



Philips
Radio portátil

DAB+/FM, sintonización digital

20 presintonías
Conexión para auriculares
Funciona con pilas o CA

AE5430

Escucha la radio DAB+ con un sonido excelente en cualquier lugar

Sintoniza la radio portátil AE5430/10 de Philips con recepción DAB+ para obtener un sonido nítido. Su clásico diseño de escritorio, así como las emisoras presintonizadas DAB+ y DAB FM con radio DAB+ de exploración rápida hacen que esta radio sea la compañera perfecta.

Disfruta de la radio DAB con calidad digital

- DAB para disfrutar de una radio con sonido nítido y sin crepitaciones
- Compatible con DAB y FM para una experiencia de radio completa

Fácil de usar

- Exploración rápida de emisoras DAB para una mayor comodidad
- Pantalla grande LCD retroiluminada que facilita la visualización con poca luz
- Funcionamiento a pilas para un uso portátil

PHILIPS

Radio portátil

DAB+/FM, sintonización digital 20 presintonías, Conexión para auriculares, Funciona con pilas o CA

Especificaciones

Sintonizador/recepción/transmisión

- DAB: pantalla de información, escaneado inteligente, menú
- Bandas del sintonizador: FM, DAB (Banda III)
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital

Sonido

- Control de volumen: giratorio (analógico)
- Potencia de salida: 2 W

Altavoces

- N° de altavoces integrados: 1

Conectividad

- Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Color de retroiluminación: blanco

Potencia

- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Número de pilas: 4
- Tipo de batería: Tamaño C (LR14)
- Tipo de conexión: Entrada de CA
- Voltaje de entrada de CC: 6 V
- Alimentación: 220 - 240 V

Accesorios

- Cables/Conexión: Adaptador de CA/CC
- Garantía: Certificado de garantía
- Otros: Guía de inicio rápido, Manual de usuario

Dimensiones

- Profundidad de la unidad principal: 79 mm
- Altura de la unidad principal: 137 mm
- Anchura de la unidad principal: 210 mm
- Profundidad del embalaje: 106 mm
- Altura del embalaje: 156 mm
- Anchura del embalaje: 276 mm
- Peso bruto: 1,03 kg
- Peso: 0,78 kg


DIGITALRADIO



AE5430/10

Destacados

DAB

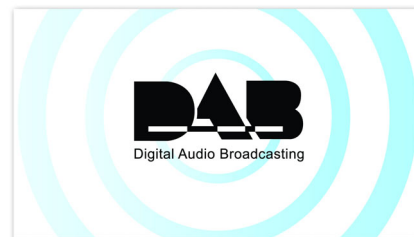

La radio digital DAB (emisión de audio digital) constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales DAB no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

Compatible con DAB y FM



La radio digital DAB (emisión de audio digital) constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales DAB no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

Display grande LCD retroiluminado



La pantalla LCD retroiluminada garantiza un fácil manejo y visualización en condiciones con poca luz, y proporciona información clara de un vistazo.

Funcionamiento a pilas

Este reloj de Philips funciona con dos pilas AA para obtener la mayor portabilidad y el mejor posicionamiento.



Fecha de emisión
2014-07-15

Versión: 2.0.8

12 NC: 8670 000 78464
EAN: 87 12581 60863 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com