

Philips
CD 唱机

语言学习

AZ1066



学习语言时享受高品质音效

您将感受到生活之中简约的快乐和便利的愉悦。时尚便携的 AZ1066，使您可从最喜爱的音乐和易于使用的学习功能中饱享愉悦和乐趣。

绝佳的聆听体验

- 自动停止卡带
- FM/MW 调谐器让您畅享收音机
- 可播放 CD、CD-R 和 CD-RW

易于使用

- 用于播放便携式音乐的 MP3 Link
- 20 首可编程 CD 曲目
- CD 随机播放 / 重复播放带给您个性化的音乐享受
- 语言学习功能，方便学习

饱满清晰的音质

- 动态低音增强产生浑厚动人的音效

PHILIPS

产品亮点

语言学习功能


语言学习功能是一系列特殊的功能——重复、跟读和比较，可让您将音频设备用作语言学习的实验室。此功能可与磁带、CD 或 MP3-CD 配合使用。选择“重复”功能可让您重复聆听选定的内容；“跟读”可让您聆听和朗读；“比较”可让您将朗读内容与原始内容进行比较。

可播放 CD、CD-R 和 CD-RW



众所周知，飞利浦产品与市面上的许多光盘都兼容。该音响系统让您可以随意欣赏 CD、CD-R 和 CD-RW 中的音乐。CD-RW（兼容于可重写 CD）意味着该音响系统同时可播放可刻录 CD (CD-R) 和可重写 CD (CD-RW) 光盘。CD-R 光盘可刻录一次，并可在任何音频 CD 播放机上播放；而 CD-RW 光盘则可刻录和写入多次，但只能在兼容的音频 CD 播放机上播放。

自动停止卡带

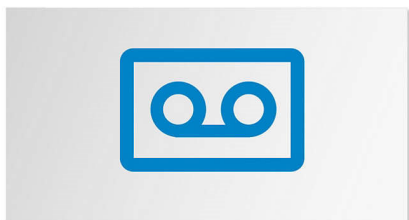


自动停止卡带

20 首可编程 CD 曲目

CD 可编程播放功能使您可以按照自己想要的顺序欣赏曲目。

CD 随机播放 / 重复播放

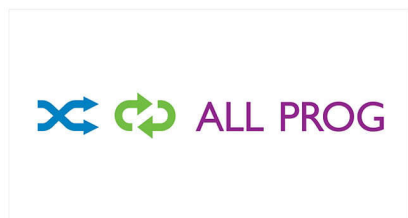


“随机播放 / 重复播放”功能总能带给您新鲜感，音乐将不再总是以相同的顺序播放。将您喜爱的歌曲载入播放机后，您仅需选择“随机播放”或“重复播放”中的任一模式，音乐即会按不同的模式顺序播放。这样，播放机就总能给您带来新鲜、独特的音乐体验。

MP3 Link



通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

FM/MW 调谐器

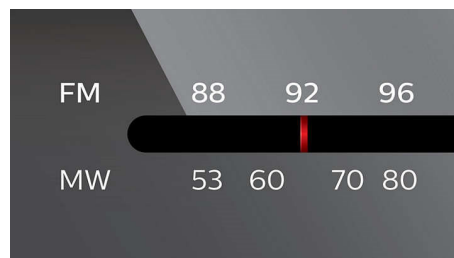

FM/MW (AM) 立体声调谐器

动态低音增强



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到最大乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

规格

声音

- 输出功率 (RMS): 2 X 1 瓦
- 音效增强: 动态低音增强
- 声音系统: 立体声
- 单元直径: 3.5 英寸
- 音量控制: 旋转式

连接

- 3.5 毫米立体声线路输入: (MP3 LINK)

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 天线
- 调谐波段: FM, MW

便利性

- 显示屏类型: 液晶
- 语言学习功能: 播放, 重放, 比较, 跟读

功率

- 电池类型: LR14
- 电池电压: 1.5 伏
- 主电源: 220 伏
- 电池数: 6

附件

- 随附的附件: 交流电源线, 用户手册, 保修证书

尺寸

- 包装厚度: 175 毫米
- 产品厚度: 243 毫米
- 重量 (含包装): 2.4 千克
- 包装高度: 275 毫米
- 包装宽度: 320 毫米
- 重量: 1.9 千克
- 产品宽度: 291 毫米
- 产品高度: 142 毫米

音频播放

- 磁带播放模式: 机械式
- 光盘播放模式: 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索, 反复播放, 随机播放, 20 首可编程曲目
- 播放媒体: CD, CD-R, CD-RW
- 录放机数: 1
- 加载软件类型: 顶部

音频录制

- 录制介质: 磁带
- 录音带增强功能: CD 同步开始录制



发行日期 2024-03-25

版本: 1.0.4

EAN: 69 23410 70689 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com