

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



BDP5650



User manual

使用手冊

Manual pengguna

คู่มือผู้ใช้

PHILIPS

Bahasa Melayu

Notis keselamatan penting

Baca dan fahami semua arahan sebelum anda menggunakan cakera Blu-ray/ pemain DVD ini. Jika kerosakan terjadi disebabkan oleh kegagalan mematuhi arahan, jaminan tidak dikenakan.

Keselamatan

Risiko kejutan elektrik atau kebakaran!

- Jangan sekali-kali dedahkan produk dan aksesori kepada hujan atau air; Jangan sekali-kali letakkan bekas cecair, seperti pasu, hampir dengan produk. Jika cecair tertumpah pada atau ke dalam produk, putuskan sambungan dengan alur keluar kuasa dengan serta merta. Hubungi Penjagaan Pelanggan Philips agar produk diperiksa sebelum digunakan.
- Jangan sekali-kali letakkan produk dan aksesori berhampiran nyalaan terbuka atau sumber haba lain, termasuk cahaya matahari langsung.
- Jangan sekali-kali masukkan objek ke dalam slot pengalihan atau bukaan lain pada teater rumah.
- Apabila plag sesalurkuasa atau pengganding perkakas digunakan sebagai peranti putus sambungan, peranti putus sambungan tersebut akan tetap sedia beroperasi.
- Bateri (pek bateri atau bateri yang dipasang) tidak boleh didedahkan kepada haba yang melampau seperti cahaya matahari, api atau sebagainya.
- Putuskan sambungan produk daripada alur keluar kuasa jika berlaku ribut petir.
- Apabila anda memutuskan sambungan kord kuasa, sentiasa tarik palamnya, dan bukan kabelnya.

Risiko litar pintas atau kebakaran!

- Sebelum anda menyambungkan produk kepada alur keluar kuasa, pastikan bahawa voltan kuasa sepadan dengan nilai yang dicetak di belakang atau bahagian bawah produk tersebut. Jangan sekali-kali sambungkan produk kepada alur keluar kuasa jika voltannya berbeza.

Risiko kecederaan atau kerosakan terhadap produk!

- Sinaran laser boleh nampak dan tak nampak apabila dibuka. Elakkan pendedahan kepada pancaran.
- Jangan sentuh kanta optik cakera di dalam petak cakera.
- Jangan sekali-kali letakkan produk atau sebarang objek pada kord kuasa atau kelengkapan elektrik yang lain.
- Jika produk diangkut dalam suhu di bawah 5°C, buka bungkusan produk dan tunggu sehingga suhunya sepadan dengan suhu bilik sebelum menyambungkannya dengan alur keluar kuasa.

Risiko pemanasan melampau!

- Jangan pasang produk dalam ruangan terkurung. Sentiasa tinggalkan ruang sekurang-kurangnya 4 inci di sekeliling produk untuk pengalihan udara. Pastikan langsir atau objek lain tidak menutup slot pengalihan udara pada produk.

Risiko pencemaran!

- Jangan campurkan bateri (lama dan baru atau karbon dan alkali, dll.).
- Keluarkan bateri jika telah kehabisan atau jika kawalan jauh tidak akan digunakan buat tempoh masa yang lama.
- Bateri mengandungi bahan kimia, jadi ia hendaklah dilupuskan dengan betul.

Risiko tertelan bateri!

- Produk/alat kawalan jauh mungkin mengandungi bateri jenis syiling, yang boleh ditelan.
- Jauhkan bateri daripada jangkauan kanak-kanak pada setiap masa!

Simbol peralatan kelas II:



Simbol ini menunjukkan bahawa produk ini mempunyai sistem pengasingan berganda.



Amaran kesihatan bagi 3D

- Jika anda atau keluarga anda mempunyai sejarah mengalami epilepsi atau sawan fotosensitif, jumpalah doktor sebelum mendedahkan diri anda kepada sumber cahaya berkelip, jujukan imej deras atau tontonan 3D.
- Untuk mengelakkan ketidakelesaian seperti pening, sakit kepala atau disorientasi, kami mengesyorkan agar anda tidak menonton 3D dalam tempoh masa yang panjang. Jika anda mengalami sebarang ketidakelesaian, hentikan menonton 3D dan jangan dengan serta merta melakukan perkara yang mungkin berbahaya (seperti memandu kereta) sehingga gejala telah hilang. Jika gejala berterusan, jangan teruskan menonton 3D tanpa merujuk kepada doktor terlebih dahulu.
- Ibu bapa hendaklah mengawasi anak mereka ketika menonton 3D dan memastikan mereka tidak mengalami ketidakelesaian seperti yang disebutkan di atas. Menonton 3D tidak disyorkan bagi kanak-kanak di bawah umur 6 tahun kerana sistem penglihatan mereka masih belum lagi berkembang dengan sempurna.

Jagaan produk anda

- Jangan letakkan sebarang objek selain daripada cakera ke dalam petak cakera.
- Jangan masukkan cakera yang meleding atau merekah ke dalam petak cakera.
- Keluarkan cakera daripada petak cakera jika anda tidak menggunakan produk untuk tempoh masa yang lama.
- Hanya gunakan kain mikrogentian untuk membersihkan produk.

Jagaan alam sekitar



Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan menggunakan bahan dan komponen yang berkualiti tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.

Jangan buang produk anda dengan buangan isi rumah yang lain. Sila ambil tahu tentang peraturan tempatan mengenai pengumpulan berasingan produk elektrik dan elektronik dan bateri. Pembuangan produk ini dengan cara yang betul akan membantu mencegah kemungkinan akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

Produk anda mengandungi bateri, yang tidak boleh dibuang bersama buangan isi rumah yang biasa.

Sila ambil tahu tentang peraturan tempatan mengenai pengumpulan berasingan bateri. Cara membuang bateri yang betul akan membantu mencegah kemungkinan akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

Sila lawati www.recycle.philips.com untuk maklumat tambahan mengenai pusat kitaran semula di kawasan anda.

Hak cipta



**Be responsible
Respect copyrights**

Produk ini mengandungi teknologi perlindungan hak cipta yang dilindungi oleh paten A.S. dan hak harta intelek lain Rovi Corporation. Kejuruteraan undur dan penyahhimpunan adalah dilarang.

Produk ini termasuk teknologi proprietari dengan kebenaran daripada Verance Corporation dan dilindungi oleh Paten AS 7,369,677 dan paten seluruh dunia lain yang telah dikeluarkan dan yang belum selesai, di samping perlindungan hak cipta dan rahsia dagangan bagi aspek tertentu teknologi tersebut. Cinavia adalah tanda dagangan Verance Corporation. Hak Cipta 2004-2013 Verance Corporation. Semua hak terpelihara bagi Verance. Kejuruteraan balikan atau pembukaan pemasangan adalah dilarang.

Notis Cinavia

Produk ini menggunakan teknologi Cinavia untuk mengehadkan penggunaan salinan tanpa izin beberapa filem dan video serta trek bunyinya yang diterbitkan secara dagangan.


Apabila penggunaan salinan yang dilarang dikesan, mesej akan dipaparkan dan main semula atau penyalinan akan terganggu.

Maklumat lanjut mengenai teknologi Cinavia ada disediakan oleh Pusat Maklumat Penggunaan Cinavia Dalam Talian di <http://www.cinavia.com>.


Untuk memohon maklumat tambahan mengenai Cinavia melalui pos, hantarkan poskad berserta alamat pos anda ke: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Philips Electronics Singapore dengan ini menawarkan untuk menghantar, apabila diminta, salinan kod sumber lengkap yang sepadan bagi pakej perisian sumber terbuka berhak cipta yang digunakan dalam produk ini yang baginya penghantaran seumpama ini diminta oleh lesen yang berkaitan. Tawaran ini sah

sehingga tiga tahun selepas pembelian produk kepada sesiapa yang menerima maklumat ini. Untuk mendapatkan kod sumber, sila hantarkan permintaan anda dalam bahasa Inggeris dengan jenis produk kepada open.source@philips.com. Jika anda tidak mahu menggunakan e-mel atau jika anda tidak menerima pengesahan penerimaan dalam masa 2 minggu selepas menulis ke alamat e-mel ini, sila hantarkan surat dalam bahasa Inggeris kepada "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Jika anda tidak menerima pengesahan penerimaan surat anda pada masa yang sepatutnya, sila hantar e-mel ke alamat e-mel di atas. Teks untuk lesen dan perakuan bagi perisian sumber terbuka yang digunakan dalam produk ini disertakan pada risalah berasingan.

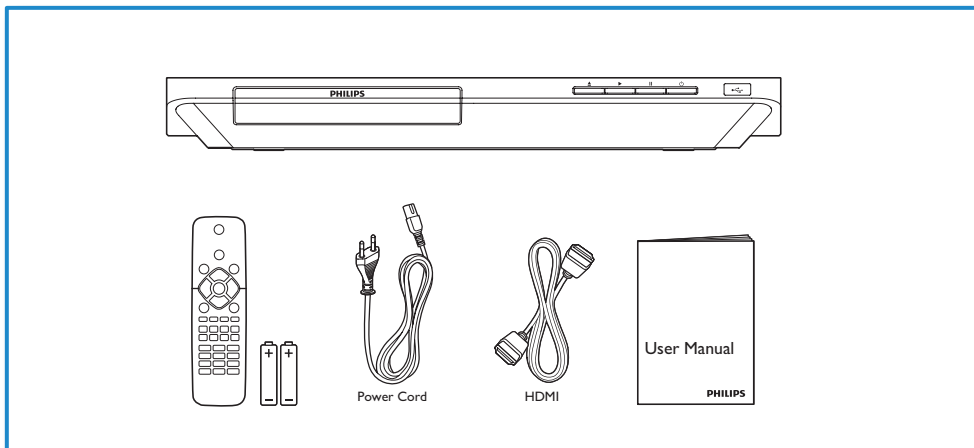

1

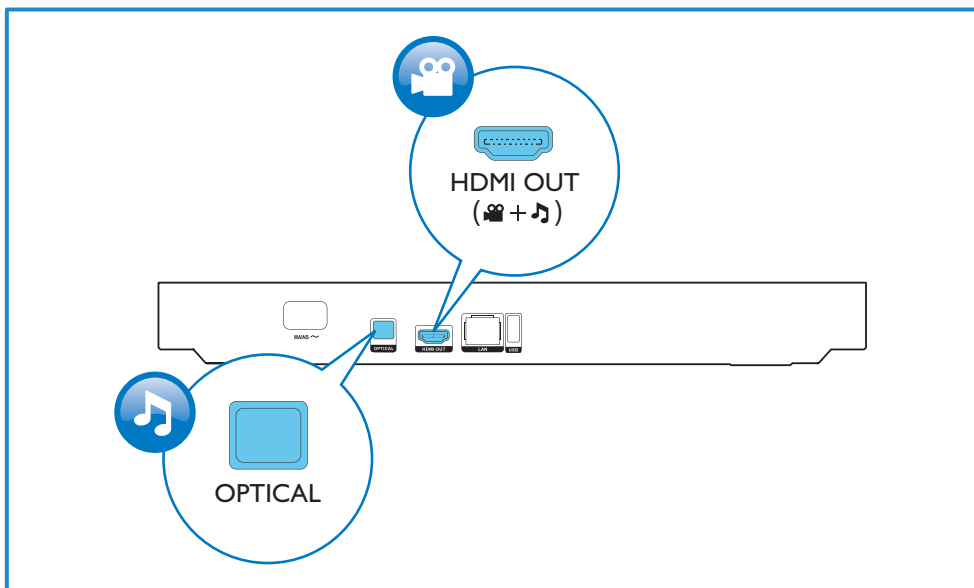

2




HDMI OUT



+





HDMI OUT




OPTICAL




OPTICAL

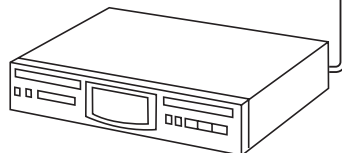


3

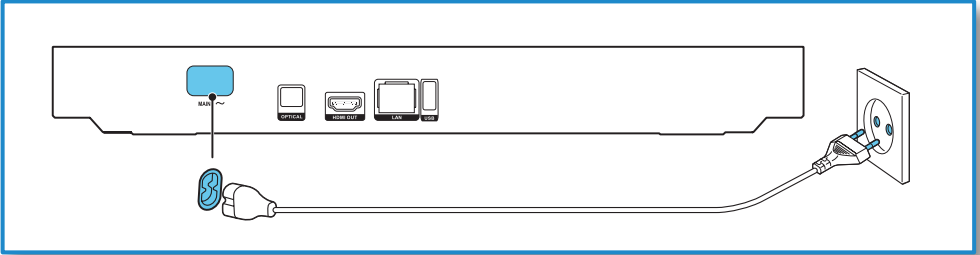

4

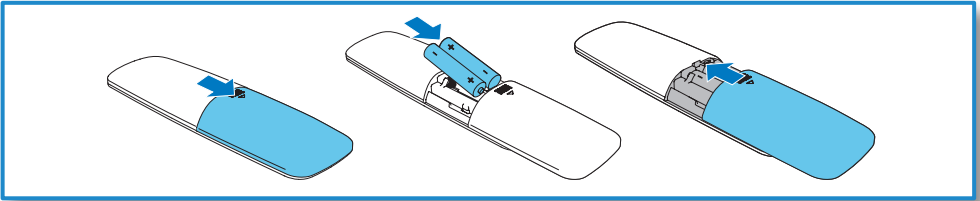



5

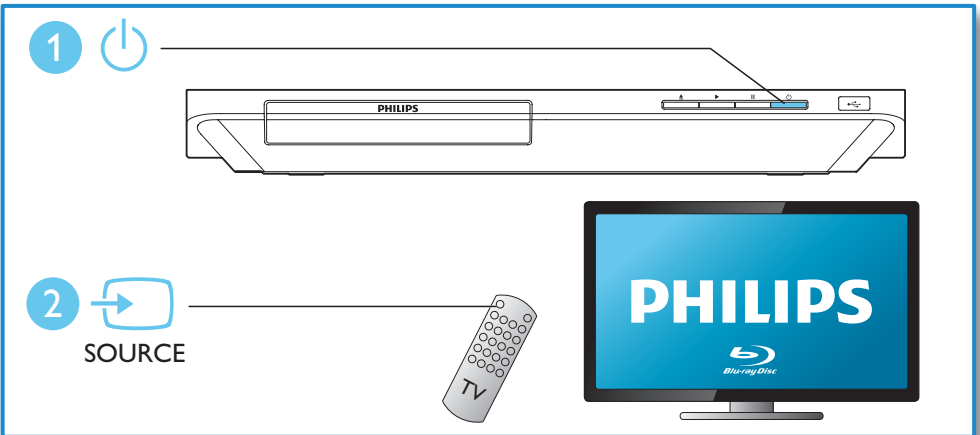



6



- 2
- BD
 - BD 3D
 - DVD/VCD/CD
 - DivX Plus HD/MKV
 - MP3 / JPEG

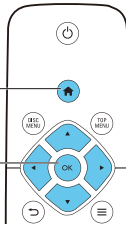

USB

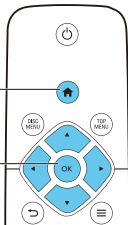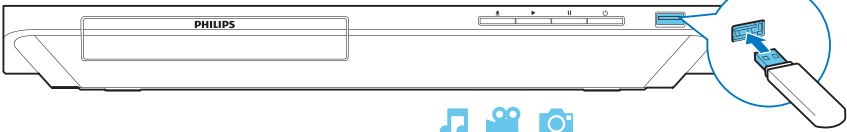


Daftar kandungan

1	Gunakan cakera Blu-ray/ pemain DVD anda	2
	Kawalan mainan asas	2
	Pilihan video, audio, dan gambar	3
	Video DivX	4
	Main pertunjukan slaid muzik	5
	Bonus View pada Blu-ray	5
	BD-Live pada Blu-ray	5
	Mainkan video 3D Blu-ray	6
	Sediakan rangkaian	6
	Semak imbas PC melalui DLNA	7
	Semak imbas TV Pintar	7
	Sewa video dalam talian	8
	Strim media daripada peranti Android	8
	Strimkan multimedia melalui Miracast	8
	Gunakan Pautan Mudah Philips	9
<hr/>		
2	Tukar tetapan	10
	Gambar	10
	Bunyi	10
	Rangkaian (pemasangan, TV Pintar...)	10
	Keutamaan (bahasa, kawalan ibu bapa...)	11
	Pilihan lanjutan (kosongkan memori...)	12
<hr/>		
3	Kemas kinikan perisian	12
	Kemas kini perisian melalui Internet	12
	Kemas kinikan perisian melalui USB	12
<hr/>		
4	Spesifikasi	13
<hr/>		
5	Menyelesaikan masalah	16

1 Gunakan cakera Blu-ray/ pemain DVD anda

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapat faedah sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips (seperti peningkatan perisian produk), daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

Kawalan mainan asas

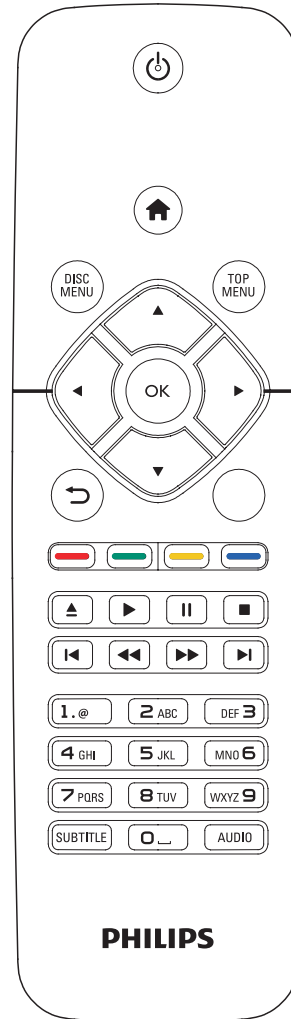

Semasa memainkan, tekan butang berikut untuk mengawal.


Butang	Tindakan
	Hidupkan pemain atau tukar kepada mod siap sedia.
	Akses menu utama.

Butang	Tindakan
MENU CAKERA	Akses atau keluar dari menu cakera atau menu timbul.
MENU UTAMA	Akses menu utama cakera video.
▲▼◀▶	Navigasi menu. Tekan ▲▼ untuk memutar gambar mengikut arah jam atau melawan arah jam semasa tayangan slaid.
OK	Sahkan pemilihan atau entri.
↶	Kembali ke menu paparan sebelumnya.
☰	Akses lebih banyak pilihan sepanjang mainan.
Butang berwarna	Pilih tugasan atau pilihan bagi cakera Blu-ray.
▲	Buka atau tutup petak cakera.
▶	Mulakan atau sambung semula main.
	Jedakan main. Tekan berulang kali untuk main perlahan ke hadapan bingkai demi bingkai.
■	Hentikan main.
◀ / ▶	Langkau ke trek sebelum atau seterusnya, bab atau fail.
◀◀ / ▶▶	Undur atau mara dengan laju. Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian. Tekan sekali, dan kemudian tekan ▶▶ untuk main perlahan ke hadapan.
AUDIO	Pilih bahasa atau saluran audio.
SARIKATA	Pilih bahasa sari kata.
Butang abjad angka	Pilih item untuk dimainkan. Masukkan nilai. Masukkan huruf melalui masukan gaya SMS.

Pilihan video, audio, dan gambar

Lebih banyak pilihan tersedia bagi mainan video atau gambar daripada cakera atau peranti USB.

Pilihan video

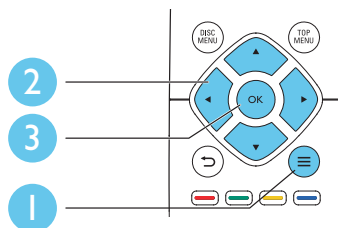

Akses lebih banyak pilihan sepanjang mainan video.


- **[Bahasa audio]:** Pilih bahasa audio.
- **[Bahasa sari kata]:** Pilih bahasa sari kata.
- **[Anjakan sari kata]:** Ubah kedudukan sari kata pada skrin. Tekan ▲▼ untuk melaraskan kedudukan sari kata.
- **[Maklumat]:** Paparkan maklumat mainan.
- **[Set aksara]:** Pilih set aksara yang menyokong sari kata video DivX (hanya bagi video DivX sahaja).
- **[Carian masa]:** Langkau ke masa tertentu melalui butang nombor pada alat kawalan jauh.
- **[Bahasa audio ke-2]:** Pilih bahasa audio kedua (hanya bagi cakera Blu-ray yang menyokong BonusView).
- **[Bahasa sari kata ke-2]:** Pilih bahasa sari kata kedua (hanya bagi cakera Blu-ray yang menyokong BonusView).
- **[Tajuk]:** Pilih tajuk.
- **[Bab]:** Pilih bab.
- **[Senarai sudut]:** Pilih sudut kamera.
- **[Menu]:** Paparkan menu cakera.
- **[Pilihan PIP]:** Paparkan tetingkap gambar dalam gambar. (hanya bagi cakera Blu-ray yang menyokong BonusView).

- **[Zum]:** Zum ke dalam gambar video. Tekan ◀▶ untuk memilih faktor zum.
- **[Ulang]:** Ulangi bab atau tajuk.
- **[Ulang A-B]:** Tandakan dua titik dalam suatu bab untuk ulangan mainan, atau matikan mod ulangan.
- **[Tetapan gambar]:** Pilih tetapan warna yang dipraktikkan.

Catatan

- Pilihan video yang tersedia bergantung kepada sumber video.


Pilihan gambar

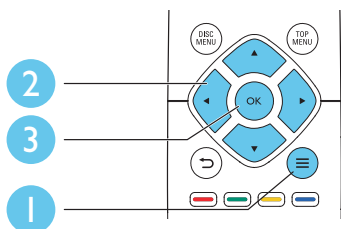

Akses lebih banyak pilihan semasa tayangan slaid.

- **[Putar +90]:** Putar gambar 90 darjah mengikut arah jam.
- **[Putar -90]:** Putar gambar 90 darjah melawan arah jam.
- **[Zum]:** Zum ke dalam gambar. Tekan ◀▶ untuk memilih faktor zum.
- **[Maklumat]:** Paparkan maklumat gambar.
- **[Tempoh setiap slaid]:** Tetapkan selang masa paparan bagi tayangan slaid.
- **[Animasi slaid]:** Pilih kesan peralihan bagi tayangan slaid.
- **[Tetapan gambar]:** Pilih tetapan warna yang dipraktikkan.
- **[Ulang]:** Ulang folder yang dipilih.

Pilihan audio

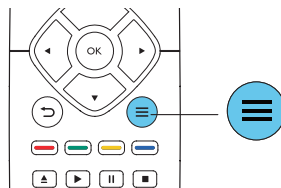

Tekan ≡ berulang kali untuk beralih antara fungsi-fungsi berikut.

- Ulang trek semasa.
- Ulangi semua trek pada cakera atau folder.
- Mainkan trek audio dalam gelung rawak.
- Matikan mod ulangan.

Video DivX

Anda boleh memainkan video DivX dari cakera, peranti storan USB, atau kedai video dalam talian (lihat "Sewa video dalam talian").

Kod VOD bagi DivX

- Sebelum membeli video DivX dan memainkannya pada pemain ini, daftarkan pemain ini di www.divx.com menggunakan kod DivX VOD.
- Paparkan kod DivX VOD: tekan 🏠, dan pilih **[Persediaan] > [Lanjutan] > [Kod VOD DivX®]**.

sari kata DivX

- Tekan **SARIKATA** untuk memilih bahasa.
- Jika sari kata tidak terpapar dengan betul, tukar set aksara yang menyokong sari kata DivX. Pilih set aksara: tekan ≡, dan pilih **[Set aksara]**.

Set aksara	Bahasa
[Standard]	Inggeris, Albania, Denmark, Belanda, Finland, Perancis, Gaelic, Jerman, Itali, Kurdistan (Latin), Norway, Portugis, Sepanyol, Sweden, dan Turki




Set aksara	Bahasa
[Eropah Tengah]	Albania, Croatia, Czech, Belanda, Inggeris, Jerman, Hungary, Ireland, Poland, Romania, Slovakia, Slovene, dan Serbia
[Cyrillic]	Bulgaria, Belarus, Inggeris, Macedonia, Moldavia, Rusia, Serbia, dan Ukraine
[Bahasa Greek]	Yunani
[Bahasa Baltik]	Estonia, Latvia dan Lithuania
[Bahasa China]	Cina Mudah
[Bahasa China-Tradisional]	Cina Tradisional
[Bahasa Korea]	Inggeris dan Korea

Catatan

- Untuk menggunakan sari kata, pastikan fail sari kata mempunyai nama yang sama dengan fail video DivX. Misalnya, jika video DivX dinamakan "movie.avi", simpan fail sari kata sebagai "movie.srt" atau "movie.sub".
- Pemain ini dapat memainkan fail sari kata dalam format berikut: .srt, .sub, .txt, .ssa, dan .smi.

Main pertunjukan slaid muzik


Main muzik dan gambar secara serentak untuk membuat pertunjukan slaid muzik.

- 1 Dari cakera atau peranti storan USB yang bersambung, mainkan fail muzik.
- 2 Tekan , dan pergi ke folder gambar.
- 3 Pilih gambar dari cakera yang sama atau USB, dan tekan **OK** untuk memulakan tayangan slaid.
- 4 Tekan  untuk menghentikan pertunjukan slaid.
- 5 Tekan  sekali lagi untuk menghentikan mainan muzik.

Bonus View pada Blu-ray

Tonton kandungan khas (seperti komentar) dalam tettingkap skrin kecil.



Ciri ini hanya berlaku bagi cakera Blu-ray yang serasi dengan BonusView (juga dikenali sebagai gambar dalam gambar).

- 1 Semasa mainan, tekan .
↳ Menu pilihan dipaparkan.
- 2 Pilih **[Pilihan PIP] > [PIP]**, kemudian tekan **OK**.
↳ Pilihan PIP [1]/[2] bergantung kepada kandungan video.
↳ Tettingkap video yang kedua dipaparkan.
- 3 Pilih **[Bahasa audio ke-2]** atau **[Bahasa sari kata ke-2]**, dan tekan **OK**.

BD-Live pada Blu-ray

Akses perkhidmatan dalam talian yang eksklusif, seperti gazet filem, permainan, nada dering dan kandungan bonus yang lain.

Ciri ini hanya berlaku bagi cakera Blu-ray yang berdaya BD-Live.

- 1 Sediakan sambungan Internet dan sediakan rangkaian (lihat "Sediakan rangkaian").
- 2 Sambung peranti storan USB pada penyambung  (USB) pada pemain ini.
 - Peranti storan USB digunakan untuk menyimpan kandungan BD-Live yang dimuat turun.
 - Untuk memadam BD-Live yang dimuat turun sebelumnya pada peranti storan USB untuk membebaskan ruang memori, tekan  dan pilih **[Persediaan] > [Lanjutan] > [Kosongkan memori]**.
- 3 Mainkan cakera yang berdaya BD-Live.
- 4 Pada menu cakera, pilih ikon BD-Live, dan tekan **OK**.
↳ BD-Live mula dimuatkan. Masa memuat bergantung pada cakera dan sambungan Internet.

- 5 Pada antara muka BD-Live, pilih item yang hendak diakses.

Catatan

- Perkhidmatan BD-Live berbeza mengikut cakera dan negara.
- Apabila anda menggunakan BD-Live, data pada cakera dan pemain ini diakses oleh pembekal kandungan.
- Gunakan peranti storan USB dengan sekurang-kurangnya 1GB ruang bebas untuk menyimpan yang dimuat turun.
- Jika hab USB digunakan bersama dengan pemain ini, jangan bebankan hab USB dengan terlalu banyak peranti untuk mengelakkan kuasa USB yang tidak mencukupi.

Mainkan video 3D Blu-ray

Apa yang anda perlukan

- TV patuh 3D
- Pemain ini disambungkan ke TV melalui HDMI
- Kaca mata 3D yang serasi dengan TV
- Cakera 3D Blu-ray

- 1 Pastikan bahawa output 3D dihidupkan: tekan **⬆**, dan pilih **[Persediaan] > [Video] > [Tonton video 3D] > [Auto]**.
- 2 Mainkan video 3D Blu-ray.
- 3 Pakai kaca mata 3D untuk kesan 3D.
 - Untuk mematikan output 3D, tekan **⬆**, dan pilih **[Persediaan] > [Video] > [Tonton video 3D] > [Mati]**.


Sediakan rangkaian

Sambung pemain ini kepada rangkaian komputer dan Internet untuk mengakses perkhidmatan.

- **Semak imbas PC (DLNA):** mainkan fail foto, muzik dan video yang distrim daripada komputer anda.
- **TV Pintar:** akses perkhidmatan TV Pintar dalam talian.
- **Kemas kini perisian:** kemas kini perisian pemain ini melalui Internet.

- **BD-Live:** akses ciri-ciri bonus dalam talian (hanya berlaku bagi cakera Blu-ray yang berdaya BD-Live).

- 1 Sambung pemain ini kepada rangkaian komputer dan Internet, melalui sambungan berwayar (Ethernet) atau wayarles.
 - Untuk sambungan berwayar, sambung kabel rangkaian (tidak dibekalkan) ke pangkalan **LAN** di panel belakang pemain ini.

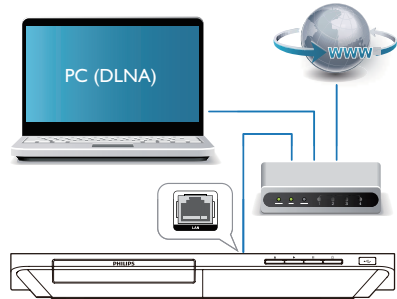

- Pemain ini mempunyai Wi-Fi terbina dalam untuk sambungan wayarles.



- 2 Lakukan pemasangan rangkaian.

- 1) Tekan **⬆**.
- 2) Pilih **[Persediaan]**, dan tekan **OK**.
- 3) Pilih **[Rangkaian] > [Pemasangan rangkaian]**, dan tekan **OK**.
- 4) Ikut arahan pada skrin TV untuk menyelesaikan pemasangan.



Awas

- Sebelum anda menyambung kepada rangkaian, biasakan diri anda dengan penghalang rangkaian, perisian pelayan media bagi DLNA, dan prinsip perangkaian. Jika perlu, baca dokumentasi yang disertakan bersama komponen rangkaian. Philips tidak bertanggungjawab atas data yang hilang, rosak atau tercemar.

Semak imbas PC melalui DLNA

Melalui pemain ini, anda boleh menstrim dan memainkan video, muzik dan foto daripada komputer pada TV anda.

Sebelum anda bermula

- Pada PC anda, pasang aplikasi pelayan media yang mematuhi DLNA (seperti Windows Media Player 11 atau lebih tinggi)
- Pada PC anda, dayakan perkongsian media dan perkongsian fail (lihat dokumen "Bantuan" dalam aplikasi pelayan media)

- 1 Sambungkan pemain ini dan PC anda dalam rangkaian rumah yang sama (lihat "Sediakan rangkaian").
 - Untuk mendapat kualiti video yang lebih baik, sebaik-baiknya gunakan sambungan rangkaian berwayar.
- 2 Tekan .
 - ↳ Menu utama dipaparkan pada skrin TV.
- 3 Pilih [**Layari PC**], kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Penyemak imbas kandungan dipaparkan.
- 4 Pilih fail, kemudian tekan **OK** untuk memainkan.
 - Gunakan kawalan jauh untuk mengawal mainan.

Semak imbas TV Pintar

Anda boleh mengakses pelbagai aplikasi Internet dan laman web Internet yang khusus disesuaikan baginya.



Catatan

- Koninklijke Philips Electronics N.V. tidak menanggung tanggungjawab terhadap kandungan yang disediakan oleh penyedia perkhidmatan TV Pintar.

- 1 Sambung pemain ini kepada Internet (lihat "Sediakan rangkaian").
- 2 Tekan .
 - ↳ Menu utama dipaparkan pada skrin TV.
- 3 Pilih [**Smart TV**], kemudian tekan **OK**.
- 4 Ikuti arahan atas skrin untuk mengesahkan mesej atas skrin.
 - ↳ Perkhidmatan dalam talian yang terdapat di negara anda akan dipaparkan.
- 5 Gunakan alat kawalan jauh untuk menavigasi dan memilih aplikasi Internet.

Butang	Tindakan
	Navigasi dan pilih perkhidmatan atau item.
OK	Sahkan pemilihan.
	Kembali ke halaman sebelumnya, atau padam teks input.
	Akses pilihan yang berkaitan dengan aktiviti semasa.
Butang abjad angka	Teks input (seperti alamat e-mel, URL web dan kata laluan).
MENU	Kembali ke skrin utama TV Pintar.
UTAMA	

Untuk alih keluar kata laluan dan kuki daripada pemain ini, lihat bahagian: **Tukar tetapan > Rangkaian (pemasangan, TV Pintar...)**.

Sewa video dalam talian


Sewa video dari kedai dalam talian melalui pemain ini.

Apa yang anda perlukan

- Sambungan Internet berkelajuan tinggi kepada pemain ini.
- Sambungan HDMI antara pemain ini dan TV.
- Peranti storan USB, dengan sekurang-kurangnya 8 GB memori.

Catatan

- Gunakan peranti storan USB yang kosong. Memformatkan peranti storan USB memadamkan sebarang kandungan pada peranti storan USB.
- Perkhidmatan ini adalah bergantung kepada negara.

- 1 Sambung pemain ini kepada Internet (lihat "Sediakan rangkaian").
- 2 Masukkan peranti storan USB yang kosong ke dalam penyambung USB yang terletak pada belakang panel pemain ini.
- 3 Tekan .
- 4 Pilih **[Smart TV]**, kemudian tekan **OK**.
↳ Perkhidmatan dalam talian yang terdapat di negara anda akan dipaparkan.
- 5 Pilih kedai video, dan ikut arahan pada skrin untuk menyewa dan menonton video.
↳ Video dimuat turun pada peranti storan USB. Anda boleh menontonnya sekarang atau bila-bila masa dalam tempoh sewaan.
↳ Bagi video yang dimuat turun pada peranti storan USB, anda boleh menontonnya hanya pada pemain ini.
- 6 Gunakan alat kawalan jauh untuk memainkan dan mengawal video.


Strim media daripada peranti Android



Dengan Philips SimplyShare, melalui pemain ini anda boleh menstrim fail media daripada peranti berasaskan Android ke TV anda. Untuk mendapatkan butiran, lawati www.philips.com/support

Strimkan multimedia melalui Miracast

Dengan pemain ini, anda boleh menstrimkan audio dan video dari peranti diperakui Miracast ke TV anda, dan skrin peranti Miracast akan ditonton pada TV anda.

Apa yang anda perlukan

- Telefon pintar atau tablet dengan Android 4.2/Windows 8.1 ke atas dan pastikan sama ada peranti tersebut menyediakan ciri Miracast atau tidak (nama ciri Miracast mungkin berlainan pada peranti lain).
- Dayakan Miracast pada telefon pintar atau tablet anda (rujuk manual pengguna yang berkaitan untuk butiran).
- Pastikan Miracast didayakan pada pemain ini (tekan , dan pilih **[Persediaan]** > **[Rangkaian]** > **[Pecah masuk Miracast]** > **[Hidup]**).

- 1 Tekan  untuk memaparkan menu laman utama pemain ini.
- 2 Pada peranti sumber Miracast, mulakan carian untuk pemain ini dan pilih pemain ini apabila ia ditemui (rujuk manual pengguna peranti sumber untuk mendapatkan butiran).
 - Jika ini adalah kali pertama 2 peranti ini berpasangan, mesej perakuan akan dipaparkan pada TV anda. Terima mesej itu untuk meneruskan berpasangan.
 - Untuk membatalkan berpasangan, tekan  pada alat kawalan jauh.

- 3 Tunggu sehingga kandungan media dari peranti sumber dipaparkan pada TV anda, kemudian pilih media untuk mula dimainkan.
- ↳ Audio atau video distrimkan ke TV anda melalui pemain ini.

Catatan

- Pemain ini boleh menyimpan sehingga 10 peranti sumber Miracast untuk berpasangan dan hanya boleh menyambungkan satu peranti diperakui Miracast pada satu masa.
- Sewaktu sambungan Miracast, sambungan Wi-Fi pada pemain ini dihentikan buat sementara waktu.
- Untuk mengelakkan gangguan daripada pemancaran Bluetooth, matikan Bluetooth pada peranti Miracast anda.
- Sewaktu penstriman Miracast, gangguan video atau audio boleh berlaku, bergantung pada persekitaran anda (penstriman video adalah sehingga 720p).

Mainan Satu Sentuhan


Apabila cakera video berada di dalam petak cakera, tekan ► untuk membangunkan TV daripada keadaan siap sedia kemudian mainkan cakera.

Siap Sedia Satu Sentuhan

Apabila peranti yang bersambung (seperti TV) diletakkan pada keadaan siap sedia dengan alat kawalan jauhnya sendiri, pemain ini akan berada pada keadaan siap sedia secara automatik.

Gunakan Pautan Mudah Philips


Pemain ini menyokong EasyLink Philips, yang menggunakan protokol HDMI CEC (Kawalan Elektronik Pengguna). Anda boleh menggunakan alat kawalan jauh yang sama untuk mengawal peranti yang patuh EasyLink yang bersambung melalui HDMI. Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsian dengan semua peranti HDMI CEC.

- 1 Sambung peranti yang mematuhi HDMI CEC melalui HDMI, dan hidupkan operasi HDMI CEC pada TV dan peranti lain yang bersambung (lihat manual pengguna TV atau peranti lain untuk maklumat lanjut).
- 2 Tekan .
- 3 Pilih **[Persediaan]**> **[EasyLink]**.
- 4 Pilih **[Hidup]** di bawah pilihan: **[EasyLink]**, **[Main Satu Sentuhan]** dan **[Siap Sedia Satu Sentuhan]**.

↳ Fungsi EasyLink dihidupkan.

2 Tukar tetapan

Bagian ini membantu anda mengubah tetapan pemain ini.

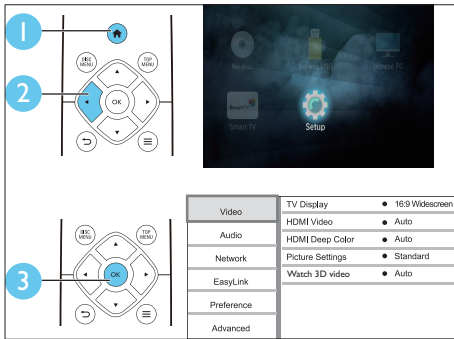

Catatan

- Anda tidak boleh mengubah tetapan yang dikelabukan.
- Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan . Untuk keluar daripada menu, tekan .

Gambar

- 1 Tekan .
- 2 Pilih **[Persediaan]** > **[Video]** untuk mengakses pilihan persediaan video.
 - **[Paparannya TV]**: Pilih format paparan gambar yang muat pada skrin TV.
 - **[Video HDMI]**: Pilih resolusi video HDMI.
 - **[HDMI Deep Color]**: Paparkan warna dengan lebih banyak nada apabila kandungan video dirakam dalam Deep Color; dan TV menyokong ciri ini.
 - **[Tetapan gambar]**: Pilih tetapan warna yang dipraktikkan.
 - **[Tonton video 3D]**: Tetapkan pada output 3D atau 2D apabila memainkan cakera 3D Blu-ray. Teater rumah hendaklah disambungkan ke TV 3D melalui HDMI.

Catatan

- Jika anda hendak menukar tetapan, pastikan bahawa TV menyokong tetapan baru ini.

Bunyi

- 1 Tekan .
- 2 Pilih **[Persediaan]** > **[Audio]** untuk mengakses pilihan persediaan audio.
 - **[Mod malam]**: Pilih bunyi diam atau dinamik penuh. Mod malam mengurangkan kelantangan bunyi yang kuat dan menaikkan kelantangan bunyi yang lembut (seperti pertuturan).
 - **[Audio HDMI]**: Tetapkan format audio HDMI apabila pemain ini disambung melalui HDMI.
 - **[Audio Digital]**: Pilih format audio bagi output bunyi apabila pemain ini disambungkan melalui penyambung digital (**OPTIK**).
 - **[Pensampelturunan PCM]**: Tetapkan kadar pensampelan bagi output audio PCM apabila pemain ini disambungkan melalui penyambung digital (**OPTIK**).

Catatan

- Bagi tetapan berkaitan HDMI, TV mesti disambungkan melalui HDMI.
- Mod malam hanya tersedia bagi cakera DVD dan Blu-ray berkod Dolby.

Rangkaian (pemasangan, TV Pintar...)

- 1 Tekan .
- 2 Pilih **[Persediaan]** > **[Rangkaian]** untuk mengakses pilihan persediaan rangkaian.
 - **[Pemasangan rangkaian]**: Mulakan pemasangan berwayar atau wayarles agar rangkaian berfungsi.

- **[Lihat tetapan rangkaian]:** Paparkan status rangkaian semasa.
- **[Lihat tetapan wayarles]:** Paparkan status Wi-Fi semasa.
- **[Kosongkan memori Smart TV]:** Kosongkan sejarah penyemak imbas TV Pintar (seperti kuki).
- **[Namai Produk anda]:** Namakan semula pemain ini agar ia dapat dikenal pasti dalam rangkaian rumah.
- **[Pecah masuk Miracast]:** Hidupkan atau matikan Miracast.
- **[Penyemak imbas Miracast]:** Imbas untuk peranti Miracast.
- **[Peranan Miracast]:** Paksa pemain ini menjadi Pemilik Kumpulan atau pilih peranti menjadi Pemilik Kumpulan secara automatik.
 - **[Auto]:** Peranan pemilik Kumpulan ditentukan secara automatik antara peranti sumber dan pemain ini apabila sambungan diwujudkan.
 - **[Pemilik kumpulan]:** Paksa pemain ini menjadi Pemilik Kumpulan dan benarkannya memilih saluran untuk digunakan bagi mewujudkan pautan dengan peranti sumber.

mengakses pilihan pengehadan. Untuk memainkan semua cakera tanpa mengira pengedaran, pilih tahap "8".

- **[Penyelamat Skrin]:** Dayakan atau nyahdayakan mod gambar skrin. Jika didayakan, skrin memasuki mod melahu selepas 10 minit tanpa aktiviti (contohnya, dalam mod jeda atau henti).
- **[Anjak Sari Kata Automatik]:** Dayakan atau nyahdayakan anjakan sari kata. Jika didayakan, kedudukan sari kata ditukar secara automatik untuk muat pada skrin TV (ciri ini berfungsi pada TV Philips yang tertentu sahaja).
- **[Tukar Kata Laluan]:** Tetapkan atau tukar kata laluan anda untuk memainkan cakera terhad. Masukkan "0000" jika anda tidak mempunyai kata laluan atau anda terlupa kata laluan anda.
- **[Panel Paparan]:** Ubah kecerahan panel paparan pemain.
- **[Auto Siap Sedia]:** Dayakan atau nyahdayakan siap sedia automatik. Jika didayakan, pemain beralih kepada siap sedia selepas tiada aktiviti selama 30 minit (contohnya, dalam mod jeda atau henti).
- **[Bangun pantas]:** Dayakan atau nyahdayakan pemain untuk bangun lebih pantas daripada kedudukan siap sedia. Jika bangun pantas dimatikan, kurang kuasa digunakan semasa siap sedia.
- **[VCD PBC]:** Paparkan atau langkai menu kandungan bagi VCD dan SVCD.
- **[Auto main cakera]:** Dayakan atau nyahdayakan automain balik cakera selepas dihidupkan.
- **[Auto main selepas video]:** Dayakan atau nyahdayakan main balik video mengikut turutan dari USB atau PC.

Keutamaan (bahasa, kawalan ibu bapa...)

1 Tekan .


2 Pilih **[Persediaan]** > **[Keutamaan]** untuk mengakses pilihan persediaan keutamaan.

- **[Bahasa menu]:** Pilih bahasa menu paparan atas skrin.
- **[Susun atur kekunci]:** Pilih bahasa papan kekunci yang disambungkan.
- **[Audio]:** Pilih bahasa audio untuk video.
- **[Sari Kata]:** Pilih bahasa sari kata untuk video.
- **[Menu Cakera]:** Pilih bahasa menu untuk cakera video.
- **[Kawalan lubbapa]:** Menghadkan akses kepada cakera yang dikodkan dengan pengedaran. Masukkan "0000" untuk

Catatan

- Jika bahasa cakera, audio atau sari kata yang anda kehendaki tidak tersedia, anda boleh memilih **[Lain-lain]** daripada pilihan menu dan memasukkan kod bahasa 4 digit yang boleh didapati pada bahagian belakang manual ini.
- Jika anda memilih bahasa yang tidak tersedia pada cakera, pemain ini akan menggunakan bahasa lalai cakera tersebut.

Pilihan lanjutan (kosongkan memori...)


- 1 Tekan .
- 2 Pilih **[Persediaan]** > **[Lanjutan]** untuk mengakses pilihan persediaan lanjutan.
 - **[Keselamatan BD-Live]**: Sekat atau benarkan akses kepada BD-Live (hanya bagi cakera BD-Live bukan komersil dan yang dibuat oleh pengguna).
 - **[Mod gabung turun]**: Kawal output stereo audio 2 saluran.
 - **[Kemas kini perisian]**: Pilih > untuk mengemas kini perisian daripada rangkaian atau peranti storan USB.
 - **[Kosongkan memori]**: Padam muat turun BD-Live yang terdahulu pada peranti storan USB. Folder "BUDA" dibuat secara automatik untuk menyimpan muat turun BD-Live.
 - **[Kod VOD DivX®]**: Paparkan kod pendaftaran atau kod pembatalan pendaftaran DivX® bagi pemain ini.
 - **[Maklumat versi]**: Paparkan versi perisian pemain ini.
 - **[Kembalikan tetapan lalai]**: Tetapkan semula pemain ini kepada tetapan lalai yang dibuat di kilang, kecuali kata laluan dan tahap kawalan ibu bapa.

Catatan


- Anda tidak boleh menghadkan akses Internet pada cakera Blu-ray komersil.
- Sebelum membeli video DivX dan memainkannya pada pemain ini, daftarkan pemain ini pada www.divx.com menggunakan kod DivXVOD.

3 Kemas kinikan perisian

Sebelum anda mengemas kini perisian pemain ini, semak versi perisian yang sedia ada:



- Tekan , lalu pilih **[Persediaan]** > **[Lanjutan]** > **[Maklumat versi]**, dan tekan OK.

Kemas kini perisian melalui Internet

- 1 Sambung pemain kepada Internet (lihat "Sediakan rangkaian").
- 2 Tekan , dan pilih **[Persediaan]**.
- 3 Pilih **[Lanjutan]** > **[Kemas kini perisian]** > **[Rangkaian]**.
 - ↳ Jika naik taraf media dikesan, anda akan digesa untuk memulakan kemas kini.
- 4 Ikut arahan pada skrin TV untuk mengemas kini perisian.
 - ↳ Apabila kemas kini perisian selesai, pemain ini secara automatik akan dimatikan dan dihidupkan semula.

Kemas kinikan perisian melalui USB

- 1 Semak versi perisian yang terbaru di www.philips.com/support.
 - Cari model anda dan klik pada "Perisian dan pemacu".
- 2 Muat turun perisian ke dalam peranti storan USB.
 - ① Nyahzip fail yang dimuat turun dan pastikan folder yang dinyahzip diberi nama "UPG".
 - ② Letakkan folder "UPG" di dalam direktori induk.

- 3 Sambung peranti storan USB pada penyambung  (USB) pada pemain ini.
- 4 Tekan , dan pilih **[Persediaan]**.
- 5 Pilih **[Lanjutan]** > **[Kemas kini perisian]** > **[USB]**.
 - ↳ Jika naik taraf media dikesan, anda akan digesa untuk memulakan kemas kini.
- 6 Ikut arahan pada skrin TV untuk mengemas kini perisian.
 - ↳ Apabila kemas kini perisian selesai, pemain ini secara automatik akan dimatikan dan dihidupkan semula.

Awas

- Jangan matikan bekalan kuasa atau tanggalkan peranti storan USB semasa kemas kini perisian sedang dijalankan kerana anda mungkin boleh merosakkan pemain ini.




4 Spesifikasi

Catatan

- Spesifikasi boleh ditukar tanpa notis.

Kod rantau

Anda boleh memainkan cakera yang mempunyai kod rantau berikut.

DVD	Blu-ray	Negara
		Asia Pasifik, Taiwan, Korea
		

Format media

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- CD audio, CD-R/CD-RW, media MP3, media WMA, fail JPEG
- Media DivX (Ultra)/DivX Plus HD, media MKV
- Peranti storan USB

Format fail

- Audio:
 - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .m4a, .flac, .ogg
- Video:
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .ts, .mov, .mkv, .m2ts, .mpg, .mpeg, .3gp, .asf, .wmv
- Gambar: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Format audio

Produk ini menyokong fail audio yang berikut.

Sam-bungan	Bekas	Kodek audio	Kadar bit
MP3	MP3	MP3	Sehingga 320 kbps
.wma	ASF	WMA	Sehingga 192 kbps
		WMA Pro	Sehingga 768kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	Sehingga 192 kbps
.wav	WAV	PCM	27.648 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
		ALAC	Kadar pensampelan sehingga 192kHz
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
		AC-3	640kbps
		Teras DTS	1.54 Mbps
		MPEG	912 kbps
		MP3	Sehingga 320 kbps
		WMA	Sehingga 192 kbps
		WMA Pro	Sehingga 768kbps
		AAC, HE-AAC	Sehingga 192 kbps
.flac	FLAC	FLAC	Sehingga 24 bit bagi setiap sampel
.ogg	OGG	Vorbis	Kadar bit berubah-ubah, saiz blok maksimum 4096
		FLAC	Kadar pensampelan sehingga 192kHz
		OGGPCM	Tiada had
		MP3	Sehingga 320 kbps

Format video

Jika anda mempunyai TV definisi tinggi, produk ini akan membolehkan anda memainkan fail video anda dengan:

- Resolusi: 1920 x 1080 piksel pada
- Kadar bingkai: 6 ~ 30 bingkai per saat.

Fail .avi dalam bekas AVI (atau fail .ts dalam bekas TS)

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, AC-3,	DivX 3.11,	Maksimum
Teras DTS,	DivX 4.x,	10Mbps
MP3, WMA,	DivX 5.x,	
DD+	DivX 6.x	
	MPEG 1,	40 Mbps
	MPEG 2	
	MPEG 4 SP / ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC	25 Mbps
	sehingga HiP@5.1	
	WMV9	45 Mbps

Fail .divx dalam bekas AVI

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, AC-3,	DivX 3.11,	Maksimum
Teras DTS,	DivX 4.x,	10Mbps
MP3, WMA,	DivX 5.x,	
DD+	DivX 6.x	

Fail .mp4 atau .m4v dalam bekas MP4

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
AC-3, MPEG,	MPEG 1,	40 Mbps
MP3, AAC,	MPEG 2	
HE-AAC,		
DD+	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC	25 Mbps
	sehingga HiP@5.1	

fail .mov dalam bekas MOV

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
AC-3, MPEG,	MPEG 1,	40 Mbps
MP3, AAC,	MPEG 2	
HE-AAC		
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC	25 Mbps
	sehingga HiP@5.1	

Fail .mkv dalam bekas MKV

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, AC-3, Teras DTS, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+, FLAC	DivX Plus HD	30 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC sehingga HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

Fail .m2ts dalam bekas MKV

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, AC-3, Teras DTS, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC sehingga HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

Fail .mpg dan .mpeg dalam bekas PS

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, teras DTS, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

Fail .3gp dalam bekas 3GP

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
AAC, HE- AAC	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC sehingga HiP@5.1	25 Mbps maksimum

Fail .asf dan .wmv dalam bekas ASF

Kodek audio	Kodek video	Kadar bit
PCM, AC-3, MP3, WMA, DD+	MPEG 4 ASP	38.4 Mbps
	H.264/AVC sehingga HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

Video

- Sistem isyarat: PAL / NTSC
- Output HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

Wi-Fi

- Menyokong standard wayarles: IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz)

USB

- Keresasian: USB Kelajuan tinggi (2.0)
- Sokongan kelas: Kelas Penyimpanan Massa USB
- Sistem fail: FAT16, FAT32
- Pangkalan USB: 5V \pm , 500mA
- HDD sokongan (pemacu cakera keras mudah alih): sumber kuasa luaran mungkin diperlukan.

Unit utama

- Pengedaran bekalan kuasa: 110-240V~, 50-60 Hz
- Penggunaan kuasa: 16 W
- Penggunaan kuasa dalam mod siap sedia (bangun pantas dinyahdayakan): < 0.5 W
- Dimensi (l x t x d): 360 x 42 x 219 (mm)
- Berat Bersih: 1.18 kg

Aksesori yang dibekalkan

- Kawalan jauh dan bateri
- Manual pengguna
- Kord kuasa
- Kabel HDMI

Spesifikasi Laser

- Jenis Laser (Diod): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Panjang gelombang: 405+7nm/-7nm (BD), 660+10nm/-10nm (DVD), 785+10/-10nm (CD)
- Kuasa output: 1mW (BD), 0.26mW (DVD), 0.3mW (CD)

Suhu Pengendalian & Kelembapan

- 0°C hingga 45°C, 5% hingga 90% Kelembapan untuk semua iklim.

Suhu & Kelembapan Ruang Penyimpanan

- -40 °C hingga 70 °C, 5% hingga 95%

5 Menyelesaikan masalah



Catatan

- Untuk pengenalan dan pengedaran bekalan, lihat plat jenis di bahagian belakang atau bawah produk.
- Sebelum anda membuat atau menukar sebarang sambungan, pastikan semua peranti telah ditanggalkan daripada alur keluar kuasa.



Amaran

- Risiko kejutan elektrik. Jangan keluarkan sarung pemain ini.

Supaya jaminan tetap sah, jangan cuba baiki pemain ini sendiri.

Jika anda mempunyai masalah menggunakan pemain ini, periksa perkara yang berikut sebelum anda memohon servis. Jika anda masih mempunyai masalah, daftarkan pemain anda dan dapatkan sokongan di www.philips.com/support. Jika anda menghubungi Phillips, anda akan diminta untuk memberikan nombor model dan nombor siri pemain ini. Nombor model dan nombor siri terletak pada bahagian belakang pemain ini. Tulis nombor tersebut di sini:

No. Model _____

No. Siri _____

Unit utama

Butang pada pemain ini tidak berfungsi.


- Tanggalkan sambungan pemain ini daripada bekalan kuasa buat beberapa minit, dan kemudian sambung semula.

Gambar

Tiada gambar.

- Pastikan TV dialihkan ke input sumber yang betul bagi pemain ini.

Tiada gambar pada sambungan HDMI.

- Pastikan kabel HDMI tidak rosak. Jika ia rosak, ganti dengan kabel HDMI yang baru.
- Pada unit kawalan jauh, tekan  dan kemudian tekan "731" (butang angka) untuk memulihkan paparan gambar. Atau tunggu selama 10 saat untuk pemulihan automatik.
- Jika pemain ini disambung dengan kabel HDMI kepada peranti paparan yang tidak diluluskan, isyarat audio/video mungkin tidak akan keluar.

Cakera tidak memainkan video definisi tinggi.

- Pastikan cakera mengandungi video definisi tinggi.
- Pastikan sokongan TV mengandungi video definisi tinggi.

Bunyi

Tiada output audio daripada TV.

- Pastikan kabel audio disambung ke input audio TV.
- Pastikan TV dialihkan ke input sumber yang betul bagi pemain ini.

Tiada output audio daripada pembesar suara pada peranti audio luaran (teater rumah atau amplifier).

- Pastikan kabel audio disambung ke input audio pada peranti audio.
- Alihkan peranti audio luaran kepada input sumber audio yang betul.

Tiada bunyi pada sambungan HDMI.

- Anda mungkin tidak mendengar sebarang bunyi daripada output HDMI jika peranti yang bersambung tidak mematuhi HDCP atau hanya serasi DVI.

Tiada output audio kedua untuk ciri Gambar-dalam-Gambar.

- Apabila [Strim Bit] di bawah [Audio HDMI] atau menu [Audio Digital] dipilih, bunyi interaktif seperti bunyi kedua untuk ciri Gambar-dalam-Gambar dibisukan. Nyahpilih [Strim Bit].

Main

Tidak dapat memainkan cakera.

- Bersihkan cakera.
- Pastikan bahawa cakera dimuat dengan betul.
- Pastikan bahawa pemain ini menyokong cakera. Lihat "Spesifikasi".
- Pastikan bahawa pemain ini menyokong kod rantau DVD atau BD.
- Bagi DVD±RW atau DVD±R, pastikan cakera telah dimuktamadkan.

Fail video DivX tidak dapat dimainkan.

- Pastikan fail video DivX lengkap.
- Pastikan nama sambungan fail video adalah betul.

Sari kata DivX tidak dipaparkan dengan betul.

- Pastikan fail sari kata mempunyai nama fail yang betul-betul sama dengan fail video DivX.
- Pastikan bahawa fail sari kata mempunyai nama sambungan yang disokong oleh pemain ini (.srt, .sub, .txt, .ssa, or .smi).

Tidak dapat membaca kandungan storan USB yang bersambung.

- Pastikan bahawa format peranti storan USB serasi dengan pemain ini.
- Pastikan bahawa sistem fail pada peranti storan USB disokong oleh pemain ini.
- Bagi HDD USB (pemacu cakera keras mudah alih), sumber kuasa luaran mungkin diperlukan.

Tanda 'Tiada entri' atau 'x' muncul pada TV.

- Operasi tidak boleh dijalankan.

Ciri EasyLink tidak berfungsi.

- Pastikan bahawa pemain ini disambungkan ke TV EasyLink jenama Philips, dan pilihan EasyLink dihidupkan (lihat "Gunakan pemain cakera/ DVD Blu-ray anda" > "Gunakan Philips EasyLink").

Saya tidak dapat mengakses ciri BD-Live.

- Pastikan bahawa pemain ini disambungkan kepada rangkaian (lihat "Gunakan cakera Blu-ray/ pemain DVD anda" > "Sediakan rangkaian").
- Pastikan bahawa pemasangan rangkaian dibuat (lihat "Gunakan cakera Blu-ray/ pemain DVD anda" > "Sediakan rangkaian").
- Pastikan bahawa cakera Blu-ray menyokong ciri BD-Live.
- Kosongkan storan memori (lihat "Tukar tetapan" > "Pilihan lanjutan (keselamatan BD-Live, kosongkan memori...)").

Tidak dapat muat turun video daripada kedai video dalam talian.

- Pastikan bahawa pemain ini disambungkan kepada rangkaian (lihat "Gunakan cakera Blu-ray/ pemain DVD anda" > "Sediakan rangkaian").
- Pastikan bahawa pemain ini disambungkan kepada TV melalui kabel HDMI.
- Pastikan bahawa anda telah membuat bayaran bagi video, dan ia dalam tempoh sewaan.

Rangkaian

Rangkaian wayarles tidak didapati atau terherot.

- Pastikan bahawa rangkaian telah disambung dengan betul (lihat "Gunakan cakera Blu-ray/ pemain DVD anda" > "Sediakan rangkaian").
- Pastikan bahawa pemasangan rangkaian dibuat (lihat "Gunakan cakera Blu-ray/ pemain DVD anda" > "Sediakan rangkaian").
- Pastikan bahawa rangkaian wayarles tidak diganggu oleh ketuhar gelombang mikro, telefon DECT, atau peranti Wi-Fi yang berdekatan.

- Jika rangkaian wayarles tidak berfungsi dengan betul, cuba pemasangan rangkaian berwayar. (lihat "Gunakan cakera Blu-ray/ pemain DVD anda" > "Sediakan rangkaian").

TV Pintar tidak berfungsi.

- Pastikan bahawa rangkaian telah disambung dengan betul (lihat "Gunakan cakera Blu-ray/ pemain DVD anda" > "Sediakan rangkaian").
- Pastikan bahawa pemasangan rangkaian dibuat (lihat "Gunakan cakera Blu-ray/ pemain DVD anda" > "Sediakan rangkaian").
- Periksa sambungan penghala (rujuk manual pengguna bagi penghala).

Semak imbas PC dan TV Pintar berfungsi dengan perlahan.

- Rujuk manual pengguna penghala wayarles anda untuk mendapatkan maklumat mengenai julat dalam bangunan, kadar pemindahan dan faktor lain berkenaan kualiti isyarat.
- Anda memerlukan sambungan Internet berkelajuan tinggi bagi penghala anda.


Video 3D

Tidak dapat melihat kesan 3D

- Pastikan output 3D dihidupkan (lihat "Gunakan cakera Blu-ray/ pemain DVD anda" > "Mainkan video 3D Blu-ray").
- Pastikan bahawa tajuk cakera yang dimainkan adalah patuh 3D Blu-ray.
- Pastikan bahawa TV adalah patuh 3D dan HDMI, dan TV ditetapkan kepada mod 3D (rujuk kepada manual pengguna TV).
- Pastikan bahawa kaca mata 3D diaktifkan (rujuk kepada manual pengguna TV).

Miracast

Tidak dapat memainkan dan menstrimkan video dalam talian melalui Miracast.

- Pastikan Miracast didayakan pada peranti sumber Miracast (rujuk manual pengguna peranti sumber).
- Pastikan Miracast didayakan pada pemain ini (lihat "Gunakan cakera Blu-ray/ pemain DVD anda" > "Strimkan multimedia melalui Miracast").
- Jika sambungan Miracast gagal atau kandungan media tidak muncul pada TV anda secara automatik, tekan  dan pilih **[Persediaan] > [Rangkaian] > [Peranan Miracast] > [Pemilik kumpulan] > [Auto]**, kemudian ulangi sambungan Miracast (lihat "Gunakan pemain cakera Blu-ray/ DVD anda" > "Strimkan multimedia melalui Miracast").
- Pastikan peranti sumber Miracast menyokong fungsi untuk memainkan video dari Internet sewaktu melakukan penstriman Miracast ke pemain luaran pada masa yang sama (rujuk manual pengguna peranti sumber).



"Blu-ray 3D™" and "Blu-ray 3D™" logo are trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. ALL Rights Reserved.



BONUSVIEW™ 'BD LIVE™' and 'BONUSVIEW™' are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

BDP5650_98_UM_V1.0

