


Philips Streamium  
Wi-Fi, komponens Hi-Fi  
rendszer



**Streamium**

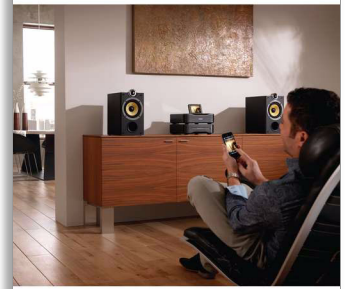

**MCI8080**

## Hi-Fi minőségű zenehallgatás minden szobában

### A hangzás bővületében

Ismerje meg Multiroom Music funkció használatával a Hi-Fi minőségű zenehallgatás élményét minden szobában. Az eredetivel vetekedő audioteljesítményt nyújtó ClariSound hangszugárzók és a FLAC Digital Lossless kodek rendkívül széles hangteret biztosítanak, és CD minőséget nyújtanak a tömörtett digitális zene számára.

#### **Minden zenéje egyetlen vezeték nélküli rendszeren**

- A Multiroom Music funkcióval lakása összes helyiségében hallgathat zenét
- 160 GB-os merevlemez, akár 2000 zenei album tárolására
- Hangoljon rá és fedezze fel internetes rádióállomások ezreit
- Zene és fotó streaming vezeték nélkül PC/MAC rendszerről

#### **Tegye gazdagabbá az élményt**

- Színes érintőképernyő a könnyű kezelés érdekében
- DVD, DivX<sup>®</sup>, MP3, nem-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG és JPG

#### **Csatlakozásra kész**

- Működik az otthoni szélessávú kapcsolat és a Wi-Fi router használatával
- Opcionális iPod/iPhone dokkoló a kényelmes zenelejátszáshoz
- Változtassa okostelefonját a Philips AV termékek távvezérlőjévé


#### **Minőségi hangteljesítmény**

- A FullSound erőteljesebb mélyhangokkal és tisztább hangzással teszi gazdagabbá a zenét

**PHILIPS**

# Fénypontok

## 2x50 W RMS Hi-Fi hang/D osztály

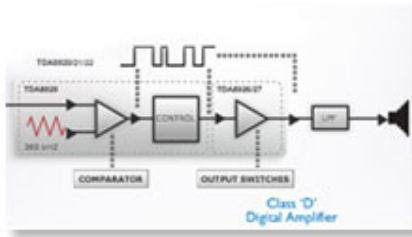


Töltse meg a szobát kedvenc zenéivel a 2x50 W RMS zenei teljesítménynek és a „D” osztályú digitális erősítőnek köszönhetően. Az erősítő a fogadott analóg jelet digitálissá alakítja, majd digitálisan felerősíti. A jel ezek után belép egy demodulációs szűrőbe, és megszületik a végeredmény. A felerősített digitális kimenet a digitális hang minden előnyét biztosítja, a jobb hangminőséget is beleértve. Az erősítő ráadásul több mint 90%-kal nagyobb határfokú, mint a hagyományos "AB" erősítők. Ez a nagy határfok kis helyigényű, nagy teljesítményű erősítőt eredményez.

## 160 GB-os merevlemez / 2000 album



A Philips hangrendszer 160 GB kapacitású merevlemezén PC/MAC digitális zenefájlok tárolására nagyon nagy kapacitás áll rendelkezésre: akár 2000 zenei album tárolására van lehetősége. Helytakarékos megoldás, intelligens kezelést biztosító zenegyűjtemény, egyszerű hozzáférés, és egyetlen helyen tárolt tartalom.

## Multiroom Music

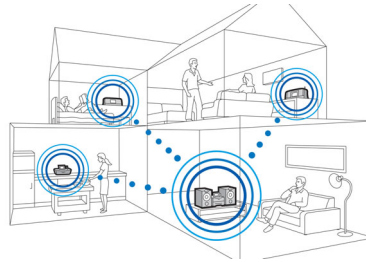

Játsza le kedvenc számain, és töltse meg a szobát kellemes és tiszta hangokkal. A Multiroom Music funkcióval a zene vezeték nélkül érkezik a Philips Multiroom audiorendszerbe. Bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg a Multiroom Music ikont kedvenc zeneszáma lejátszásakor, és mindaddig, amíg az egyes állomások csatlakoznak, a dal része marad saját zenemegosztásának és szórakozásának. Ossa meg kedvenc zeneszámaint családjával és barátaival.

## MyRemote alkalmazás



A Philips MyRemote alkalmazással iPhone, iPod Touch vagy Android okostelefon készülékével vezérelheti hálózatba kapcsolt Philips AV készülékeit. Az alkalmazás automatikusan felismeri otthoni Wi-Fi hálózatához csatlakoztatott Philips Blu-ray lejátszóját, házimoziját vagy Streamium audiorendszerét, és lehetővé teszi a készülékek azonnali vezérlését otthonából bárhol. Ha pedig egynél több, hálózatba kapcsolt Philips AV termékkel rendelkezik, az alkalmazással egyikről a másikra kapcsolhat, és külön-külön

vezérelheti őket. Ezt az ingyenes alkalmazást a Philips fejlesztette ki.

## Színes érintőképernyő



Az érintőképernyő segítségével a készülék egyszerűen a képernyőn látható gombokkal vezérelhető, nem szükséges hozzá a készüléken lévő gombok. Egyszerűen kapcsolja be a készüléket, az LCD kijelzőn megjelenik az érintőképernyő kezelői felülete, és azon a készülék összes vezérlési opciója. Az érintőképernyős vezérlés az LCD kijelző technológiát egyesíti a nyomásérzékelőkkel és a hatékony digitális mikroprocesszorral. Amikor Ön a képernyő egy bizonyos pontját megnyomja az ujjával, a megfelelő jel eljut a processzorhoz, és a parancs azonnal végrehajtásra kerül.

## Opcionális iPod/iPhone dokkoló



Egyre több a lehetőség: már nemcsak CD-ről játszhat le zenét, és MP3 Link, AUX-in bemenet és vezeték nélküli PC/MAC streaming áll rendelkezésére, hanem iPod és iPhone készülékről is lejátszhat. Egyszerűen dokkolja iPod vagy iPhone készülékét, váltson dokkolási módba, és a távvezérlővel válassza ki a hallgatni kívánt dalokat. A külön megvásárolható dokkoló személyes gyűjteményét egy kivételes hangrendszeren engedi megszólalni.



# Műszaki adatok

## Hang

- Hangszínszabályzó beállításai: Semleges, Magas/ mély hangszínszabályzó
- Hangzásjavítás: „D” osztályú digitális erősítő
- Hangerőszabályzó: fel/le
- Kimeneti teljesítmény: 2 x 50 W RMS

## Hangszórók

- Fő hangszóró: Kétutas, Levehető hangszórórácsok

## Audilejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA, nem DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash meghajtó
- Betöltő típusa: Tálcá, Motoros
- Mintavételei frekvenciák: 8-48 kHz (MP3)
- PC csatlakozásos lejátszási üzemmód: MP3 streaming hálózaton keresztül, Wi-Fi vezeték nélküli kapcsolat
- Direct USB módok: Lejátszás/Szünet, Előző/ Következő, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás
- Lemezlejátszási módok: Gyorskeresés előre/ visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése, Lejátszás ismétlése, Véletlenszerű lejátszás
- Merevlemez lejátszási mód: Album, Összes zeneszám, Műfaj, Lejátszási lista, Azonos előadó, Azonos műfaj
- ID3-tag támogatás
- Internetes rádió
- MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
- WMA átviteli sebesség: akár 192 kb/s, CBR/VBR

## Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli LAN (802.11n), Vezeték nélküli LAN (802.11g), Vezeték nélküli LAN (802.11b)
- Vezeték nélküli, univerzális Plug&Play: UPnP kliens, UPnP szerver
- LAN, vezeték: 1x Ethernet (RJ 45)
- Titkosítás / biztonság: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Antenna: FM dipólus
- Audiocsatlakozások: Analóg hangbemenet (bal/ jobb)
- USB-vel: USB-gazdaport
- Videokimenet - analóg: Kompozit CVBS (sárga cinch)
- Videokimenet - Digitális: HDMI
- Csatlakozótű: DCK3060 iPod/iPhone dokkoló

## Tároló médiumok

- Merevlemez kapacitása: 160 GB
- Típus: USB HDD (külső)

## Kényelem

- Kijelző típusa: LCD érintőképernyő
- Háttérfény színe: fehér
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, holland, francia, német, olasz, spanyol, portugál, svéd,

- orosz, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai
- Eco készenléti állapot: 1 W
- Fejhallgató-csatlakozó
- Óra: Fő kijelzőn, internetes idő
- Ébresztők: Berregő riasztás, CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, Elalváskapcsoló, HDD-riasztás
- Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás, Érintőképernyős vezérlés
- Javaslatok: DIM üzemmód

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Automatikus digitális hangolás
- RDS: Programtípus, Rádiótext, RDS órabeállítás, Állomásnév
- Hangolási sávok: FM sztereó
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás

## Tartozékok

- 160 GB-os USB HDD (külső)
- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel, RCA kábel (sárga/piros/fehér), FM antenna, Nemzetközi garancialevél
- Távvezérlő: 1-utas távvezérlő
- Elemek: 2 x AAA
- Gyors üzembe helyezési útmutató: Angol, francia, német, spanyol, olasz, holland, norvég, svéd, finn, portugál, dán, orosz, lengyel
- Felhasználói kézikönyv: Angol, francia, német, spanyol, olasz, holland, norvég, svéd, finn, portugál, dán, orosz, lengyel (USB HDD-n)
- Garanciajegy: Garanciajegy
- TwonkyMedia (USB HDD-n)

## Kép/Kijelző

- Képjavitás: Nagyfelbontású (720p, 1080i, 1080p), Videofelbontás felkonvertálása, Videofelkonvertálás

## Állókép lejátszása

- Beépített kijelző: JPEG USB-ről, Streaming PC-ről
- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: Kép-CD TV-re

## Videolejátszás

- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállítás, Lemezmenü, Gyorsmenet visszafelé, Gyorsmenet előre, OSD, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Lassú mozgás, Nagyítás
- Adathordozók lejátszása: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Kép-CD, Video CD/ SVCD

## Tápellátás

- Tápegység: 50 Hz, 200-240 V

## Méret

- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 180 x 319 x 282 mm
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 251 x 216 x 274 mm
- Készülék tömege: 3,08 kg



Kiadás dátuma  
2017-04-04

Verzió: 3.1.5

12 NC: 8670 000 63721  
EAN: 87 12581 54743 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A Napster csak Németországban és az Egyesült Királyságban érhető el.