

Philips
Мини Hi-Fi система

Възпроизвеждане на CD

FWC143



Върховно удоволствие от звука

Обърнете внимание на привлекателната мини Hi-Fi система FWC143, която предлага превъзходен и богат звук. Ще ви хареса колко е лесна за работа и управление, просто се облекнете, отпуснете се и се наслаждавайте всеки ден на вашата музика по вашия любим начин!

Обогатете своето звуково изживяване

- 2x10 W RMS / 2x20 W музикална мощност
- Широколентов бас-рефлексна система високоговорители

Персонализирани звукови настройки

- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика


Непрестанно удоволствие от любимата ви музика

- Възпроизвеждане на CD, CD-R и CD-RW дискове
- AM/FM тунер за слушане на радио
- Стерео касетен дек

PHILIPS


Акценти

AM/FM тунер

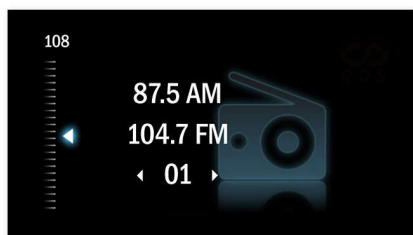

AM/FM тунер за слушане на радио

Стерео касетен дек

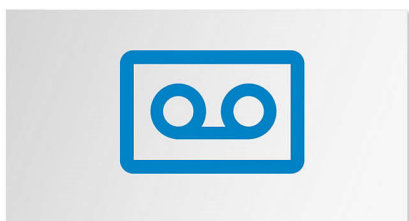

Стерео касетен дек

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи

управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

2x10 W RMS / 2x20 W музикална мощност

2x10 W RMS / 2x20 W музикална мощност

Широколентов бас-рефлексен говорител



Басрефлексни високоговорители за изживяване с дълбоки басы. Различават се от конвенционалните високоговорители, с добавени тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е дълбок управляван бас и ниски изкривявания. В съчетание с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

Възпроизвеждане на CD, CD-R и CD-RW

Philips е известен с това, че продуктите му са съвместими с много дискове, предлагани на пазара. Тази аудиосистема ви позволява да се радвате на музика от CD, CD-R и CD-RW дискове. На един компактдиск може да се съхраняват до 10 часа музика. CD-RW (съвместим с CD-презаписваем) означава, че вашата аудиосистема може да възпроизвежда както CD-записваеми (CD-R), така и CD-презаписваеми (CD-RW) дискове. CD-R дисковете могат да се записват един път и да се възпроизвеждат на всеки аудио CD плейър, а CD-RW дисковете могат да се записват и презаписват много пъти и да се възпроизвеждат само на съвместими аудио CD плейъра..



Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2x10W RMS
- Подобрение на звука: Динамично усилване на басите, Управление на цифров звук

Високоговорители

- Основен високоговорител: 4" високоговорител за ниски честоти, Система басрефлексни високоговорители, Пълен обхват
- Брой високоговорители: 2

Възможности за свързване

- Слушалка: 3,5 мм

Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM, FM стерео, MW

Комфорт

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, Таймер на заспиване
- Тип на дисплея: LCD
- Часовник: На основния дисплей

Мощност

- Електрозахранване: 200-240 V, 50 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Гаранционна брошура
- Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери

- Дълбочина на опаковката: 416 мм
- Ширина на изделието: 220 мм
- Тегло с опаковката: 9,333 кг
- Височина на опаковката: 350 мм
- Височина на изделието: 292 мм
- Ширина на опаковката: 510 мм
- Дълбочина на изделието: 285 мм
- Дълбочина на тонколоната: 182 мм
- Височина на тонколоната: 292 мм
- Ширина на тонколоната: 190 мм

Аудио възпроизвеждане

- Технология на касетния дек: Механичен
- Режими на възпроизвеждане на диска: Търсене на следваща/предишна песен, Бързо напред/назад, Повторно възпроизвеждане, Разбъркано възпроизвеждане
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW
- Брой декове: 1
- Тип устройство за зареждане: Чекмедже
- Програмируеми песни: 20
- Брой дискове: 1

Аудиозапис

- Носители за запис: Лента
- Подобрение на записа на лента: Записване със синхронизиран старт на CD, автоматично ниво на запис



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 1.0.3

EAN: 87 12581 40933 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com