



Philips SoundHub  
Házimozi Crystal Clear  
hangzással

**3D Blu-ray**

Titánium magashangszórók

SoundHub



HTS9241

## Lélegzetelállítóan tiszta és részletgazdag hang

### A hangzás bővületében

Kristálytisza hangzás az új, 9000-es sorozatú SoundHub házimozival. A titánium magashangszórók elbűvölő tisztaságú hangot biztosítanak. Élvezze úgy kedvenc filmjeinek és zeneszámainak hangját, ahogy azokat alkotói megálmodták.

#### Fedezze fel a kristálytisza hangzást

- Kristálytisza hangzás a páratlanul tiszta és részletgazdag hangzásért
- Titánium magashangszórók a torzításmentes és kristálytisza hangzás érdekében
- Prémium D osztályú erősítők a hangzás legapróbb részletei érdekében
- Virtuális surround hangzás a valós filmélmény érdekében

#### Az otthoni moziélmény fokozása érdekében

- Egyedi, kiemelt elhelyezésű magashangszóró a zavartalan hangzás érdekében
- Életformához illő kialakítás - kiváló minőségű, csiszolt alumínium és üveg

#### Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét

- Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért
- Beépített dokkoló a kényelmes iPod/iPhone lejátszáshoz
- Beépített Wi-Fi a vezeték nélkül csatlakoztatott médiatartalmakhoz
- A Smart TV-vel online szolgáltatásokhoz és multimédiás tartalmakhoz is hozzáférhet a TV-n




asimpleswitch.com

**PHILIPS**

sense and simplicity


## Fénypontok

### Titánium magashangszórók

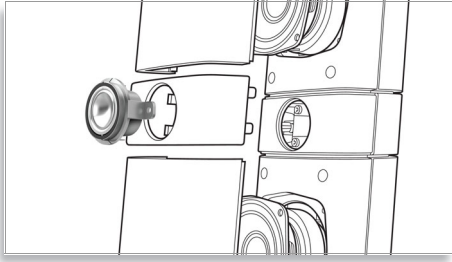

A kooperációban kifejlesztett, titániumból készült magashangszórók rendkívül merevek és könnyűek, így biztosítva a torzításmentes hangzást. Hihetetlen ellenálló képességük a torzítással és a rezonanciával szemben a teljes hallható frekvenciatartományban garantálja az összes hangrészlet kivételes tisztaságát.

### Prémium D osztályú erősítők

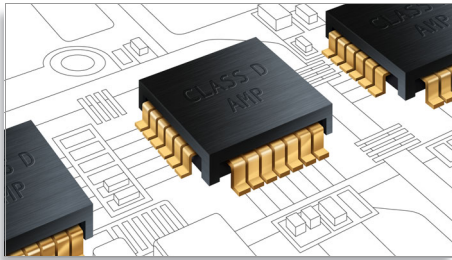

A Philips szabadalmaztatott „Prémium D osztályú erősítői” tervezésükből adódóan megőrzi az eredeti hangforrást a nagyobb pontosságú jelfeldolgozás érdekében. Ennek következtében a zenék és filmek akusztikai részletei pontosan úgy hangzanak, ahogy az előadó vagy a rendező megálmodta azokat.


### Full HD 3D Blu-ray



A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját

használva gondoskodik a valóság-hű megjelenítésről teljes 1080x1920 HD felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekint meg ezeket a képeket, amelynek bal és jobb „lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D élmény. A Blu-ray lemezen megjelenő kiváló 3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít, hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valóság-hű legyen.

### Beépített iPod/iPhone dokkoló

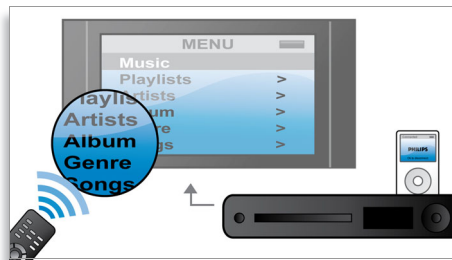


A beépített iPod/iPhone dokkolóegységen filmet nézhet, zenét hallgathat és fényképeket jeleníthet meg iPod/iPhone készülékéről. A házimozis távvezérlőjével pedig nem csak vezérelheti az iPod/iPhone készüléket, hanem rajta tárolt tartalmak között is kereshet a tv-képernyőn. A vezetékekkel és csatlakozókkal való kellemetlen bajlódásnak vége: a beépített dokkoló eljuttatja a hordozható szórakozást otthonába – maximális kényelem és egyszerű használat mellett.

### Smart TV



A Smart TV-vel rendelkező Philips házimozis rendszerek a funkciók bőséges választékát

kinálják, többek között a Net TV, a DLNA és az MyRemote nyújtotta lehetőségeket. A Net TV az online információ és szórakozás széles skáláját teszi elérhetővé el tévéjén. Csak válassza ki a főmenüben a Net TV funkciót, és máris böngészhet az olyan szolgáltatások között, mint a legújabb HD filmeket is kínáló, igény szerinti videotékák\*, és a Catch-up TV. A DLNA funkció keresztül fotelja kényelméből hozzáférhet számítógépen tárolt fényképeihez, zeneszámaihoz és filmjeihez. Megint nem találja a távvezérlőt? Okostelefon vagy táblagép segítségével a Philips MyRemote alkalmazáson keresztül is vezérelheti a házimozis-rendszert.

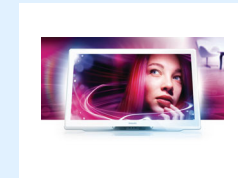

### Illeszkedik a Philips DesignLine Edge TV-khez\*

Illeszkedik a Philips DesignLine Edge TV-khez. Ehhez a házimozis-hoz tökéletes választás a Philips DesignLine Edge TV. A nappaliba tervezett, kombinált összeállítás jellemzője az életformához illő, szép kialakítás. A Pixel Precise HD és LED TV-képek az Ambilighttal együtt magával ragadó TV-élményt nyújtanak nappalijában. A TV és a házimozis egyetlen távvezérlővel vezérelhető. A kombinált összeállítás a legjobb kép- és hangminőséget biztosítja a Philips Easylink funkcióval, HDMI csatlakozáson keresztül. Mindkettő ugyanazokból az anyagokból és kivitelben készül a tökéletes vizuális harmónia érdekében.

# Műszaki adatok

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, FM antenna, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Nemzetközi garancialevél

## Megfelelő Philips televíziók\*

- DesignLine Edge: 32PDL7906, 42PDL7906

## Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bitáviteli sebességek: 32 - 320 kbps

## Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Kép javítása: Forгатás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

## Videolejátszás

- Lejátszható formátumok: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

## Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wav, wma
- Képek: GIF, JPEG, JPG
- Videó: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Csatlakoztathatóság

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Elülső / oldalsó csatlakozók: Music iLINK, USB-vel
- Integrált csatlakozások: iPod/iPhone dokkolóegység, Wi-Fi
- Hátoldali csatlakozók: AUX IN 1, AUX IN 2, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet, Ethernet, FM-antennaaljzat, HDMI 1.4 kimenet (ARC), Mini Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, SD/SDHC memóriakártya foglalat, Mélynyomó-kimenet

## Kényelem

- EasyLink: 21:9 formátumú felirat támogatása, Audio visszirányú csatorna, Automatikus audióbemenet-feltérképezés, Dinamikus szíjszinkron, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő gombjának továbbítása
- HDMI funkciók: 3D, Audio visszirányú csatorna, A tartalom típusa, Deep Color

## Méretetek

- Főegység (sz x ma x mé): 307 x 66 x 304 mm
- A főegység tömege: 3,87 kg
- Szatellithangszóró (sz x ma x mé): 131 x 334 x 99 mm
- Szatellithangszóró tömege: 1,2 kg
- Szatellithangszóró kábelének hosszúsága: 3 m
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 196 x 397 x 342 mm
- Mélynyomó tömege: 5,3 kg
- A mélynyomó kábelhosszúsága: 3 m
- Csomagolás (sz x ma x mé): 570 x 413 x 400 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 16,6 kg

## Hangszórók

- Hangszóró típusok: 2 db szatellitugárzó
- Meghajtók szatellitugárzónként: 1 db 1"-es titánium magashangszóró, 2 db 3"-es szélessávú hangszóró
- Szatellitugárzó frekvenciatart.: 150 - 20 000 Hz
- Szatellitugárzó impedanciája: 5 ohm
- Mélynyomó típusa: Aktív
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es hangszóró
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
- Mélynyomó impedanciája: 3 ohm

## Kép/Kijelző

- Kép javítása: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás

## Tápellátás

- Áramfogyasztás: 135 W
- Tápegység: 220-240 V, 50 Hz
- Készenléti fogyasztás: < 0,5 W

## Hang

- Hangszínszabályzó beállításai: Játék, Film, Zene, Hírek, Eredeti
- Hangzásjavítás: Beszédkiemelő, DoubleBass, FullSound, Éjszakai mód, Magas/közép/mély hangok szabályozása
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Szatellitugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 135 W
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 230 W
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 500 W

## Fenntarthatóság

- Csomagolás: 80%-ban újrahasznosított hullámpapír-lemez, Elektronikus felhasználói kézikönyv, Nincs polifoam, Szója alapú tinta

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- RDS: Állomásnév
- Hangolási sávok: FM
- Programozható csatornák száma: 40



Kiadás dátuma  
2012-05-15

Verzió: 9.2.9

12 NC: 8670 000 71829  
EAN: 87 12581 58166 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* A házimozi az összes többi Philips TV-készülethez illeszthető.  
\* Annak ellenőrzéséhez, hogy az igény szerinti videó (Video on Demand) elérhető-e az Ön országában, látogasson el a [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray) oldalra.