




Philips
Langaton puhelin

D150

1,6 tuuman näyttö, keltainen
taustavalo
3 luuria
3 luuria

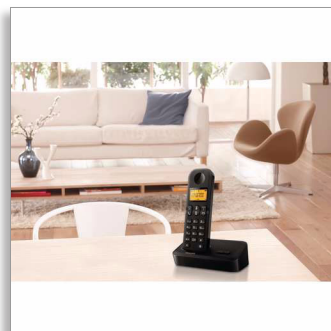

D1503B



Yksinkertaisuus kunniaan

Mahdollisimman yksinkertaiseksi suunniteltu puhelin tarjoaa pitkäkestoista ergonomista käyttömukavuutta ja loistavan äänentoiston. Todellinen Plug & Play -laite ja sen helppokäyttöinen valikko tekevät käytöstä yksinkertaista.

Helppoa ja mukavaa

- Helppo asennus, vaivaton käyttö
- Luistamaton kuviollinen takakansi
- Valikko useilla kielillä
- Helppolukuinen 4,1 cm:n (1,6") näyttö ja keltainen taustavalo
- Ohjelmoitavilla pikapainikkeilla numeron valinta on nopeaa
- Jopa 16 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella
- Soittajan tunnistus – tiedät aina, kuka soittaa

Kristallinkirkas ääni

- Kehittyntä äänentestausta ja hienosäätöä äänenlaadun parhaaksi
- Parametrinen taajuuskorjain tuottaa puhtaan ja selkeän äänen
- Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö tasoittaa ei-toivotun äänenvoimakkuuden vaihtelun
- Optimoitu antennin muotoilu parantaa vastaanottoa kaikissa huoneissa


Ympäristöystävällinen tuote

- Matala säteilytaso ja sähkönkulutus

PHILIPS


Kohokohdat

Helppo ottaa käyttöön

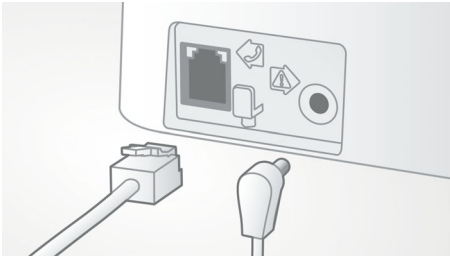


Helppo asennus ja vaivaton käyttö.
Yksinkertainen asennus - Plug & Play -tuote

Optimoitu antennin muotoilu

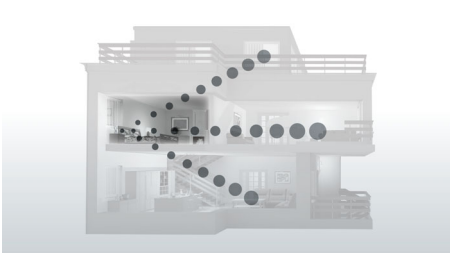

Optimoitu antennin muotoilu takaa voimakkaan ja vakaan vastaanoton myös sellaisissa huoneissa, joissa langattomat yhteydet toimivat huonommin. Nyt voit vastata missä tahansa huoneessa ja puhua pitkään keskeytyksittä myös siirtyessäsi huoneesta toiseen.

Parametrinen taajuuskorjain

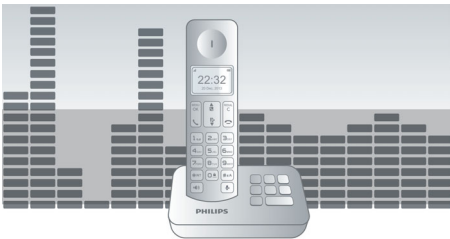

Puhelimiemme digitaalisessa äänenkäsittelyssä käytetään parametrista taajuuskorjausta hienosäätämään äänivaste takaisin tarkoitettulle lineaariselle taajuusvasteikäyrälle. Ääni on puhdas ja selkeä kaikissa keskusteluissa.

Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö



Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö tasoittaa ei-toivotun äänisignaalin vaihtelun, joka voi johtua etäisyydestä, signaalin voimakkuudesta tai soittajan puhelimesta. Kuulemasi pysyy aina yhtenäisenä. Kun voimakkaan äänisignaalin vahvistusta alennetaan ja heikon signaalin voimakkuutta nostetaan, voit keskustella ilman ei-toivottuja äänenvoimakkuuden vaihteluja.

Soittajan tunnistus



Joskus on hyvä tietää jo ennen vastaamista, kuka soittaa. Soittajan tunnistuksen avulla tiedät, kuka linjan toisessa päässä on.

Ympäristöystävällinen tuote




Philips-puhelimet ovat energiatehokkaita ja ne on suunniteltu ympäristöä huomioiden.

Valikko omalla kielelläsi



Helppo käyttöönotto, selaus ja hallinta intuitiivisella valikolla omalla kielelläsi.

Ohjelmoitavat pikapainikkeet

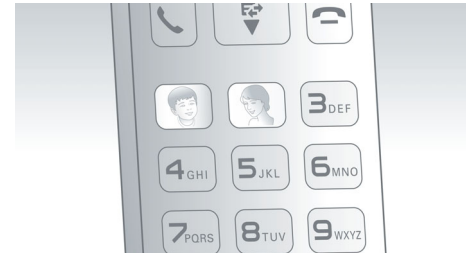

Nyt voit soittaa läheisillesi helpommin kuin koskaan aiemmin. Yhden kosketuksen numeronvalinnan ansiosta ystävien numeroita ei enää tarvitse haeskella. Voit ohjelmoida jopa 2 näppäintä pikavalintaan.

Luistamaton pinta



Luurin taustapuoli on kohokuvioitu käyttömukavuuden ja pitävän otteen parantamiseksi.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Näytön koko: 4,1 cm / 1,6"
- Näyttötyyppi: 1-rivinen pistematriisi + 2-riviset kuvakkeet
- Taustavalo: kyllä: KYLLÄ
- Taustaväri: Kellanruskea

Muistikapasiteetti

- Puhelinmuistio: 50 nimeä ja numeroa
- Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 10 merkintää
- Soittajaluettelo: 20 merkintää
- Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa: KYLLÄ

Ääni

- Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa: KYLLÄ
- Soittoäänit luurissa: 10 moniäänistä

Käytön mukavuus

- Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
- Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen ilmaisin
- Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
- Päiväyksen/ajan näyttö: KYLLÄ
- Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
- Akun latauksen osoitin: KYLLÄ
- Signaali voimakkuuden ilmaisin: KYLLÄ
- Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painike 1 ja 2
- Puhelun automaattinen lopettaminen: KYLLÄ
- Näppäinäänit käytössä/pois: KYLLÄ
- Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus, Soittajan tunnistus, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat puhelut, Vastaanotetut puhelut
- Monen tukiaseman mahdollisuus: 1

- Usean luurin mahdollisuus: Enintään 4
- Sisäpuhelin - useita luureja: KYLLÄ
- Linjajohdon pituus: 1,8 m
- Virtajohdon pituus: 1,8 m
- Latausaika: 8 tuntia: KYLLÄ
- Jopa 16 tuntia puheaikaa: KYLLÄ
- Valikoima: Avoin kenttä <300 m, sisällä <50 m
- Jopa 180 tuntia valmiusaikaa: KYLLÄ
- Näppäimistölukko: KYLLÄ
- Luistamaton pinta: Pyöreäkuviainen karhennus

Virta

- Akun kapasiteetti: 550 mAh
- Akkutyyppe: Ladattava AAA NiMH
- Verkkovirta: AC 100–240 V ~50/60 Hz

Turvallisuus

- Lähetyksen salaus: kyllä: KYLLÄ

Verkko-ominaisuudet

- Yhteensopiva: GAP

SAR-arvo

- Philips-luurit: < 0,1 W/kg

Pakkauksen mitat

- EAN: 87 12581 67310 9
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 24,9 x 13,5 x 8,9 cm
- Kokonaispaino: 0,972 kg
- Nettopaino: 0,8 kg
- Taara: 0,172 kg



Julkaisupäivä 2014-12-13

Versio: 3.1.4

12 NC: 8670 000 97256
EAN: 08 71258 16731 09

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com