

Philips Streamium
Centro de música
inalámbrico y estación



WACS700

Acceso a todos tus CDs en cualquier habitación

Guarda tu colección de CDs completa en un disco duro de 40 GB y escúchala en toda la casa. También puedes escuchar un tipo de música distinto en cada habitación. Gracias a esta nueva tecnología la música te sigue donde vayas dentro de casa. El control remoto incluye una pantalla integrada.

Fácil control y navegación

- Transmisiones de música con reproducción simultánea a todas las emisoras
- «Music Follows Me»: disfruta de tu música en toda la casa
- Control remoto de 2 vías para una navegación sencilla

Excelente calidad de sonido

- Amplificador digital clase 'D' para una excelente calidad de sonido
- Super Sound Panel para un sonido de graves claros y profundos

Placer sin límites y sin cables

- Transmisión inalámbrica entre la unidad central y las estaciones
- Disco duro de 40 GB para almacenar y reproducir hasta 750 CD
- Transmisión inalámbrica desde la PC a través de UPnP

PHILIPS

Destacados

Transmisión inalámbrica



Con la transmisión inalámbrica, no necesitas descargar y almacenar archivos de música de gran tamaño en tu dispositivo de audio, pues puedes escuchar tus canciones favoritas mientras se transmiten a todas las estaciones al mismo tiempo. La música te sigue de una habitación a otra gracias a la función Music Follows Me, sin necesidad de reiniciar la navegación y la reproducción de una canción. Con Music Broadcast, puedes transmitir tu música favorita desde el centro a todas las estaciones. Y con My Room, My Music, todos los integrantes de la familia pueden disfrutar de su música preferida con las colecciones almacenadas en cualquier habitación que tenga un centro o estación de música inalámbrica.


Disco duro de 40 GB / 750 CD

El disco duro de 40 GB te ofrece una gran capacidad para almacenar archivos musicales digitales, puede contener hasta 750 CDs de tu colección de música y, además, la velocidad de grabación es tan rápida que puedes reproducir y comprimir una determinada canción casi al mismo tiempo.

Plug & Play universal

Universal Plug & Play es un estándar de la industria que te permite conectar cualquier dispositivo Plug & Play universal para recibir o transmitir música. Tu centro de música inalámbrico utiliza esta tecnología para garantizar una conexión fácil y estándar con otros dispositivos Plug & Play universales. Puedes conectar tu centro de música inalámbrico con otros dispositivos multimedia para recibir y transferir contenido.

«Music Follows Me»

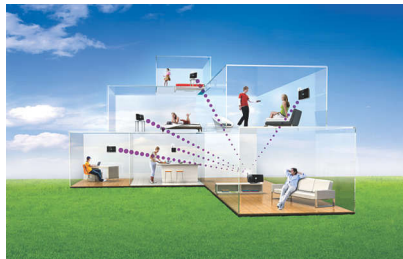

La función Music Follows Me te permite emitir tu música favorita de una habitación a otra en tu hogar sin tener que reiniciar la navegación y la reproducción de una determinada pista. Con sólo oprimir un botón, tu canción favorita te seguirá donde quiera que vayas dentro de la casa.

Emisión de música: modalidad de fiesta



Conviértete en tu propio DJ en una fiesta celebrada en casa y distribuye tu música de baile favorita desde el centro de música inalámbrico a todas las estaciones de música inalámbricas instaladas en distintas zonas de la casa. Es ideal para fiestas.

Control remoto de 2 vías



Con el control remoto LCD de 2 vías de Philips ahora puedes navegar fácilmente por

cientos de canciones, con un solo botón del control. Se muestran seis líneas de información que indican la lista de reproducción, álbum, artista, género o la pista. Esta navegación intuitiva ofrece un control rápido y a la vez sencillo de cientos de archivos de música con una sola mano y garantiza una experiencia exclusiva al usuario.

Super Sound Panel



Super Sound Panel es un panel altavoz innovador y ultradelgado que utiliza tecnología avanzada para ofrecer audio de alta calidad y amplitud de banda en una unidad compacta.

Amplificador clase «D»

El amplificador digital clase «D» toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal, que pasa a continuación por un filtro de demodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluso con mejor calidad acústica. Además, demuestra una eficacia 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Esta eficacia se traduce en un amplificador potente y compacto.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: Potencia musical de 40 W + 40 W (centro), potencia musical de 10 W + 10 W (estación)
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Ecuador, Surround increíble, Control de graves y agudos, Amplificador digital clase «D», Ecuador inteligente
- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, Tecno, Neutral
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

Soporte de almacenamiento

- Capacidad de la memoria integrada: 40 GB

Parlantes

- Altavoces integrados: 2
- Tipos de altavoz: Subwoofer integrado, Super Sound Panel, No desmontable

Conectividad

- Antena: FM dipolo
- Entrada de audio cinch: AUX analógica (centro/emisora)
- Otras conexiones: Ethernet
- Salida de audio cinch: Línea de salida analógica (centro)
- Energía: 220 V 50 Hz
- Auriculares: 3,5 mm
- Conexión inalámbrica: Adaptador LAN 802.11g inalámbrico
- Plug & Play universal: Habilitado

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Bandas del sintonizador: FM
- Autostore
- Número de presintonías: 40

Comodidad

- Retroiluminación: Y
- Tipo de pantalla: LCD
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Español
- Color de retroiluminación: Blanco
- Gestión de contenido digital: Incluye software

DMM

- Modo de espera con ahorro de energía: 1 watt
- Soporte de pared/Proyección de techo: Con soporte de pared

Accesorios

- Baterías: 4 x AAA
- Cables: Cable Ethernet
- CD-ROM: CD-ROM de instalación
- Control remoto: Pantalla de 6 líneas y 2 vías, tarjeta
- Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía

Dimensiones

- Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto): 608 mm x 175 mm x 303 mm (Centro) 360 mm x 128 mm x 283 mm (Estación)
- Peso del aparato: 11,9 kg
- Peso de la caja principal: 14 kg
- Dimensiones de la caja (LxFxA): 674 mm x 381 mm x 376 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: WMA, MP3, PCM
- Modos de reproducción del disco: Búsqueda de pista anterior / siguiente, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, Programable de 99 pistas, Repetición/Shuffle/Programación, Avance y retroceso rápido
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Compatible con etiquetas ID3: Y
- Codificación MP3: 8-320 Kbps y VBR
- Frecuencias de bits de WMA: 16-128 kbps
- Tipo de bandeja de carga: Ranura
- Modo de reproducción de disco duro: Álbum, Género, Lista de música, Todas las pistas, El mismo artista, El mismo género, Pistas sin comprimir
- Modo de transmisión de disco duro: «My Room, My Music», «Music Follows Me», Transmisión Wi-Fi a 5 emisoras, «Music Broadcast»

Grabación de audio

- Formato de archivo de audio: MP3
- Soporte de grabación: HDD
- Velocidad en bits: 128, 160 kbps
- Velocidad de grabación: 1 x, 4 x



Fecha de publicación
2024-04-02

Versión: 15.2.21

EAN: 87 10895 88440 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* El logotipo de Windows es una marca registrada o marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

* La capacidad real es menor