

Registrieren Sie Ihr Produkt unter  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

XL590  
XL595



# Schnellstartanleitung

**1** Anschließen

**2** Erste Schritte

**3** Verwenden

**PHILIPS**

# Was ist im Lieferumfang?



Basisstation  
(XL595)



Basisstation  
(XL590)



Ladestation\*



Handset\*



Power adapter\*



Line cord\*\*



Benutzerhandbuch, Schnellstartanleitung,  
Garantie



## Hinweis

\* Bei Modellen mit mehreren Mobilteilen sind auch zusätzliche Mobilteile, Ladestationen und Netzteile im Lieferumfang enthalten.

\*\*In einigen Ländern müssen Sie den Leitungsadapter mit dem Telefonkabel verbinden und anschließend das Telefonkabel in die Telefonbuchse stecken.




## Vorsicht


- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus und das mitgelieferte Netzteil.

# 1 Anschließen

## Anschließen der Basisstation

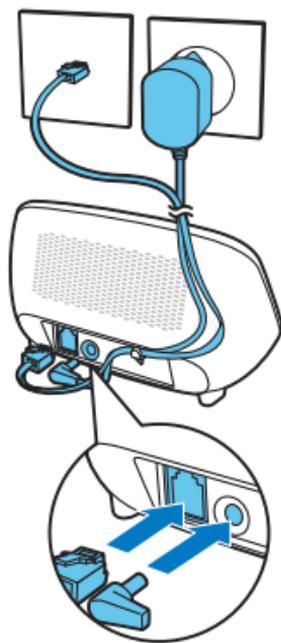


- 1 Verbinden Sie das Netzkabel wie folgt mit:
  - der DC-Eingangsbuchse an der Rückseite der Basisstation;
  - der Steckdose.
- 2 Verbinden Sie die Anschlüsse des Telefonkabels wie folgt mit:
  - der Telefonbuchse an der Rückseite der Basisstation;
  - der Telefonbuchse in der Wand.

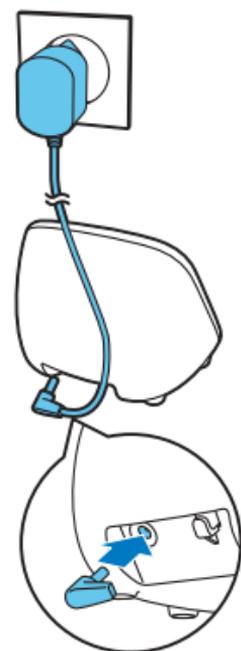

- Nur bei Modellen mit mehreren Mobilteilen:
- 3 Verbinden Sie das Netzkabel wie folgt mit:
    - der DC-Eingangsbuchse an der Rückseite der Basisstation;
    - der Steckdose.


## 2 Erste Schritte

### Konfigurieren Ihres Telefons

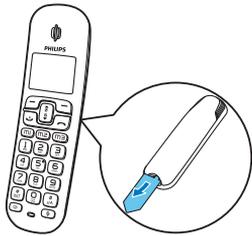

- 1 Die Akkus sind im Mobilteil vorinstalliert. Ziehen Sie das Klebeband von der Akkuabdeckung ab, bevor Sie die Akkus aufladen.
- 2 Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, wird eine Willkommensnachricht angezeigt (landesabhängig).
- 3 Stellen Sie das Land und die Sprache ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 4 Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.
  - Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie **\*<sub>INT</sub>**, um **[am]** oder **[pm]** auszuwählen.

### Aufladen Ihres Telefons

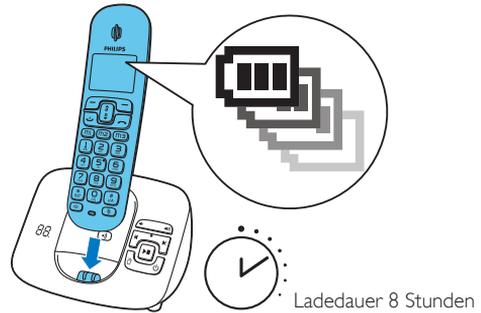

Setzen Sie das Mobilteil in die Basisstation, um es zu laden. Wenn das Mobilteil richtig in die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein akustisches Signal.

↳ Das Mobilteil wird aufgeladen.

#### Hinweis

- Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 8 Stunden lang auf.

### Überprüfen des Akkuladestatus

#### Symbol Funktion



Wenn sich das Mobilteil nicht auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladestand an (voll bis niedrig).

Wenn sich das Mobilteil auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Ladevorgang an.



Das leere Batteriesymbol blinkt, und Sie hören einen Signalton. Der Akkuladestand ist niedrig; der Akku sollte aufgeladen werden.

# 3 Verwenden

## Anrufe

- Um einen Anruf zu tätigen, drücken Sie , und wählen Sie die Telefonnummer.
- Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie , wenn das Telefon klingelt.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie .

## Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers

Drücken Sie  oder , um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

## Einstellen der Kurzwahltasten

- 1 Geben Sie die Nummer ein, und halten Sie dann **M1**, **M2** oder **M3** gedrückt.
- 2 Geben Sie den Namen ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 3 Bearbeiten Sie ggf. die Nummer, und bestätigen Sie mit **[Speich]**.
- 4 Wählen Sie einen Klingelton, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 5 Um einen schnellen Anruf aus den Einträgen, die bereits auf der Kurzwahltaste gespeichert sind, zu tätigen, drücken Sie  oder . Drücken Sie dann **M1**, **M2** oder **M3**.

## Hinzufügen eines Kontakts zum Telefonbuch


- 1 Drücken Sie **[Menü]**.
- 2 Wählen Sie **[Telefonbuch]** > **[Neu hinzu]**, und bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
- 3 Geben Sie den Namen ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, und bestätigen Sie mit **[Speich]**.

## Aufnehmen einer Bandansage (nur für XL595)

- 1 Drücken Sie **[Menü]**.
- 2 Wählen Sie **[Anrufbeantw.]** > **[Ansage]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.

- 3 Wählen Sie **[Auch aufzeich.]** oder **[Nur antworten]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 4 Wählen Sie **[Aufnehmen]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 5 Nehmen Sie Ihre Bandansage auf, und sprechen Sie dabei dicht am Mikrofon.
- 6 Drücken Sie **[OK]**, um die Aufnahme zu beenden.  
↳ Sie können die neu aufgenommene Bandansage über das Mobilteil wiedergeben.

## Wiedergeben von Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (nur für XL595)

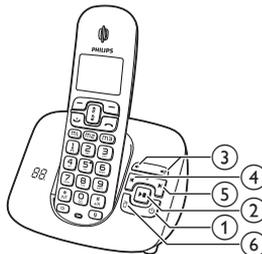

- ① Um den Anrufbeantworter im Standby-Modus zu aktivieren bzw. deaktivieren, drücken Sie .
- ② Um die Wiedergabe zu starten/beenden, drücken Sie .
- ③ Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie  / .
- ④ Um die vorherige Nachricht wiederzugeben/die aktuelle Nachricht zu wiederholen, drücken Sie .
- ⑤ Um die nächste Nachricht wiederzugeben, drücken Sie .
- ⑥ Um die aktuelle Nachricht zu löschen, drücken Sie .

## Hinweise

- Weitere Informationen finden Sie in diesem Benutzerhandbuch im Abschnitt über den Anrufbeantworter.

## ECO-Modus

Der **ECO**-Modus verringert die Übertragungsleistung des Mobilteils und der Basisstation, wenn Sie gerade einen Anruf tätigen oder sich das Telefon im Standby-Modus befindet.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** > **[Telefon-Setup]** > **[Eco-Modus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.  
↳ Im Standbymodus wird **ECO** angezeigt.

Übertragungsleistung des Mobilteils und der Basisstation im Standby-Modus vorhanden.

- 1 Wählen Sie **[Menü]** > **[Telefon-Setup]** > **[Modus ECO+]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
- 2 Wählen Sie **[Ein]/[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

### Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass alle mit der Basisstation registrierten Mobilteile XL590/XL595 sind, damit die **ECO+**-Funktion ordnungsgemäß funktioniert
- Wenn **ECO+** aktiviert ist, werden die Standby-Zeit verringert und einige Funktionen verzögert. Es gibt kein Signal, das anzeigt, dass die Verbindung unterbrochen ist.

### Hinweis

Wenn der **ECO**-Modus auf **[Ein]** eingestellt ist, kann die Verbindungsreichweite zwischen Mobilteil und Basisstation geringer sein.

## Modus ECO+

Wenn der Modus **ECO+** aktiviert ist, ist keine

# Willkommen bei Philips

Registrieren Sie Ihr Produkt unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Benötigen Sie Hilfe?

### Betriebsanleitung

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit Ihrem neuen Telefon geliefert wurde.

### Online-Hilfe

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Die Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers ist verboten. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der entsprechenden Eigentümer. Alle Rechte vorbehalten.  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

# CE 0168



QSG\_XL590-595  
DE\_DE\_V1.0  
WK11481