




Philips
Müra summutavad
juhtmeta kõrvaklapid

32 mm kõlarielemendid/suletud
tagaosa

Kõrvale asetuvad
Pehmed kõrva padjandid
Kompaktne kokkupandav disain

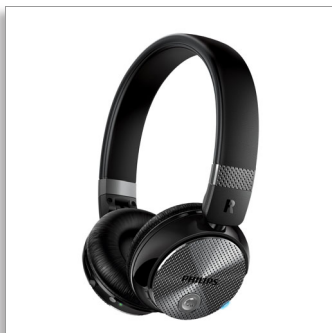

SHB8850NC

Rohkem heli, vähem müra juhtmevabalt

Ei mingeid juhtmeid, müra ega kompromissi. Naudi muusikat ActiveShield™-i väliselisid isoleeriva tehnoloogiaga. Ühenda juhtmevabalt ühe vajutusega NFC-funktsiooniga, naudi muusikat ning vasta kõnedele kõrvaklappides asuva nutika juhtnupuga.

Mürakõrvalduse kunst

- ActiveShield™-i müraeemaldus vähendab müra kuni 97%

Selge ja puhas heli

- 32 mm neodüümist kõlarielemendid edastavad täpset heli
- Kõrgevaliteediline Bluetooth 4.0
- Pehmed ergonomilised padjandid tagavad mugava pikaajalise kandmise

Muutke oma elu mugavamaks

- Mugavad vabakäekõned mikrofoni ja Bluetooth® 4.0 abil
- Kontrollige kõnesid, muusikat ja helitugevust kõrvaklapinuppude abil
- Lihtne ühe puudutusega NFC-sidumine
- Laetav aku tagab kuni 16 tundi juhtmevaba muusikat
- Mitmiksidumine võimaldab esitada muusikat ja kõnesid kahel seadmel korraga.
- Kõrvaklapi nupule vajutades saate aktiveerida Siri ja Google Now
- Lisahelikaabel tagab muusika jätkumise ka toite puudumisel
- Kompaktne kokkupakkimine lihtsustab kaasaskandmist ja hoiustamist

PHILIPS

Müra summutavad juhtmeta kõrvaklapid
32 mm kõlarielemendid/suletud tagaosa Kõrvale asetuvad, Pehmeid kõrva padjandid, Kompaktne kokkupandav disain

Esiletõstetud tooted

32 mm kõrgsageduslikud elemendid



Peenhäälestatud 40 mm neodüümelemendid koos suletud tagaosa akustilise disaini ja kõrvale asetuva klapi tagavad suurepärase ja muljetavaldavalt täpse heli.


Kaasas lisahelikaabel

Erinevalt tavalistest müra kõrvaldavatest klappidest töötavad need nii akuga kui ilma, et tagada suurepärase heli igas olukorras. Kui aku saab tühjaks, ühendage lihtsalt helikaabel ja jätkake oma lemmikmuusika nautimist.

Käed-vabad helistamine

Mugavad vabakäekõned mikrofoni ja Bluetooth® 4.0 abil

Mitmiksidumine

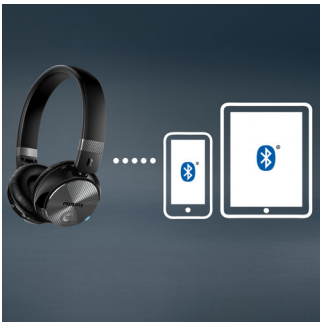

Mitme seadme sidumine võimaldab ühendada Philipsi Bluetooth-kõrvaklapid kahe Bluetooth-seadmega samaaegselt. Lihtsalt siduge kaks seadet, nautige filme ja muusikat ning vahepeal vastake kõnedele.

Laetav aku

Nautige 16 tundi pidevat muusikaesitust ka sisselülitatud Bluetoothi ja aktiivse

müraeemaldusega, 28 tundi ainult Bluetoothiga ja 33 tundi ainult müraeemaldusega.

Lihtne NFC-sidumine



Lihtne NFC abil sidumine võimaldab ühendada Bluetooth®-kõrvaklapid ükskõik millise Bluetooth-seadmega vaid ühe puudutusega.

Juhtnupud



Paremal klapiil olevad juhtnupud lasevad kontrollida muusikat ja kõnesid vaid vajutusega.

Pehmed ergonomilised padjandid



Pehmed ergonomilised padjandid tagavad mugava pikaajalise kandmise

SHB8850NC/00

ActiveShield™




ActiveShield™-i müraeemaldus kasutab madalsageduste summutamiseks kahte tahapoole suunatud mikrofoni. Need tuvastavad ümbritseva müra ja pööravad helilaine vastupidiseks, nullides sisuliselt müra ja muutes taustamüra vaikuseks.

Töötab Siri/Google Now'ga

Siri ja Google Now'ga ühilduvad uusimad Philipsi Bluetooth-kõrvaklapid teevad virtuaalse assistendi kasutamise veelgi lihtsamaks. Vajutage lihtsalt kõrvaklapil olevale nupule, et aktiveerida Siri iPhone'il või Google Now Androidiga seadmetel.

Kompaktne kokkupandav disain

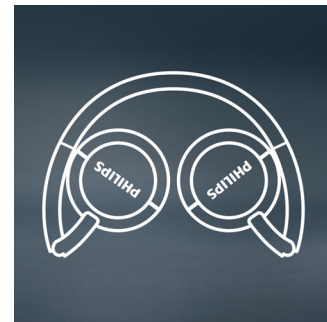

Kompaktne kokkupandav konstruktsioon teeb kaasaskandmise imelihtsaks.

Mürasummutavad juhtmeta kõrvaklapid

32 mm kõlarielemendid/suletud tagaosa Kõrvale asetuvad, Pehmeid kõrva padjandid, Kompaktne kokkupan-
dav disain

Spetsifikatsioon

Heli

- Sagedusvahemik: 10 – 22 000 Hz
- Näivtakistus: 16 oomi
- Magneti tüüp: Neodüüm
- Maksimaalne sisendvõimsus: 30 mW
- Tundlikkus: 105 dB
- Kõlari läbimõõt: 32 mm
- Helisüsteem: Suletud
- Membraan: PET

Ühenduvus

- Heliühendused: 3,5 mm sisend
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetoothi versioon: 4,0
- Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m
- Juhtmeühendus: Ühepoolne
- Liitmiku kate: kullatud
- Juhtme pikkus: 1,2 m
- Liitmik: 3,5 mm stereo

Tarvikud

- Audiokaabel: 1,2 m lisa-helikaabel
- Kiirjuhend: Komplektis
- USB-kaabel: Komplektis laadimise jaoks
- Lennukiadapter: Komplektis

Mugavus

- Kõnehaldus: Kõne vastamine/lõpetamine, Kõne tühistamine, Viimase numbri kordusvalimine, Mikrofoni vaigistamine, Kõne on ootel, Kõne- ja muusikarežiimi vahetamine
- Helitugevuse regulaator

Võimsus

- Aku tüüp: Liitiumpolümeer
- Laetav

- Muusikaesitamisaeg: 16* h
- Ooterežiimi kestus: 45* h
- Kõneae: 15* h

Pakendi mõõtmed

- EAN: 69 25970 70434 2
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 19,4 x 19,9 x 5 cm
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 7,6 x 7,8 x 2 tolli
- Kogukaal: 0,323 kg
- Kogukaal: 712 lb
- Kaal pakendita: 0,232 kg
- Kaal pakendita: 0,511 lb
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi kaal: 0,091 kg
- Pakendi kaal: 0,201 lb
- Pakendi tüüp: Papp
- Paigutus riulil: Mõlemad

Väline papp-pakend

- Kogukaal: 2,432 lb
- Kogukaal: 1,103 kg
- GTIN: 1 69 25970 70434 9
- Outer carton (L x L x K): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Outer carton (L x L x K): 8 x 6,4 x 8,5 tolli
- Kaal pakendita: 1,534 lb
- Kaal pakendita: 0,696 kg
- Pakendite arv: 3
- Pakendi kaal: 0,898 lb
- Pakendi kaal: 0,407 kg

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 6,3 x 7,1 x 1,5 tolli
- Toote mõõtmed (L x K x S): 16 x 18 x 3,8 cm
- Kaal: 0,232 kg
- Kaal: 0,511 lb



Väljalaske kuupäev
2017-06-02

Versioon: 8.4.5

12 NC: 8670 001 26315
EAN: 69 25970 70434 2

© 2017 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Tegelikud tulemused võivad varieeruda.