

필립스 3000 series
DVD 플레이어



DVP3850K



DVD 또는 USB 로 제대로 즐기기

DivX® Ultra

결점 없는 실물에 가까운 화질과 디스크 형식에 구애 받지 않는 재생 기능을 갖춘 꿈의 플레이어입니다! 필립스 DVD 플레이어로 진정한 영화 및 음악 엔터테인먼트 경험을 즐겨 보십시오.

모든 동영상 및 음악 재생

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA 및 JPEG 재생
- 거의 모든 디스크를 끊김 없이 재생하는 ProReader 드라이브
- 향상된 DivX 재생 기능으로 DivX Ultra 인증 획득

생생한 오디오 및 비디오 감상

- 선명하고 자연스러운 이미지를 위한 12 비트 /108MHz 비디오 프로세싱
- 최적화된 화질을 위한 프로그레시브 스캔 컴포넌트 비디오

여러 소스를 연결하고 즐기기

- USB 플래시 드라이브에서 미디어를 재생하기 위한 USB 미디어 연결

편리한 사용

- CD 에서 USB 스틱으로 바로 원터치 MP3 만들기

고급 가라오케 기능

- 친구들과 노래를 공유할 수 있는 가라오케 레코드
- 다같이 즐길 수 있는 가라오케 아이돌

PHILIPS

주요 제품

멀티미디어 DivX


CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA 및 JPEG 재생

ProReader 드라이브



ProReader 드라이브만 있으면 걱정 없이 영화 및 동영상을 즐길 수 있습니다. 얼룩과 흠집이 있는 낡은 디스크라도 손상의 흔적 없이 처음부터 끝까지 매끄럽게 재생되니 안심하십시오. ProReader 드라이브는 최첨단 기술을 이용해 약한 아날로그 신호를 강한 디지털 신호로 변환하며, 이로써 낡은 디스크도 끝까지 끊김 없이 재생 가능하게 합니다. 아울러 ProReader 드라이브는 사실상 모든 비디오 형식을 읽을 수 있기 때문에 어떤 파일이라도 거의 확실히 재생됩니다.

USB 미디어 연결

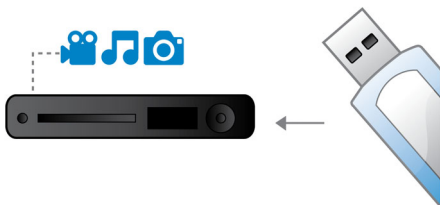

USB(Universal Serial Bus)는 PC, 주변 기기 및 가전 제품을 편리하게 연결하는 표준 프로

토콜입니다. USB 미디어 연결을 이용하면 간편하게 USB 장치를 연결하고 동영상, 음악 및 사진을 선택하여 재생할 수 있습니다.

DivX Ultra 인증 획득



구입한 헐리우드 영화는 물론 인터넷에서 DivX 포맷으로 인코딩된 비디오와 영화를 DivX 지원을 통해 거실에서 편안하게 감상할 수 있습니다. DivX 매체 포맷은 MPEG4 기반 비디오 압축 기술의 하나로, 영화, 예고편 및 뮤직 비디오와 같은 큰 파일을 CD-R/RW 및 DVD R 디스크에 저장하여 DivX 인증을 획득한 필립스 블루 레이아나 DVD 플레이어에서 재생할 수 있게 해줍니다. DivX Ultra는 DivX 재생 기능과 통합된 자막, 다중 오디오 언어, 다중 트랙 및 메뉴와 같은 뛰어난 기능을 하나의 편리한 파일 형식으로 결합시킵니다.

가라오케 레코드

가라오케 레코드는 노래를 녹음하고 파일을 MP3 형식으로 전환하여 휴대용 미디어 플레이어에서 재생할 수 있도록 하는 고급 기능입니다. USB 케이블이 연결되어 있는 썸 드라이브 또는 휴대용 미디어 플레이어를 필립스 DVD 플레이어 USB 포트에 연결하기만 하면 됩니다. 압축 형식으로 인코딩된 노래는 공간 절약형 MP3 파일로 만들어

집니다. 이동 중 혹은 친구들과 함께 자신만의 노래를 즐길 수 있습니다.

가라오케 아이돌

가라오케 기능을 더욱 즐겁게 이용할 수 있습니다. 가라오케 아이돌을 통해 두 명 이상의 참가자가 1등을 두고 경연을 펼칩니다. 번갈아 가면서 노래를 하면, 필립스 가라오케 점수 시스템이 각 참가자의 노래 실력을 평가합니다. 각 노래가 끝날 때 마다, 시스템에서는 노래 실력에 맞춰 재미있는 그림을 표시합니다. 경연 마지막에 가장 높은 점수를 받은 참가자가 가라오케 아이돌로 지명됩니다.

원터치 MP3 만들기

좋아하는 CD의 콘텐츠를 MP3 파일로 변환하고, USB 케이블을 통해 썸 드라이브 또는 휴대용 미디어 플레이어에 바로 저장할 수 있습니다. 거실에서 PC 없이도 MP3 파일을 바로 만드는 편리함을 경험해 보십시오. CD 재생 중에도 가능합니다.

프로그레시브 스캔

프로그레시브 스캔은 이미지의 수직 해상도를 두 배로 높여 뚜렷하게 선명한 화질을 연출합니다. 홀수 라인 필드를 먼저 화면으로 보낸 다음 짝수 라인을 전송하는 대신 두 필드를 모두 한 번에 기록하므로 전체 이미지가 최대 해상도로 동시에 생성됩니다. 이러한 속도로 인해 육안으로는 라인 구조가 없는 보다 선명한 화질을 감지하게 됩니다.



사양

화질 / 디스플레이

- D/A 컨버터 : 12 비트 , 108MHz
- 화질 향상 : 프로그레시브 스캔 , 비디오 업샘플링

사운드

- D/A 컨버터 : 24 비트 , 192kHz
- 주파수 응답 : 30-20000 Hz
- 신호 대 소음비 : 90(최소) dB
- 왜곡 및 소음 (1kHz): 65(최소) dB
- 누화 (1kHz): 70(최소) dB
- 동적 범위 (1kHz): 80(최소) dB
- 음향 시스템 : Dolby Digital

비디오 재생

- 재생 매체 : CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-비디오
- 압축 포맷 : MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- 비디오 디스크 재생 시스템 : NTSC, PAL

오디오 재생

- 재생 매체 : CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 오디오 CD
- 압축 형식 : MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- MP3 비트 전송률 : 32 - 320kbps

정지 화상 재생

- 재생 매체 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- 사진 압축 포맷 : JPEG
- 화질 향상 기능 : 사진 훑어보기, 회전, 확대, 슬라이드 쇼, MP3 재생 슬라이드쇼

연결성

- 전면 / 측면 단자 : 마이크, USB
- 후면 단자 : 아날로그 오디오 좌 / 우 출력, 컴포넌트 비디오 출력 프로그레시브, 컴포넌트 비디오 (CVBS) 출력, 디지털 동축 출력

편의성

- 안전 잠금 기능 : 안전 잠금 기능, 시청 제한
- 화면상의 디스플레이 언어 : 한국어, 말레이어, 태국어, 중국어 번체

소비전력

- 전원 공급 장치 : 110-240V, 50/60Hz
- 전력 소비량 : 10(최대) W
- 대기 전력 소비량 : < 0.35

액세서리

- 기본 제공 액세서리 : 오디오 / 비디오 케이블, 리모컨, 국제 유한 보증서, 사용 설명서, 전원 코드, AAA 배터리 (1 개)

규격

- 포장 크기 (W x H x D): 400 x 80 x 284 mm
- 세트 크기 (W x H x D): 360 x 42 x 209 mm

멀티미디어 응용 프로그램

- 멀티미디어 단자 : USB 메모리 클래스 장치
- 재생 포맷 : DivX, JPEG 정지 화상, MP3



발행 일자 2015-03-27

버전 : 4.3.5

12 NC: 8670 000 70573
EAN: 87 12581 57791 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com