



Philips  
iPod/ iPhone 专用时钟收音机

**Lightning 接口**  
iPod/iPhone 专用  
FM、双重闹铃  
2 瓦

AJ3275D

## 让您的 iPod/iPhone 音乐唤醒您醒来

让 iPod/iPhone 中您最爱的音乐将您唤醒，开始您美好的一天。这款小型时钟可播放带有 lightning 接口的 iPod/iPhone 并为其充电，即使装在保护套里也可工作。如果您喜欢，还可让收音机的旋律或蜂鸣声将您唤醒。

### 丰富您的音效体验

- 可预设的 FM 数码调谐
- 通过 Lightning 接口快速充电和播放音乐
- 2W RMS 总输出功率

### 以您的方式开始新的一天

- 温和叫醒，在舒畅的心情中醒来
- 双重闹铃，在不同的时间唤醒您和您的伴侣
- 通过 Lightning 接口，伴着电台或 iPod/iPhone 中的音乐起床

### 易于使用

- 可调节显示屏亮度，带给您观看享受
- 时间和闹钟备份，甚至在断电时也可按时唤醒
- 通过带 Lightning 接口的 iPod/iPhone 底座自动同步时间
- 定时关机，让您伴着最喜爱的音乐轻松入睡

# PHILIPS

## 产品亮点

### 可预设的 FM 数码调谐



数码 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集成带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台，您将可以迅速访问最爱电台，而不必反复地手动调谐频率。

### 通过 Lightning 进行播放和充电



通过全新的 Lightning 接口，在为 iPod/iPhone 充电的同时享受您最爱的音乐。只需将其直接插接在扬声器上即可以卓越的音质播放您精选的旋律。它也可以在播放的同时为设备快速充电，因此您无需担心电池电量耗尽。

### 2W RMS



此系统总输出功率为 2W RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的

典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。


### 自动同步时间

通过带 Lightning 接口的 iPod/iPhone 底座自动同步时间

### 伴着电台或 iPod/iPhone 中的音乐起床

通过 Lightning 接口，伴着电台或 iPod/iPhone 中的音乐起床

### 双重闹铃

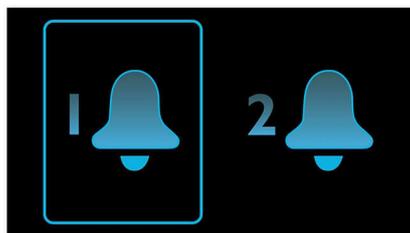

飞利浦音频系统具有双重闹钟时间设定。您可为唤醒自己设定一个时间，为您的伴侣设定一个时间。


### 温和叫醒



让音量逐渐增大的闹钟轻柔地把您叫醒，开始您美好的一天。正常的闹钟预设音量可能太低，不能将您唤醒；或是高得让您感觉不适，粗鲁地将您唤醒。选择让您喜爱的音乐、电台或蜂鸣器闹钟将您唤醒吧。轻柔叫醒的闹钟音量将从细微的低音量逐

渐增大到合理的高音量，轻柔地将您从睡梦中叫醒。

### 定时关机

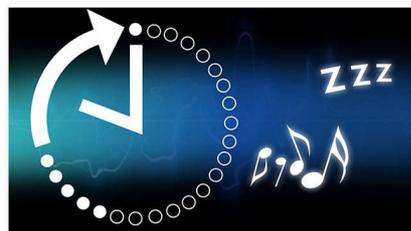

定时关机让您决定入睡收听所选音乐或广播电台的时长。只需设置一个时间限制（最长 1 小时）并选择一个广播电台，以便在您渐渐入睡时收听。飞利浦收音机装置将持续播放选定的时间长度，然后自动切换到省电的无声待机模式。定时关机使您可以伴着您喜爱的电台 DJ 入睡，而不用数绵羊或担心浪费电力

### 时间和闹钟备份

出现电源故障时，本款智能时钟仍可保持可靠的时间和设置。设定的闹钟即使在关闭显示屏时仍处于活动状态 — 这一切得益于预安装的电池。当电源恢复时，则无需调整时钟或重新设置。更令人称奇的是，即使电源未恢复，电池也会为蜂鸣器提供足够的能量，使其在您设置的闹钟时间发出警报 — 确保您绝不会迟起床。

### 可调节显示屏亮度

可调节显示屏亮度，根据需要自定义显示屏。



# 规格

## 声音

- 输出功率 (RMS): 2 瓦
- 声音系统: 单声道
- 音量控制: 调高 / 调低

## 扬声器

- 内置扬声器: 1

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 天线
- 自动数字调谐
- 波段: 87.5-108 MHz
- 调谐波段: FM
- 预设电台: 20

## 便利性

- 背光颜色: 绿色
- 显示增强: 亮度控制
- 显示屏类型: LED 屏幕
- 显示亮度: 高 / 中 / 低

## 功率

- 主电源: 100-240 伏
- 电池数: 1
- 电源类型: 交流输入, 5 伏, 2 安
- 备用电池: CR2032 (随附)

## 附件

- 交流 / 直流变压器

- 快速入门指南
- 全球保修单

## 尺寸

- 重量 (含包装): 1.3 千克
- 重量: 0.6 千克
- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 130 x 76 x 145 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 厚 x 高): 211 x 89 x 140 毫米

## 音频播放

- 回放模式: 为 iPhone 充电, iPod 充电

## iPod 兼容性

- 兼容: iPod touch 第 5 代, iPod nano 第 7 代

## iPhone 兼容性

- 兼容: iPhone 5

## 闹钟

- 24 小时闹钟重置
- 闹钟来源: 底座, FM 收音机, 蜂鸣器
- 闹钟数: 2
- 定时关机: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 分钟
- 再响 (重复响铃): 有, 9 分钟

## 时钟

- 类型: 数字
- 时间格式: 12 小时, 24 小时



发行日期 2024-03-26

版本: 5.0.2

EAN: 69 23410 72007 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)