

Philips  
Minisistema HiFi con MP3



FWM143

## Disfrutá de tu música preferida en MP3-CD con un excelente sonido

Viví tu música al máximo con el minisistema Hi-Fi Philips FWM143, que te ofrece el sistema de parlantes Bass Reflex de 2 vías para un mejor sonido. Ajustá el balance para cada género con el control de sonido digital para optimizar los valores de audio.

### Enriquecé tu experiencia de sonido

- Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más potente
- Potencia de salida total de 2x20W RMS

### Ajuste de sonido personalizado

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música

### Disfrutá de tu música preferida en todo momento

- 10 horas de música en MP3-CD
- Sintonizador FM/AM
- Cassettera estéreo

# PHILIPS

# Destacados

## Potencia de salida total de 2x20W RMS



Potencia de salida total de 2x20W RMS

## Sistema Bass Reflex de 2 vías



Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más potente


## 10 horas de música en MP3-CD



MP3 significa «MPEG 1 Audio nivel 3». Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de


compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

## Sintonizador FM/AM

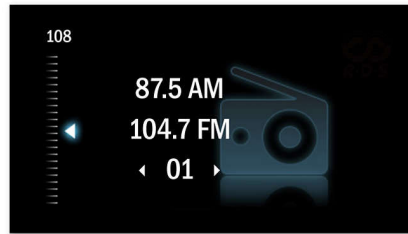

Sintonizador FM/AM

## Cassetera estéreo

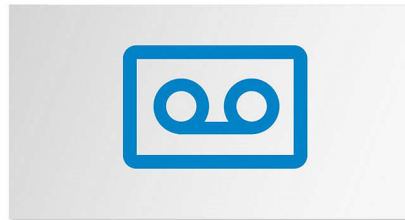

Cassetera estéreo

## Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen,

desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

## Control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que querés escuchar.



# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida: 800W PMPO
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control digital del sonido
- Potencia de sonido total (RMS): 40 W

## Parlantes

- Altavoz principal: Woofer de 4 pulg., Tweeter piezoeléctrico, 2 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex
- Cantidad de parlantes: 2

## Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada auxiliar RCA
- Otras conexiones: Antena AM
- Auriculares: 3,5 mm

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, FM estéreo, MW

## Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Temporizador
- Tipo de pantalla: LCD
- Reloj: En pantalla principal

## Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 200-240 V

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena AM, Control remoto, \*Adaptador de pin plano, Antena FM/OM

- Guía de inicio rápida: Español, portugués (Brasil)
- Control remoto: 20 teclas
- Manual del usuario: Español, portugués (Brasil)
- Folleto de garantía: Versión global
- El paquete estándar incluye: Garantía internacional

## Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 416 mm
- Ancho del aparato: 220 mm
- Peso con embalaje incluido: 9,5 kg
- Altura del embalaje: 350 mm
- Altura del aparato: 292 mm
- Ancho del embalaje: 510 mm
- Profundidad del aparato: 285 mm
- Profundidad del parlante principal: 183 mm
- Ancho del parlante principal: 190 mm
- Altura del altavoz principal: 292 mm

## Reproducción de audio

- Tecnología de la casetera: Mecánica
- Modos de reproducción del disco: Búsqueda de pista anterior / siguiente, Avance y retroceso rápido, Programable de 20 pistas, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Número de cassetes: 1
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja
- Cantidad de discos: 1

## Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 1.0.4

EAN: 87 12581 39288 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)