

Philips
Blu-ray Disc/ DVD player

DivX Plus HD

USB2.0 Media Link
Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας
DVD



BDP3400



Φέρτε την κινηματογραφική εμπειρία του Blu-ray στο σπίτι σας

Η εμπειρία Blu-ray

Απολαύστε τη μαγεία των ταινιών στο σπίτι σας σε Full HD με Blu-ray και DivX Plus HD, με αυτήν την κομψή συσκευή Blu-ray DVD BDP3400 της Philips. Διασκεδάστε με τα αγαπημένα σας αρχεία βίντεο και μουσικής, απευθείας από μονάδες USB flash ή φορητούς σκληρούς δίσκους με USB 2.0 Media Link.

Περισσότερες δυνατότητες

- Απολαύστε όλες τις ταινίες και τη μουσική από CD και DVD
- BD-Live (Προφίλ 2.0) για να απολαμβάνετε έξτρα περιεχόμενο Blu-ray στο διαδίκτυο
- EasyLink για χειρισμό όλων των συσκευών HDMI CEC μέσω ενός μόνο τηλεχειριστηρίου
- SimplyShare για ασύρματη σύνδεση και μετάδοση περιεχομένου
- Μετατρέψτε το Smartphone σας σε τηλεχειριστήριο για τα προϊόντα AV της Philips
- USB 2.0 για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash/σκληρού δίσκου

Ακούστε περισσότερα

- Dolby TrueHD για ήχο υψηλής πιστότητας


Δείτε περισσότερα

- Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray για ευκρινείς εικόνες σε Full HD 1080p
- DivX Plus HD Certified για αναπαραγωγή DivX υψηλής ευκρίνειας
- Κλιμάκωση εικόνας DVD έως 1080p μέσω HDMI για εικόνες που πλησιάζουν την ποιότητα HD
- Μετατόπιση υπότιτλων για ευρεία οθόνη χωρίς κομμένους υπότιτλους

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray

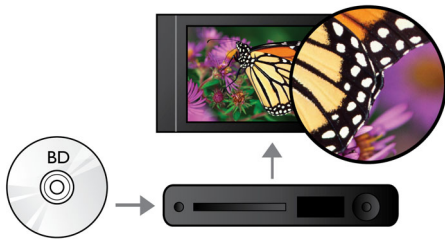

Οι δίσκοι Blu-ray μπορούν να μεταφέρουν δεδομένα υψηλής ευκρίνειας, καθώς και φωτογραφίες σε ανάλυση 1920 x 1080, δηλαδή εικόνες Full HD. Καθώς οι λεπτομέρειες γίνονται άμεσα αντιληπτές, οι κινήσεις ομαλότερες και οι εικόνες πιο διαυγείς, οι σκηνές ζωντανεύουν. Το Blu-ray αποδίδει επίσης surround ήχο χωρίς συμπίεση και σας προσφέρει εκπληκτικά ζωντανή εμπειρία ήχου. Οι δίσκοι Blu-ray υψηλής χωρητικότητας προσφέρουν δυνατότητα ενσωμάτωσης πλήθους διαδραστικών δυνατοτήτων. Η εύκολη πλοήγηση κατά την αναπαραγωγή και άλλες συναρπαστικές λειτουργίες, όπως τα αναπτυσσόμενα μενού, προσδίδουν μια εντελώς νέα διάσταση στην οικιακή ψυχαγωγία.


DivX Plus HD Certified



Το DivX Plus HD στη συσκευή Blu-ray ή/και στη συσκευή DVD προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας DivX, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε βίντεο και ταινίες HD από το Internet απευθείας στην τηλεόραση HD της Philips ή στον υπολογιστή σας. Το DivX Plus HD υποστηρίζει την


αναπαραγωγή περιεχομένου DivX Plus (βίντεο H.264 HD με ήχο AAC υψηλής ποιότητας σε ένα κοντέινερ αρχείων MKV), ενώ υποστηρίζει επίσης προηγούμενες εκδόσεις DivX έως και 1080p. DivX Plus HD: για πραγματικά ψηφιακό βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

Dolby TrueHD

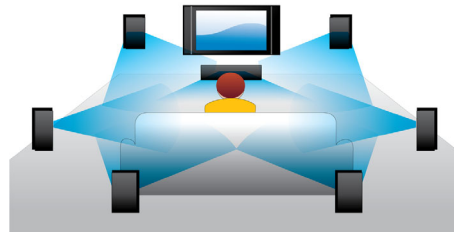

Το Dolby TrueHD αποδίδει εκπληκτικό ήχο από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του στούντιο, για να μπορείτε να απολαμβάνετε αυθεντική ποιότητα ακρόασης. Το Dolby TrueHD ολοκληρώνει την εμπειρία ψυχαγωγίας υψηλής ευκρίνειας.

Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας DVD

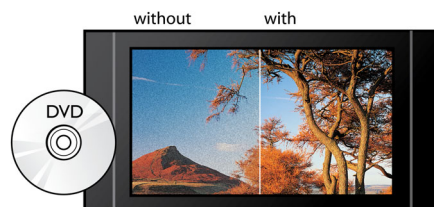

Η κλιμάκωση HDMI 1080p παρέχει πεντακάθαρες εικόνες. Τώρα, μπορείτε να απολαμβάνετε ταινίες τυπικής ανάλυσης σε ανάλυση υψηλής ευκρίνειας με περισσότερες λεπτομέρειες και πιο ρεαλιστικές εικόνες. Η προοδευτική σάρωση (εκφράζεται με "p" στην τιμή "1080p") εξαλείφει τη γραμμική δομή που κυριαρχεί στις οθόνες των τηλεοράσεων, εξασφαλίζοντας και με αυτόν


τον τρόπο ευκρίνεια στις εικόνες. Επιπλέον, το HDMI δημιουργεί άμεση ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει μη συμπίεσμένη ψηφιακή εικόνα HD και ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο, χωρίς μετατροπή σε αναλογικό, με αποτέλεσμα να παρέχει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς καθόλου θόρυβο.

EasyLink



Το EasyLink σας επιτρέπει να ελέγχετε πολλές συσκευές, όπως συσκευές DVD, συσκευές Blu-ray, ηχεία soundbar, home cinema, τηλεοράσεις κ.λπ., με ένα χειριστήριο. Μέσω του διαδεδομένου πρωτοκόλλου HDMI CEC, οι λειτουργίες μοιράζονται μεταξύ συσκευών με ένα καλώδιο HDMI. Με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορείτε να χειρίζεστε ταυτόχρονα όλο το συνδεδεμένο σας εξοπλισμό με δυνατότητα HDMI CEC. Λειτουργίες όπως η αναμονή και η αναπαραγωγή επιλέγονται πλέον με απόλυτη άνεση!

Απολαύστε ταινίες και μουσική

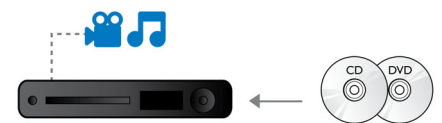

Απολαύστε όλες τις ταινίες και τη μουσική από CD και DVD

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 4:3, 16:9, 21:9
- Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας
- Μετατροπείας D/A: 12Bit/148MHz

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: Νυκτερινή λειτουργία
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Ψηφιακή έξοδος DTS 2.0 +

Αναπαραγωγή βίντεο

- Κωδικός περιοχής BD: B
- Φορμά συμπίεσης: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη A-B, Γωνία, Μενού δίσκου, Παύση, Επανάληψη, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, Ανίχνευση εμπρός/πίσω, Παράλειψη, Αργά εμπρός, Αναπαραγωγή, Ζουμ
- Κωδικός περιοχής DVD: 2
- Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, Deep Color, x.v.Color

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Ενίσχυση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

Φορμά αρχείων

- Ήχος: aac, mka, mp3, wma
- Εικόνα: GIF, JPEG, JPG
- Βίντεο: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές συνδέσεις: USB 2.0
- Πίσω συνδέσεις: Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Ethernet, Έξοδος HDMI, Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS)

Άνεση

- BD-Live (απαιτείται 1GB μνήμης USB): ναι
- Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος
- EasyLink (HDMI-CEC): Υποστήριξη υποτίτλων φορμά 21:9, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 12 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50/60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 1 W

Διαστάσεις

- Συσκευασία (Π x Υ x Β): 495 x 87 x 300 μμ
- Προϊόν (Π x Υ x Β): 435 x 38 x 212 μμ
- Βάρος προϊόντος: 1,37 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 2,16 κ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, CD-R (Εγχειρίδιο χρήσης), Κάρτα εγγραφής προϊόντος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις συσκευασίας

- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
- EAN: 87 12581 68628 4
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 41,5 x 30 x 8,7 εκ.
- Μικτό βάρος: 1,65 κ.
- Καθαρό βάρος: 1,25 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,4 κ.

Εξωτερική συσκευασία

- EAN: 87 12581 68628 4
- Μικτό βάρος: 1,65 κ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 41,5 x 30 x 8,7 εκ.
- Καθαρό βάρος: 1,25 κ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1
- Καθαρό απόβαρο: 0,4 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 36 x 4,2 x 21,9 εκ.
- Βάρος: 1,08 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2015-11-26

Έκδοση: 4.0.5

12 NC: 8670 001 02582
EAN: 08 71258 16862 84

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com