




Philips
Taşınabilir hoparlör

Yeşil

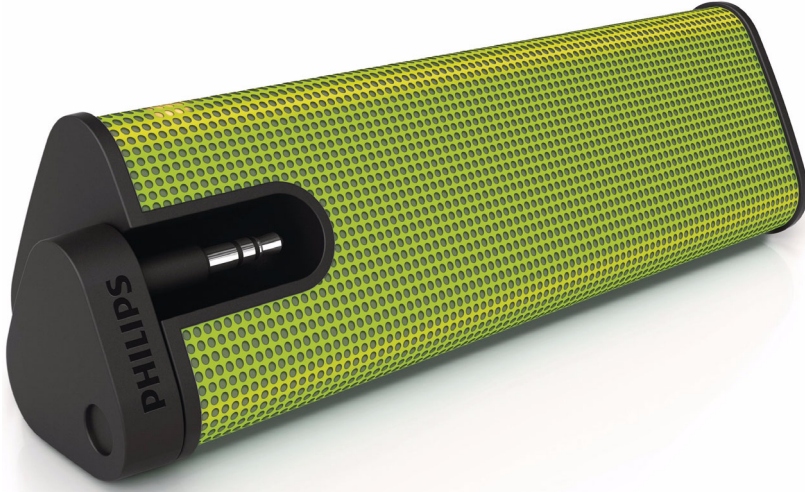

SBA1610GRN

Portatif hoparlör

Hayatınızı zengin ve dinamik seslerle güzelleştiren Philips SBA1610 hoparlörler, son derece kullanışlı bir portatif standla birlikte gelir.

Etkileyici ses kalitesi

- Üstün ses kalitesi için D Sınıfı Dijital Amplifikatör
- Neodimyum hoparlör sürücülerini saf dengeli ses sağlar
- 2W RMS toplam çıkış gücü

Kolay taşınabilir tasarım

- Hareket halindeyken müzik
- 8 saate kadar müzik çalma

Philips'te çözüm basit

- Pille çalıştığından istediğiniz yere götürün
- Tüm ortamlarla uyumludur

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 16,3 x 4,9 x 5 cm
- Ağırlık: 0,169 kg

Aşağıdakilerle uyumludur

- Akıllı telefonlar
- iPod
- iPhone
- Mp3 çalar

Tasarım ve kaplama

- Renk: Yeşil

Ses

- Frekans tepkisi: 350 - 16.000 Hz
- Empedans: 4
- RMS Güç oranı: 2 W

Güç

- Pil tipi: AAA

- Pilin çalışma süresi: 12 sa
- Pil sayısı: 3

Dış Karton


- Brüt ağırlık: 1,132 kg
- GTIN: 1 69 23410 71687 7
- Dış karton (L x G x Y): 20 x 12,4 x 17,5 cm
- Net ağırlık: 0,804 kg
- Ambalaj sayısı: 4
- Dara ağırlığı: 0,328 kg

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 8 x 19 x 5,6 cm
- EAN: 69 23410 71687 0
- Brüt ağırlık: 0,258 kg
- Net ağırlık: 0,201 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Sahte
- Dara ağırlığı: 0,057 kg
- Raf yerleşimi tipi: Sahte

Özellikler

D Sınıfı Dijital Amplifikatör

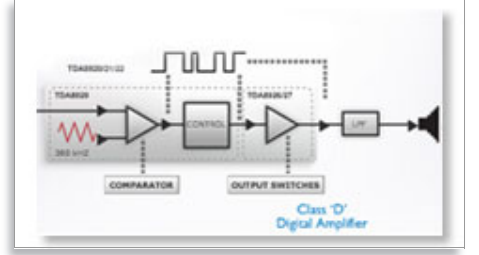

Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, analog sinyali alır, dijital sinyale dönüştürür, sonra da sinyali dijital olarak güçlendirir. Daha sonra sinyal demodülasyon filtresine girerek nihai çıkış oluşturulur. Güçlendirilmiş dijital çıkış, gelişmiş ses kalitesi dahil olmak üzere, dijital sesin tüm avantajlarını sunar. Ayrıca Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, geleneksel AB amplifikatörlere kıyasla %90 daha etkilidir. Bu yüksek verimlilik, az yer kaplayan güçlü bir amplifikatör anlamına gelir.



Yayın tarihi 2013-02-10

Sürüm: 2.0.8

12 NC: 8670 000 93223
EAN: 06 92341 07168 70

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com