

Philips  
Schlankes Micro-  
Soundsystem

20 W

MCM233



## Begeistert von Sound

Das passende Sound System für Ihr Zuhause

Diese schlanke und flache Philips Mini Stereoanlage MCM233/12 kann an der Wand montiert werden und passt in jeden Raum. Genießen Sie Ihre Musik-CDs, oder schließen Sie Ihren tragbaren Player an den USB Direct-Anschluss oder den MP3 Link an, und erleben Sie umfassenden Musikgenuss.

### Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- 20 W RMS Gesamtausgangsleistung

### Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe
- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

### Zeitloses Design, passend zu Ihrer Einrichtung

- Motorgesteuertes CD-Fach auf der Vorderseite für Stil und Eleganz
- Wandmontage für eine flexible Platzierung möglich

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.


### Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken,

damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

### 20 W RMS

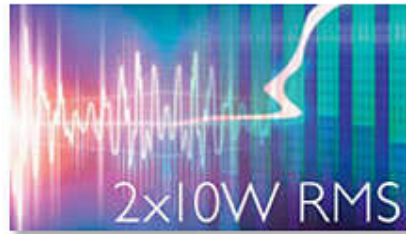

Dieses System hat eine 20 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautsprecher übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

### Digitaler Tuner mit Programmspeicher



Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz

einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

### Motorgesteuert. CD-Fach auf Vorderseite



Das motorgesteuerte CD-Fach auf der Vorderseite verleiht dem ohnehin schlanken Design dieses Geräts noch das gewisse Etwas. Die elegante und gleichzeitig funktionale Abdeckung des CD-Fachs gleitet auf Knopfdruck nach oben oder unten, wann immer Ihnen danach ist, Ihre Musikauswahl zu ändern. Lehnen Sie sich einfach zurück, und genießen Sie den dynamischen Sound, während Sie durch das transparente Fenster die Disc beobachten können.

### MP3 Link



MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.



# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 10 W RMS
- Klangoptimierung: Dynamic Bass Boost, Digitale Klangsteuerung
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten

## Lautsprecher

- Lautsprecher: 7,6-cm-Woofer (3")
- Anzahl der integrierten Lautsprecher: 2
- Lautsprechertypen: Bassreflex-Lautsprechersystem

## Anschlüsse

- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang
- Audio-/Videoausgang: Kopfhörer (3,5 mm)

## Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-Flashlaufwerk
- Sonstiges: ID3-Tag Unterstützung
- USB-Direct-Wiedergabemodi: Schnellrücklauf/-vorlauf, Wiedergabe/Pause, Vorherige/Nächste, Programmwiedergabe, Wiederholen, Shuffle, Stopp

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Frequenzbänder: UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 20

- RDS: Programmtyp, Sendername, RDS-Uhrzeiteinstellung
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning, autom. Scan

## Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, USB-Alarm
- Uhr: auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer
- Lademechanismus: Vorne, motorisiert
- Displaytyp: LCD-Display

## Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz

## Zubehör

- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung: Mehrsprachig
- Sonstiges: Kurzanleitung
- Kabel/Anschluss: MP3 Link-Kabel

## Abmessungen

- Bruttogewicht: 5,5 kg
- Tiefe des Hauptgeräts: 103,5 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 245 mm
- Breite des Hauptgeräts: 565 mm
- Verpackungshöhe: 250 mm
- Verpackungsbreite: 620 mm
- Verpackungstiefe: 165 mm

## Grün

- Eco Power-Standby: 1 W



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 3.1.7

EAN: 87 12581 50403 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)