

Philips Fidelio  
True Wireless Kulaklıklar

**Kusursuz doğal ses**  
Gürültü Önleyici Pro+  
Üstün arama kalitesi  
Zamana meydan okuyan Fidelio  
tasarımı



T2

## Günlük maceralar için tasarlandı

Güzel tasarım. Dinlemesi harika. Bu birinci sınıf true wireless kulaklıklar size en geniş ve ayrıntılı ses kalitemizin yanı sıra en akıllı gürültü kontrolümüzü sunar. Müzikten aramalara, filmlerden podcast'lere: Bu kulaklıklar sizi bambaşka yerlere götürecektir.

### Her açıdan kolay kullanım

- Philips Headphones uygulaması. Deneyiminizi kişiselleştirin
- Google Assistant. Google Fast Pair
- Gelişmiş çok noktalı bağlantı. Kablosuz şarj

### Philips Fidelio. Dinleyiciler için tasarlandı.

- Kusursuz. Fidelio için Philips ses imzası
- Size uyum sağlayan derin etki. Gürültü Engelleyici Pro+
- Üstün arama kalitesi. Her kelime açık ve nettir
- Zamana meydan okuyan Fidelio tasarımı
- 2 yönlü tasarım. Dengeli-armatür ve dinamik sürücüler

### Hareket halindeyken kusursuz doğal ses

- Daha iyi bağlantı ve ses. Yeni nesil Bluetooth\*
- Hareket halindeyken yayın akışları için mükemmel ses
- LC3, AAC ve LDAC codec'leri desteklenir
- Daha fazla müzik. Kablosuz şarj kutusuyla 36 saate kadar

# PHILIPS

## True Wireless Kulaklıklar

Kusursuz doğal ses Gürültü Önleyici Pro+, Üstün arama kalitesi, Zamana meydan okuyan Fidelio tasarımı

# Özellikler

### Philips ses imzası



Bu mükemmel kulaklıklar, hassas enstrüman ayırma özelliğiyle gergin, kontrollü bas seslerden sıcak orta seslere ve canlı yüksek seslere kadar mükemmel doğal ses sunar. Dengeli armatür ve grafen kaplı dinamik sürücüler, her zamankinden daha fazla ayrıntı sağlar. En sevdiğiniz sanatçıların kaydettikleri parçaları bire bir kaydedildiği şekilde duyacaksınız.

### Gürültü Önleyici Pro+



Uyarlanabilir gürültü engelleme, rüzgar dahil dış gürültüleri gerçek zamanlı olarak bastırmak için ortamınıza hızlı bir şekilde uyum sağlar. Hem müzik dinlerken hem arama yaparken parmağınızı bile oynatmadan nerede olursanız olun derin etki sağlayabilirsiniz. Şeffaflık veya rüzgar gürültüsü azaltma düzeyini ayarlamak istiyorsanız Philips Kulaklık uygulamasını kullanmanız yeterlidir.

### Üstün arama kalitesi



En yoğun, en gürültülü yerlerden mutlu bir şekilde arama yapabilirsiniz. Hüzeleme

özellikli mikrofonlar sesinize odaklanırken, gelişmiş yapay zeka algoritmaları arka plan gürültüsünün aramayı bozmasını önler. Aşırı rüzgarlı havalarda, kemik iletim sensörü sesinizi güvenilir bir şekilde alır, böylece konuştuğunuz kişi sizi duyabilir.

### Zamana meydan okuyan Fidelio tasarımı



Fidelio kulaklıklarınızın her bir ögesi dikkatle değerlendirilmiştir. Her kulaklığın cıvalı seramik muhafazası, güzelliği dayanıklılıkla birleştirirken IPX4 derecesi yağmura dayanıklı olduğu anlamına gelir. Yumuşak Muirhead deri, kulaklıkları ve anotlanmış alüminyumdan üretilen kavisli, kompakt şarj kutusunu vurgular.

### Yeni nesil Bluetooth



Bu kulaklıklar Bluetooth LE Ses ve LC3 codec'ini destekleyen cihazlarla çalışır. Fark edilir derecede daha iyi bir ses ve kalabalık alanlarda zayıflamayan daha güçlü bir bağlantı elde edersiniz. Filmlerde veya oyunlarda neredeyse hiç gecikme yoktur. Auracast yayınıyla kablosuz ağlar üzerinden paylaşımlı dinleme gerçekleştirilebilir.\*

T2/00

### Yayın akışları için mükemmel ses




AAC, LDAC ve LC3 codec'leri, tüm akış hizmetlerinde mükemmel bir ses için desteklenir ve bir kulaklığı çıkardığınızda müzik duraklatılır. Gelişmiş çok noktalı Bluetooth, iki cihaz arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmayı sağlar: Dizüstü bilgisayarınızda müzik dinleyin, telefonunuza gelen bir aramayı yanıtlayın yapın ve otomatik olarak müziğinizi geri dönün.

### Kutuyla 36 saatlik oynatma süresi



ANC açıkken 36 saate kadar veya ANC kapalıyken 40 saate kadar dinleme. Tam şarjla 9 saate kadar oyun süresi elde edersiniz ve kulaklıkları şarj kutusunda on dakikada hızlı şarj ederek bir buçuk saat daha kazanırsınız. Kutuyu herhangi bir kablosuz Qi şarj cihazına yerleştirerek şarj edebilirsiniz.

### Philips Headphones uygulaması

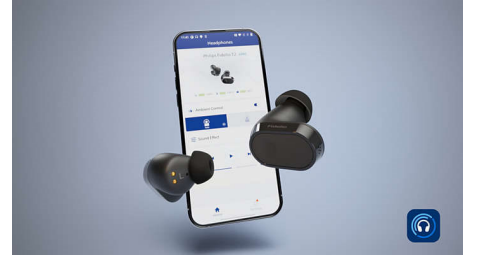

Müzik ve podcast'ler için dört ön ayar ve özel çok bantlı ekolayzır, tercih ettiğiniz sesi bulmanızı sağlar. Uyarlanabilir gürültü engelleme özelliğini kapatmak ve kendinizi kontrol etmek için uygulamayı da kullanabilirsiniz.



# Teknik Özellikler

## Ses

- Frekans aralığı: 7 - 40.000 Hz
- Hoparlör çapı: 9,2 mm + BA sürücü
- Empedans: 16 Ohm
- Maksimum güç girişi: 5 mW
- Hassasiyet: 100 dB (1 KHz - 10 dBFS)
- Sürücü tipi: Grafen kaplamalı, Dengeli Göbekli
- Yüksek Çözünürlüklü Ses

## Bağlantı

- Bluetooth sürümü: 5,3
- Kablosuz
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimum menzil: En fazla 10 m
- Çok noktalı bağlantı
- Desteklenen codec: LDAC, AAC, SBC, LC3
- Kablosuz iletim türü: Bluetooth

## Dış Karton

- Uzunluk: 35 cm
- Ambalaj sayısı: 24
- Genişlik: 26 cm
- Brüt ağırlık: 4.8 kg
- Yükseklik: 27.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13173 3
- Net ağırlık: 2.352 kg
- Dara ağırlığı: 2.448 kg

## Kullanılabilirlik

- Otomatik kapatma: 60 dakika
- Su geçirmezlik: IPX4
- Philips Headphones uygulama desteği
- TWS için mono modu
- Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
- Kontrol türü: Touch
- Google Fast Pair
- Google Hotwords
- Kapasitif sensör

## İç Karton

- Uzunluk: 16.2 cm
- Ambalaj sayısı: 3
- Genişlik: 11.8 cm
- Yükseklik: 12.2 cm
- Net ağırlık: 0.294 kg
- Brüt ağırlık: 0.55 kg
- Dara ağırlığı: 0.256 kg
- GTIN: 2 48 95229 13173 0

## Güç

- Şarj edilebilir
- Pil sayısı: 3 adet
- Şarj süresi: 2 saat
- Kablosuz şarj
- Müzik oynatma süresi (ANC açık): 36 saat
- Müzik oynatma süresi (ANC kapalı): 40 saat
- Hızlı şarj süresi: 10 mins for 1.5 hr

- Pil tipi (Şarj kutusu): Lithium Polymer (built-in)
- Pil tipi (Kulaklık): Lithium Polymer (built-in)
- Pil ağırlığı (Toplam): 11.5 g
- Pil kapasitesi (Kılıf): 650 mAh
- Pil kapasitesi (Kulaklık): 75 mAh
- Pil ömrü bekleme süresi: 200 hr

## Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 13 cm
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
- Genişlik: 11 cm
- Derinlik: 5 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95229 13173 6
- Brüt ağırlık: 0.159 kg
- Net ağırlık: 0.098 kg
- Dara ağırlığı: 0.061 kg

## Aksesuarlar

- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Kulaklık uçları: 5 çift
- Şarj etme kılıfı
- Şarj kablosu: USB-C kablosu, 200 mm

## Tasarım

- Renk: Siyah
- Kulak bağlantısı malzemesi: Silikon
- Kulağa uyan tasarım: Kulak içi
- Kulak içi bağlantı parçası tipi: Silikon kulaklık ucu

## Telekomünikasyon

- Arama mikrofonu: 2 AI mics
- Rüzgar gürültüsünü azaltan teknoloji
- Ses Alma (VPU) sensörü

## Boyutlar

- Şarj kutusu boyutları (GxDxY): 2.96 x 6.45 x 4.27 cm
- Kulaklık boyutları (GxDxY): 2.16 x 2.65 x 2.65 cm
- Toplam ağırlık: 0.076 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20322 8

## ANC özellikleri

- ANC teknolojisi: Hibrit, ANC Pro+
- Farkındalık modu
- Uyumlu ANC
- ANC mikrofonu: 4 mikrofon
- ANC (Aktif Gürültü Önleme)

## Sesli asistan

- Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan
- Sesli asistan etkinleştirme: Manuel
- Sesli asistan desteği



Yayın tarihi 2024-04-10

Sürüm: 5.5.1

EAN: 48 95229 13173 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Google, Google LLC. şirketinin ticari markasıdır. Google Asistan, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılamaz.

\* Yazılım güncellemesi gerekir. Philips Headphones uygulaması, en son yazılım sürümü mevcut olduğunda sizi bilgilendirecektir.