




Philips 3000 series
Blu-ray lemezlejtő

BD Live

USB2.0 Media Link
DivX Ultra



BDP3100

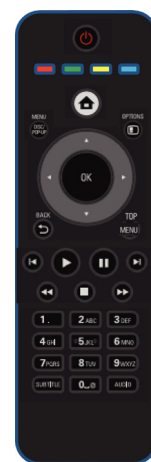

Fedezze fel a Blu-ray különbséget

Tegye otthoni szórakozását még élvezetesebbé teljes nagyfelbontással. Ötször akkora tisztaság, és izgalmas, új funkciók. Fedezze fel a BD Live szolgáltatásait, és játssza le kedvenc videóit USB-n keresztül. DVD-it közel HD minőségben nézheti meg a HDMI felkonvertálásnak köszönhetően.

Lásson többet

- Felirat elcsúsztatása a széles képernyős megjelenítéshez, hogy minden feliratrész látszódjon
- Blu-ray lemez lejátszása – éles képek Full HD 1080p felbontásban
- 1080p, 24 kép/s moziformátum
- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához
- DVD videó felkonvertálás: 1080p HDMI-n keresztül a majdnem tökéletesen nagyfelbontású képekért

Halljon többet

- Dolby TrueHD és DTS-HD MA a HD 7.1 surround hangzásért

Szórakozzon többet

- BD-Live (2.0 profil) az online Blu-ray bónusz tartalomhoz való hozzáféréshez
- A nagysebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható
- Élvezze minden filmjét és zenéjét CD-ről és DVD-ről
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez

PHILIPS


Fénypontok

Felirat elcsúsztatása



A Subtitle Shift (felirat elcsúsztatása) olyan opció, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó manuálisan helyezze el a televízió vagy monitor képernyőjén a filmhez tartozó feliratot. A távvezérlő használatával függőleges irányban elcsúsztatható a felirat. A széles formátumú megjelenítők, mint pl. a Cinema 21:9 és a projektorok esetében a feliratok gyakran nem teljesen láthatók. Annak érdekében, hogy a feliratok láthatóak legyenek, korábban módosítani kellett a képformátumot, ami ellentétes hatást fejtett ki a széles képernyős megjelenítéssel szemben. A Subtitle Shift funkcióval a felhasználó megtarthatja a kívánt képformátumot, ugyanakkor ideális helyre igazíthatja a feliratot is.


Blu-ray lemez lejátszása

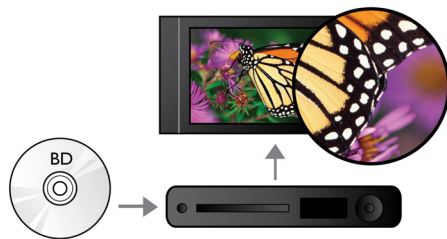

A Blu-ray lemezek képesek nagyfelbontású adatok, illetve 1920 x 1080 felbontású (teljes nagyfelbontású) képek hordozására. A jelenetek a kibontakozó részletekkel életre kelnek, a mozgások folyamatossá, a képek pedig kristálytisztává válnak. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít - hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valódi

legyen. A nagy tárolókapacitás számos interaktív lehetőség beépítésére is lehetőséget kínál. A zökkenőmentes navigáció lejátszás közben, a felugró menük és egyéb funkciók új dimenziót nyitnak az otthoni szórakoztatórendszerek világában.

Dolby TrueHD és DTS-HD MA

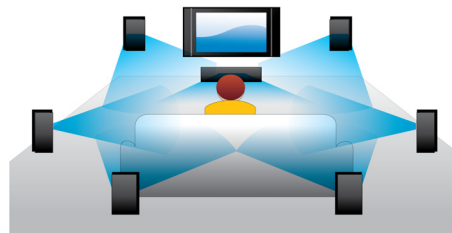

A DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD a legjobb 7.1 csatornás hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, az pontosan az alkotók szándéka. A DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD tehát hozzájárul a nagyfelbontás nyújtotta élményhez.

BD-Live (2.0 profil)



A BD Live tovább tágítja a nagyfelbontás által biztosított teret. Blu-ray lemezlejtőjének az Internethez való csatlakoztatásával Ön mindig aktuális tartalmakat fogadhat. Olyan izgalmas új dolgok várnak Önre, mint pl. exkluzív letölthető tartalom, élőben közvetített események, élő beszélgetések, játékok és online vásárlási lehetőségek. Lovagolja meg a


nagyfelbontás hullámát a Blu-ray lemezek lejátszása és a BD Live által.

1080p, 24 képs/s



Ismerje meg otthonában a valódi házimozizás élményét a 24 képkocka/másodperces videónak köszönhetően. Az eredeti filmek mind ilyen képsebességgel vannak rögzítve, egyedülálló atmoszférát és képtextúrát biztosítva ezáltal a filmeknek. A Philips Blu-ray lemezlejtők lehetővé teszik az Ön számára, hogy közvetlenül a Blu-ray lemezeiről tapasztalja meg a 24 képkocka/másodperces technológia élményét, a mozisához megdöbbentően hasonló nagyfelbontású képet nyújtva.

Nagysebességű USB 2.0 kapcsolat

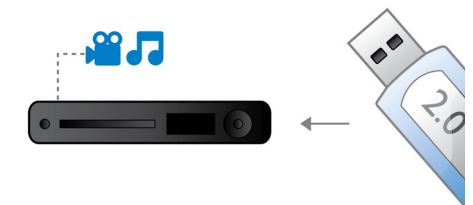

Az univerzális soros busz (USB) számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványos protokoll. A nagy sebességű USB eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 21:9, 16:9, 4:3
- Kép javítása: Nagyfelbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás
- D/A átalakító: 12 bit/148 MHz

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: BD videó, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB flash meghajtó, DivX
- Tömörítési formátumok: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD, AVCHD
- Lemezlejátszási módok: Normál lejátszás, Szünet, Keresés előre/visszafelé, Lassítás előre, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Átugrás, Lemezmenü, Ismétlés, A-B ismétlés, Nagyítás, Kameraállítás
- Videó javítása: Deep Color, x.v.Color, Video-felkonvertálás, Progresszív pásztázás
- BD régió kód: B
- DVD régió kód.: 2

Hang

- Hangrendszer: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Jel-zaj viszony: 105 dB
- Dinamikataromány (1 kHz-en): 95 dB
- Frekvenciamenet: (20 kHz) ± 0.5 dB (Max./Min. 2 cs, DVD) Hz
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz

Audiólejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash meghajtó
- Tömörítési formátum: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Digitális fényképlejátszás

- Adathordozók lejátszása: USB flash meghajtó, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: Nagyfelbontás, Diavetítés, Forgatás, Nagyítás, Diabemutató MP3 lejátszással

Csatlakoztathatóság

- Hátdoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Komponens videokimenet, Digitális koaxiális kimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Analóg bal/jobbi audiokimenet, Ethernet, USB:firmware frissítés & BD-Live
- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB 2.0

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, német, francia, holland, olasz, portugál, spanyol, dán, finn, Fényesítés, svéd, norvég, török, cseh, orosz
- Gyermekevédelem: Szülői felügyelet
- BD-Live(1 GB USB-memóriaeszközre van szükség)
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Audio/Video kábel, Felhasználói kézikönyv, CD-R (Felhasználói kézikönyv), Gyors üzembe helyezési útmutató, Termékregisztrációs kártya, Távvezérlő, 2 db AAA elem
- Felhasználói kézikönyv: angol, német, francia, holland, spanyol, olasz, portugál, dán/norvég, finn, görög, Fényesítés, svéd, török, orosz

Tápellátás

- Tápegység: 220 - 230 V, 50 Hz
- Áramfogyasztás: 25 W
- Készenléti fogyasztás: 0,5 W

Méret

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 500 x 125 x 285 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 3,75 kg
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 435 x 60 x 227 mm
- Termék tömege: 3,00 kg



Kiadás dátuma
2014-02-03

Verzió: 5.2.5

12 NC: 8670 000 58383
EAN: 87 12581 51775 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com