

# PHILIPS

## Slušalice

### 8000 Series

TAH8505



# Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

---

1	Važne sigurnosne upute	2
	Sigurnost slušanja	2
	Opšte informacije	2

---

2	Vaše Bluetooth stereo slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica	4

---

3	Započnite	5
	Napunite bateriju	5
	Uparite slušalice sa mobilnim telefonom	5

---

4	Koristite svoje slušalice	6
	Spojite slušalice na Bluetooth uređaj	6
	Upravljajte svojim pozivima i muzikom	6

---

5	Tehnički podaci	8
---	-----------------	---

---

6	Obavijest	9
	Izjava o usklađenosti	9
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	9
	Uklonite integrisanu bateriju	9
	Usklađenost sa EMF-om	9
	Podaci o okolišu	10
	Obavijest o usklađenosti	10

---

7	Zaštitni znakovi	11
---	------------------	----

---

8	Često postavljana pitanja	12
---	---------------------------	----

# 1 Važne sigurnosne upute

## Sigurnost sluha



### Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica na visokoj jačini zvuka i namjestite jačinu zvuka na siguran nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice.

- Slušajte na razumnoj jačini zvuka tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate jačinu zvuka jer se sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka tako da ne možete da čujete šta se oko vas dešava.
- Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
- Preveliki zvučni pritisak u bubincima i slušalicama može prouzrokovati gubitak sluha.
- Korištenje slušalica s oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i može biti nezakonito u nekim područjima za vrijeme vožnje.
- Iz vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje muzike ili telefonskih poziva dok ste u prometu ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

## Opšte informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili neispravnost:



### Oprez

- Slušalice ne izlažite prekomjernoj vrućini
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju.
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite mekanu krpu, po potrebi navlaženu sa minimalnom količinom vode ili razrijeđenim blagim sapunom.
- Integrisana baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.
- Nikada ne koristite slušalice kada upravljate motornim vozilom, vozite bicikl, trčite ili šetate u prometnim područjima. Na mnogim je mjestima opasno i protivzakonito.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti


- Radna temperatura: 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F)
- Temperatura skladištenja: -10 °C (14 °F) do 45 °C (113 °F)
- Radna vlažnost: 8% - 90% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
- Vlažnost skladištenja: 5% - 90% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
- Maksimalna radna nadmorska visina: 3000m
- Životni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.

## 2 Vaše Bluetooth stereo slušalice

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Sa ovim Philips stereo slušalicama, možete:


- uživati u praktičnim bežičnim pozivima bez ruku;
- uživati i kontrolisati bežičnu muziku;
- prebacivati između poziva i muzike;
- uživati u uklanjanju buke.

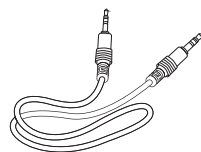

Audio kabl




Vodič za brzi početak

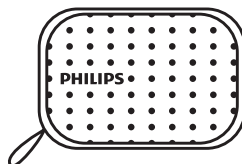


Torba za nošenje

---

### Šta je u kutiji

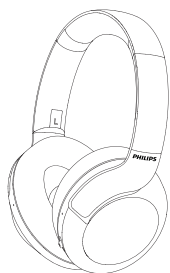

Philips Bluetooth stereo slušalice,  
Philips TAH8505

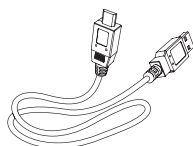

USB kabl za punjenje (samo za punjenje)



---

### Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosni računar, PAD, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci” na stranici 8).

---

## Pregled Bluetooth bežičnih slušalica

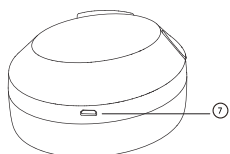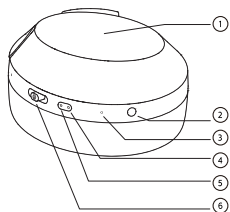

- ① Dodirna upravljačka ploča
- ② Audio priključak
- ③ Mikrofon
- ④ LED indikator
- ⑤ ANC / LED lampica ambijentalnog zvuka
- ⑥ ⏻ (Dugme za napajanje)
- ⑦ Mikro USB utor za punjenje

# 3 Započnite

## Napunite bateriju

### Napomena

- Prije prvog korištenja slušalica, stavite slušalice u kućište za punjenje i punite bateriju 3 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni USB kabl za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica jer će se slušalice isključiti zbog punjenja.

## Kućiče za punjenje

Priloženi USB kabel za punjenje priključite na:


- Mikro USB utor za punjenje na slušalicama i;
  - Priključak za punjač/USB računala.
- ↳ Tokom punjenja LED svijetli crveno i isključuje se kada su slušalice potpuno napunjene.

### Savjet

- Obično potpuno punjenje traje 2 sata.

## Uparite slušalice s vašim mobilnim telefonom

Prije nego što prvi put koristite slušalice sa mobilnim telefonom, uparite ih sa mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifriranu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice čuvaju posljednjih 8 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 8 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i zadržite  5 sekundi dok plava i crvena LED lampica ne počnu treperati naizmjenično.
  - ↳ Slušalice ostaju u režimu uparivanja 2 minute.
- 3 Provjerite je li mobilni telefon uključen i je li uključena njegova Bluetooth funkcija.
- 4 Uparite slušalice sa svojim mobilnim telefonom. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako upariti slušalice sa mobilnim telefonom.

- ↳ Aktivirajte Bluetooth funkciju svog mobilnog telefona, odaberite **Philips TAH8505**



**Philips TAH8505**

# 4 Koristite svoje slušalice

## Povežite slušalice na svoj Bluetooth uređaj

- 1 Uključite svoj mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje za uključivanje slušalica.
  - ↳ Plavi LED indikator svijetli 3s.
  - ↳ Slušalice se automatski ponovno povezuju sa posljednjim spojenim mobilnim telefonom/Bluetooth uređajem.



### Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalica uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju, morate ručno ponovno povezati slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.



### Napomena

- Ako se slušalice ne uspiju povezati sa posljednjim spojenim Bluetooth uređajem unutar dometa u roku od 2 minute, prebaciće se u način uparivanja i automatski se isključiti ako još uvijek nije povezan ni s jednim Bluetooth uređajem 8 minuta kasnije kada je ANC isključen.
- Ako slušalice nemaju povijest povezivanja i ne povežu se na nijedan Bluetooth uređaj u roku od 2 minute, zaustavit će uparivanje i preći u stanje mirovanja.

### Žična veza

Slušalice možete koristiti i sa isporučenim audio kabelom. Spojite isporučeni audio kabel na slušalice i vanjski audio uređaj.



### Savjet

- Funkcijske tipke bit će onemogućene kad se koristi način rada sa kablom.

## Upravlajte svojim pozivima i muzikom

### Uključeno/isključeno

Zadatak	Dugme	Rad
Uključite slušalice.	Dugme za napajanje	Pritisnite i zadržite 3 sekunde.
Isključite slušalice.	Dugme za napajanje	Pritisnite i zadržite 3 sekunde. ↳ Plava LED lampica svijetli i postepeno se gubi.

### Kontrola muzike

Zadatak	Dugme	Rad
Reprodukujte ili pauzirajte muziku.	Dugme za napajanje	Pritisnite jednom.
Podesite glasnoću.	Dodirna upravljačka ploča	Prevucite prema gore / prevucite prema dolje
Sljedeća numera.	Dugme za napajanje	Gurnite dolje
Prethodna numera.	Dugme za napajanje	Gurnite gore

### Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Rad
Javi se/odloži poziv.	Dugme za napajanje	Pritisnite jednom
Odbijte poziv.	Dugme za napajanje	Pritisnite dva puta
Odgovorite na novi poziv tokom poziva.	Dugme za napajanje	Pritisnite jednom
Odbijte novi poziv tokom poziva.	Dugme za napajanje	Pritisnite dva puta

Zadatak	Dugme	Rad
Prekinite trenutni poziv i aktivirajte drugi poziv	Dugme za napajanje	Pritisnite jednom
Prebacite poziv kada odgovorite na dva poziva	Dugme za napajanje	Pritisnite dva puta
Prebacite telefon i slušalice dok razgovarate	Dugme za napajanje	Pritisnite dva puta

#### ANC kontrola

Zadatak	Dugme	Rad
ANC ON /OFF/ Ambijentalni zvuk	Dodirna upravljačka ploča	Dodirnite jednom

#### Glasovni asistent

Zadatak	Dugme	Rad
Probudite zadanog glasovnog asistenta	Dodirna upravljačka ploča	Pokrijte i zadržite 2 sekunde

#### Status indikatora ostalih slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane na Bluetooth uređaj, dok su slušalice u stanju pripravnosti ili dok slušate muziku.	Plavi LED indikator svijetli.
Slušalice su spremne za uparivanje.	LED indikator naizmjenično trepće plavo i crveno.
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem.	Crveni LED indikator treperi polako. Ako se ne može uspostaviti veza, slušalice će se same isključiti u roku od 8 minuta kada se ANC isključi.
Nizak nivo baterije.	Crveni LED indikator trepće jednom u 2 sekunde dok ne nestane
Baterija je potpuno napunjena.	Crveni LED indikator je isključen.



# 5 Tehnički podaci

## Slušalice

- Vrijeme muzike: 30 sata  
Vrijeme razgovora: 30 sata
- Vrijeme stanja pripravnosti: 160 sata  
Vrijeme punjenja: 2 sata
- Litij-polimerna baterija koja se može puniti (680 mAh)
- Verzija Bluetooth-a: 5,0  
Kompatibilni Bluetooth profili:
  - HFP (profil bez ruku)
  - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
  - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Podržani audio kodek: SBC
- Raspon frekvencija: 2,402–2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stope)
- Digitalno smanjenje odjeka i buke
- Automatsko isključivanje
- Mikro-USB priključak za punjenje



## Napomena

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

# 6 Obavještenje

## Izjava o usklađenosti

Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisanu Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

## Izvadite integrisanu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije uklanjanja baterije, provjerite je li slušalica isključena iz kućišta za punjenje.

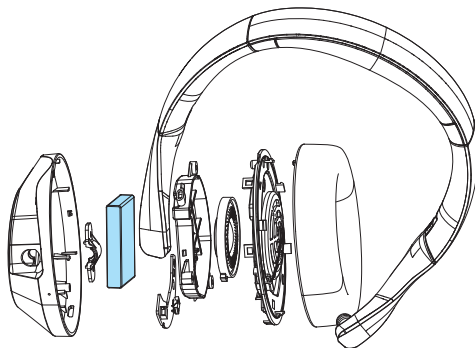

## Usklađenost sa EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

---

## Podaci o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.) Vaš se sistem sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

---

## Obavijest o usklađenosti

Uređaj je u skladu s FCC pravilima, dio 15. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. **Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i**
2. **Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.**

### FCC pravilima

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generiše, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu sa uputstvima za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radiju ili

televizijskim prijemom, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču iliiskusnom radio/TV tehničaru.

### FCC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima izloženosti FCC zračenju postavljenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

**Opmez:** Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usaglašenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za korištenje opreme.

### Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijemnike oslobođene licenci koji su u skladu sa inovacijama, znanošću i ekonomskim razvojem. Kanadski RSS-ovi oslobođeni licenci. Rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad uređaja.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti radijaciji utvrđenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

# 7 Zaštitni znakovi

---

## Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje takvih znakova kompanije Top Victory Investment Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

---


## Siri

Siri je zaštitni znak kompanije „Apple Inc.“, registrovan u SAD-u i drugim zemljama.

# 8 Često postavljana pitanja

**Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.**  
Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

**Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.**  
Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite slušalice.

**Kako resetovati uparivanje.**  
Neka slušalice ostanu u načinu uparivanja (crveno i plavo svjetlo trepću naizmjenično), pritisnite i držite dugme za napajanje , dvaput dodirnite dodirnu kontrolnu ploču, a zatim će 3 puta treptati ljubičasta LED lampica.

**Čujem, ali ne mogu kontrolisati muziku na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje prema naprijed/natrag).**  
Provjerite podržava li Bluetooth audio izvor AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

**Nivo jačine zvuka slušalica je prenizak.**  
Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati glasnoću sa slušalicama putem sinhronizacije glasnoće. U tom slučaju morate prilagoditi glasnoću Bluetooth uređaja kako biste postigli odgovarajuću glasnoću.

**Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.**

- Slušalice mogu biti povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan doseg.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 6).

**Moje Bluetooth slušalice povezane su sa Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali muzika se reprodukuje samo na zvučniku mobilnog telefona.**

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike putem slušalica.

**Kvalitet zvuka je loš i može se čuti pucketanje.**

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.

**Kvalitet zvuka je loš kada je strimovanje sa mobilnog telefona vrlo sporo ili audio strimovanje uopšte ne radi.**

Provjerite podržava li vaš mobilni telefon (mono) HFP, ali da takođe podržava A2DP i kompatibilan je sa BT4.0x (ili noviji) (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

Za dodatnu podršku posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija MMD Hong Kong Holding Limited pruža garancije u vezi s ovim proizvodom.

UM\_TAH8505\_00\_BS\_V1.0

