

Philips
Sistemas de áudio e vídeo
para carros

7,6 cm (3") widescreen
DVD

CED229X



Obcecados por som

Curta músicas e vídeos ao vivo no carro

Curta filmes, músicas e fotos de diferentes origens durante toda a viagem com o Philips CED229. Este sistema também dispõe de painel frontal removível e blecaute para evitar roubo, além de proteção antichoque para possíveis desníveis na pista.

Aprimore sua experiência de entretenimento em Áudio e Vídeo

- Music Zone para pontos de audição ajustáveis
- USB Direct e slots para cartão SD/SDHC para reprodução de músicas e vídeos
- Reproduz DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW e (S)VCD
- Entrada AV para reprodução de vídeos e músicas portáteis

Desempenho excepcional com muitos recursos

- MAX Sound: amplificação imediata de potência
- O DBB melhora os tons graves usando recursos eletrônicos
- LCD TFT 7,6 cm (3") cores
- Equalizador 2-band com 8 modos de equalização pré-programados
- 20Wx4RMS para uma qualidade de som excelente
- Superproteção antichoque para reprodução ininterrupta de vídeos e músicas
- Modo de câmera para visão traseira: segurança adicional

PHILIPS


Destaques

MAX Sound



A tecnologia MAX Sound produz uma amplificação instantânea de graves, maximizando o desempenho do volume e criando uma experiência musical impressionante com o toque de apenas um botão. O conjunto de circuitos eletrônicos calibra os ajustes de som e reforça instantaneamente os graves e o volume ao nível máximo, sem distorções. O resultado final é uma amplificação considerável no volume do som e um potente reforço de áudio que vão turbinar qualquer música.

Music Zone

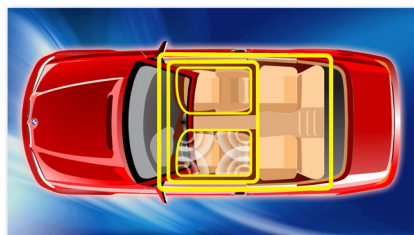

A tecnologia inovadora Music Zone da Philips permite que o motorista e os passageiros


ouçam músicas com um efeito mais vibrante, exatamente como o artista gostaria que fossem ouvidas. Os usuários podem alternar com toda facilidade entre as zonas de audição de músicas — do motorista para os passageiros e vice-versa — obtendo o melhor foco sonoro no interior do carro. O botão de controle de zona oferece três ajustes predefinidos: esquerdo, direito e frontal (e todas as zonas). Com esses ajustes, você pode adaptar o som de acordo com suas preferências de forma fácil e dinâmica, quando estiver sozinho ou com outras pessoas no carro.

Reforço dinâmico de graves (DBB)




Ativando o Reforço dinâmico de graves (DBB), as frequências de graves são eletronicamente aprimoradas, para a obtenção de uma reprodução de som consistente, especialmente quando o volume do alto-falante é reduzido. Você escuta os graves a todo momento.

20Wx4RMS

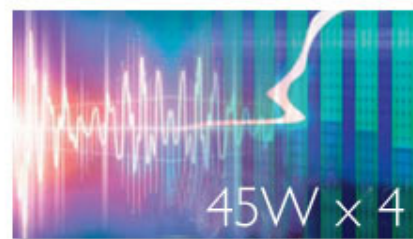

20Wx4RMS para uma qualidade de som excelente

USB Direct e slots para cartão SD/SDHC

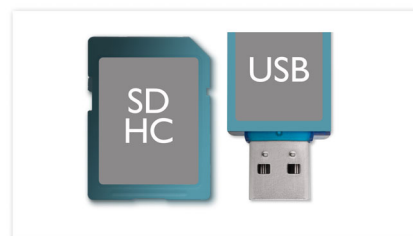

Graças à capacidade de transferência de arquivos, você pode aproveitar a praticidade e se divertir acessando mais músicas, vídeos e fotos através da conexão USB e dos slots para cartão de memória SDHC.



Especificações

Imagem/tela

- Tipo de tela: LCD
- Medida diagonal da tela: 3"
- Resolução: 320 (L) x 240 (A) x 3 (RGB)
- Proporção da imagem: Widescreen
- Brilho: 300 cd/m²
- Contraste (típico): 300
- Área de exibição efetiva: 65,52 (L) x 36,84 (A) mm
- Distância entre pixels: 68,25 x 153,5
- Iluminação das teclas: Vermelho

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD de vídeo, SVCD, Foto CD
- Modos de reprodução de discos: Repetir A-B, Ângulo, Repetir capítulo, Menu do disco, Retrocesso rápido, Avanço rápido, OSD, Repetir, Reiniciar reprodução no ponto de parada, Pesquisar para frente/para trás, Imagem estática, Zoom
- Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL
- Região do DVD.: 4
- Reprodução via USB Direct: JPEG, MPEG

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA, Conexão USB, Cartão SD
- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, WMA
- Modos de reprodução de discos: Avançar/retroceder rapidamente, Intros can, Pesquisar próximo álbum/álbum anterior, Localizar próxima faixa/faixa anterior
- Suporte a ID3 Tag: Título da música, artista, álbum
- Taxas de transferência de MP3: 32-320 kbps e taxa de transferência variável
- Modos USB Direct/SD: Reproduzir/pausar, Retrocesso/avanço rápidos, Anterior/Próximo, Repetir, Reprodução aleatória

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: AM, FM Estéreo
- Sintonia digital automática
- Aprimoramentos do sintonizador: Pesquisa e armazenamento automáticos
- N° de estações pré-sintonizadas: 18 (FM), 12 (AM)

Som

- Equalizador: 2 bandas
- Ajustes do equalizador: Clássico, Jazz, Pop, Rock, Uniforme, Ideal, Techno, Definido pelo usuário
- Recursos de áudio: MAX Sound, Reforço dinâmico de graves
- Potência de saída (MÁX): 4 canais de 45 W
- Potência de saída (W RMS): 18Wx4 (4ohms, 10% THD)

Conectividade

- USB: Host USB 2.0
- Cartão de memória: SD, SDHC
- Saída de vídeo - Analógica: Saída de vídeo composto
- Saída pré-amplificada: 1 par de RCA (E/D)

Segurança/antifurto

- Pannel frontal: Destacável e flip-down
- Blecaute da tela: 10/20s selecionáveis

Acessórios

- Controle remoto: Controle remoto fino com bateria
- Manual do Usuário: Português (Brasil)
- Guia de início rápido: Português (Brasil)

Alimentação

- Fonte de alimentação: 12 V DC

Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P):
188 x 58 x 194 mm
- Chassi: 1 Din



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 3.0.1

12 NC: 8670 000 67143
EAN: 08 71258 15607 68

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.