

Philips
Auriculares sem fios

Cancelamento Activo de Ruído
Finos e leves
Emparelhamento multiponto



TAH6506BK

Todos os momentos. Todos os dias.

Estes auscultadores sem fios incrivelmente elegantes focam-se na concentração. Onde quer que esteja a ouvir, o cancelamento ativo de ruído permite-lhe desfrutar da música que adora. Além disso, pode executar várias tarefas facilmente ao emparelhar simultaneamente com dois dispositivos.

Desde o escritório em casa até às deslocações diárias

- Carregue durante 15 minutos para obter 2 horas adicionais de reprodução
- Arrumação fácil. Design totalmente dobrável e compacto
- Compatível com um cabo de áudio (tomada de 3,5 mm)
- Bolsa macia incluída

Design elegante. Controlo perfeito.

- Focados na sua música. Cancelamento ativo de ruído
- Design fino over-ear. Elegância distinta
- 30 horas de reprodução. 25 horas com cancelamento ativo de ruído
- Conetividade Bluetooth multiponto. Trabalhe melhor


Conforto leve para música e chamadas

- Diafragmas potentes em neodímio de 32 mm
- Controlos integrados. Chamadas nítidas
- Ative facilmente o assistente de voz do seu telemóvel

PHILIPS


Destques

Cancelamento ativo de ruído

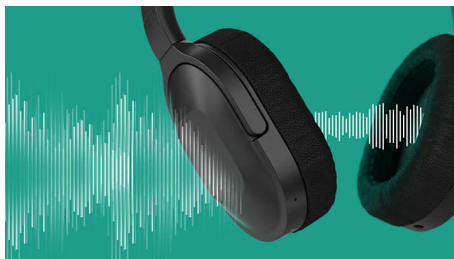

Quer reduzir o ruído quando está em movimento? Os microfones internos nas proteções dos ouvidos destes auscultadores over-ear sem fios filtram o ruído de fundo que não quer ouvir, para que possa desfrutar das músicas que adora.

Bluetooth multiponto

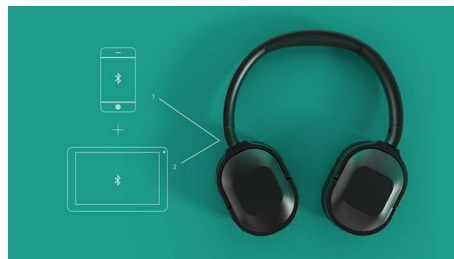

Simplifique o seu dia de trabalho. Estes auscultadores sem fios podem ligar-se a dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo e alternar entre eles conforme necessário. Para que possa ouvir música a partir do seu computador portátil e atender chamadas a partir do seu telemóvel.

30 horas de reprodução

Com 30 horas de reprodução com um único carregamento, ou 25 horas com cancelamento ativo de ruído, estes auscultadores on-ear sem fios acompanham-no durante todo o dia. Um carregamento completo demora menos de

2 horas. Precisa de um reforço extra? Um carregamento de 15 minutos proporciona-lhe 2 horas adicionais de reprodução.

Facilidade de controlo e emparelhamento

Os botões e um seletor nas proteções dos ouvidos permitem-lhe colocar a sua lista de música em pausa, atender chamadas, controlar o volume e ativar o assistente de voz do seu telemóvel. As chamadas são perfeitamente nítidas e pode emparelhar os seus auscultadores com dois dispositivos em simultâneo.

Arrumação fácil

As proteções dos ouvidos rodam para permitir que os auscultadores dobrem totalmente, num formato perfeito para guardar na gaveta do escritório. Ou pode dobrá-los totalmente e para dentro, criando um conjunto compacto que se adapta facilmente à bolsa macia incluída.

Especificações

Som

- Limites frequência: 20 - 20 000 Hz
- Diâmetro da coluna: 32 mm
- Impedância: 32 ohm
- Entrada máxima de corrente: 20 mW
- Sensibilidade: 112 dB (1 kHz)
- Tipo de diafragma: Dinâmica

Conectividade

- Versão Bluetooth: 5,0
- Sem fios
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Cabo amovível
- Alcance máximo: Até 10 m
- Ligação multiponto
- Codecs suportados: SBC
- Tipo de transmissão sem fios: Bluetooth
- Tomada dos auscultadores: 3.5 mm

Embalagem exterior

- Comprimento: 20.5 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Largura: 15.5 cm
- Peso bruto: 1.086 kg
- Comprimento: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 11759 1
- Peso líquido: 0.435 kg
- Tara: 0.651 kg

Conveniência

- Desativação automática
- Tipo de controlos: Botão

Alimentação elétrica

- Recarregável
- Número de pilhas: 1 un.
- Tempo conv.: 30 h
- Tempo de carga: 2 hora(s)
- Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado): 25 hora(s)
- Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado): 30 hora(s)
- Carregamento rápido: 15 mins for 2 hrs
- Peso da bateria (total): 7.08 g
- Capacidade da bateria (auscultadores): 300 mAh
- Tipo de bateria (auscultadores): Polímeros de lítio (incorporada)

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 22.5 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
- Largura: 18.5 cm
- Profundidade: 4.5 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 11759 4
- Peso bruto: 0.293 kg
- Peso líquido: 0.145 kg
- Tara: 0.148 kg

Dimensões do produto

- Comprimento: 19 cm
- Largura: 16.5 cm
- Profundidade: 3.8 cm
- Peso: 0.145 kg

Acessórios

- Mala de transporte: 1 estojo flexível
- Cabo áudio: Cabo estéreo de 3,5 mm, L=1,2 m
- Guia de início rápido
- Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 500 mm

Design

- Cor: Preto
- Estilo de utilização: Aro para a cabeça
- Design dobrável: Plano/para dentro
- Material do acoplamento auditivo: Pele sintética
- Ajusta à orelha: Over-ear
- Tipo de proteção: Fechado

Telecomunicações

- Microfone para chamadas: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20195 8

Funcionalidades ANC

- Tecnologia ANC: Retrocesso rápido
- ANC adaptável
- Microfone para ANC: 2 microfones
- ANC (cancelamento ativo de ruído)

Assistente de voz

- Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google
- Ativação do assistente de voz: Manual
- Suporte do assistente de voz



Data de publicação
2024-11-11

Versão: 7.1.3

EAN: 48 95229 11759 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.