

Philips
Auriculares sem fios

Cancelamento Activo de Ruído
Finos e leves
Emparelhamento multiponto



TAH6506BK

Todos os momentos. Todos os dias.

Estes auscultadores sem fios incrivelmente elegantes focam-se na concentração. Onde quer que esteja a ouvir, o cancelamento ativo de ruído permite-lhe desfrutar da música que adora. Além disso, pode executar várias tarefas facilmente ao emparelhar simultaneamente com dois dispositivos.

Design elegante. Controlo perfeito.

- Focados na sua música. Cancelamento ativo de ruído
- Design fino over-ear. Elegância distinta
- Conetividade Bluetooth multiponto. Trabalhe melhor
- 30 horas de reprodução. 25 horas com cancelamento ativo de ruído

Conforto leve para música e chamadas

- Diafragmas potentes em neodímio de 32 mm
- Controlos integrados. Chamadas nítidas
- Ative facilmente o assistente de voz do seu telemóvel

Desde o escritório em casa até às deslocações diárias

- Carregue durante 15 minutos para obter 2 horas adicionais de reprodução
- Arrumação fácil. Design totalmente dobrável e compacto
- Compatível com um cabo de áudio (tomada de 3,5 mm)
- Bolsa macia incluída

PHILIPS

Especificações

Som

- Impedância: 32 ohm
- Diâmetro da coluna: 32 mm
- Sensibilidade: 112 dB (1 kHz)
- Limites frequência: 20 - 20 000 Hz
- Entrada máxima de corrente: 20 mW
- Tipo de diafragma: Dinâmica

Funcionalidades ANC

- ANC (cancelamento ativo de ruído)
- Tecnologia ANC: Retrocesso rápido
- ANC adaptável
- Microfone para ANC: 2 microfones

Telecomunicações

- Microfone para chamadas: 1 microfone

Conetividade

- Versão Bluetooth: 5,0
- Codecs suportados: SBC
- Alcance máximo: Até 10 m
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Cabo amovível
- Ligação multiponto
- Tipo de transmissão sem fios: Bluetooth
- Sem fios
- Tomada dos auscultadores: 3,5 mm

Funcionalidades

- Tipo de controlos: Botão
- Desativação automática

Design

- Cor: Preto
- Design dobrável: Plano/para dentro
- Estilo de utilização: Aro para a cabeça
- Ajusta à orelha: Over-ear
- Tipo de proteção: Fechado
- Material do acoplamento auditivo: Pele sintética

Potência

- Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado): 30 h
- Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado): 25 horas
- Tempo conv.: 30 h
- Tipo de bateria (auscultadores): Polímeros de lítio

(incorporada)

- Capacidade da bateria (auscultadores): 300 mAh
- Tempo de carga: 2 hr
- Carregamento rápido: 15 minutos para 2 horas
- Número de pilhas: 1 un.
- Peso da bateria (total): 7,08 g
- Recarregável

Assistente de voz

- Suporte do assistente de voz
- Ativação do assistente de voz: Manual
- Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google

Acessórios

- Cabo áudio: Cabo estéreo de 3,5 mm, L=1,2 m
- Mala de transporte: 1 estojo flexível
- Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 500 mm
- Guia de Iniciação Rápido

Embalagem exterior

- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Embalagem exterior (C x L x A): 20,5 x 15,5 x 24 cm
- Peso bruto: 1,086 kg
- Peso líquido: 0,435 kg
- Tara: 0,651 kg
- GTIN: 1 48 95229 11759 1

Dimensões da embalagem

- Tipo de embalagem: Caixa
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 18,5 x 22,5 x 4,5 cm
- Peso bruto: 0,293 kg
- Peso líquido: 0,145 kg
- Tara: 0,148 kg
- EAN: 48 95229 11759 4

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 16,5 x 19 x 3,8 cm
- Peso: 0,145 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20195 8




Destaques

Cancelamento ativo de ruído



Quer reduzir o ruído quando está em movimento? Os microfones internos nas proteções dos ouvidos destes auscultadores over-ear sem fios filtram o ruído de fundo que não quer ouvir, para que possa desfrutar das músicas que adora.

Bluetooth multiponto

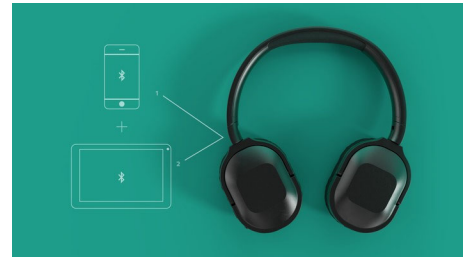

Simplifique o seu dia de trabalho. Estes auscultadores sem fios podem ligar-se a dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo e alternar entre eles conforme necessário. Para que possa ouvir música a partir do seu computador portátil e atender chamadas a partir do seu telemóvel.

30 horas de reprodução

Com 30 horas de reprodução com um único carregamento, ou 25 horas com cancelamento ativo de ruído, estes auscultadores on-ear sem fios acompanham-no durante todo o dia. Um carregamento completo demora menos de 2 horas. Precisa de um reforço extra? Um carregamento de 15 minutos proporciona-lhe 2 horas adicionais de reprodução.

Facilidade de controlo e emparelhamento

Os botões e um seletor nas proteções dos ouvidos permitem-lhe colocar a sua lista de música em pausa, atender chamadas, controlar o volume e ativar o assistente de voz do seu telemóvel. As chamadas são perfeitamente nítidas e pode emparelhar os seus auscultadores com dois dispositivos em simultâneo.

Arrumação fácil

As proteções dos ouvidos rodam para permitir que os auscultadores dobrem totalmente, num formato perfeito para guardar na gaveta do escritório. Ou pode dobrá-los totalmente e para dentro, criando um conjunto compacto que se adapta facilmente à bolsa macia incluída.



Data de publicação
2022-07-07

Versão: 7.1.3

12 NC: 8670 001 73898
EAN: 48 95229 11759 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.