



Philips Fidelio  
Mini Stereoanlage

Bluetooth® aptX und NFC

Befestigung an Schreibtisch oder  
Wand  
CD, USB, UKW  
Max. 40 W

BTM8010

## Genießen Sie kabellos Musik mit Bluetooth®

### Begeistert von Sound

Geben Sie CDs oder Radio wieder, oder übertragen Sie mit diesem Philips Fidelio Musiksystem Inhalte kabellos von Geräten. Bluetooth® aptX bietet hochwertigen Sound, während NFC automatisch und sofort eine Verbindung zu Geräten herstellt. Genießen Sie auch die Leistung von wOOx.

#### Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- 40 W RMS maximale Ausgangsleistung
- wOOx™-Lautsprechertechnologie für tiefe und kräftige Bässe
- FullSound™ erweckt Ihre MP3-Musik zum Leben
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

#### Einfache Bedienung

- One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für die Bluetooth-Kopplung

#### Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- Kabellose Musikübertragung über Bluetooth mit aptX-Unterstützung
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe
- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

**PHILIPS**  
Fidelio

## Besonderheiten

### Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

### USB Direct




Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

### Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW



Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.


### Digitaler Tuner mit Programmspeicher

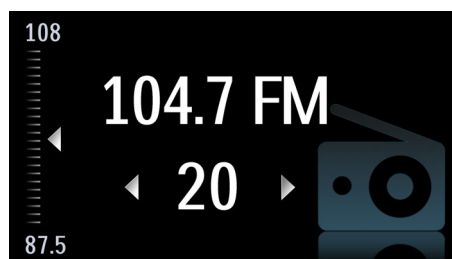

Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

### 40 W RMS maximale Ausgangsleistung 40 W RMS maximale Ausgangsleistung

### NFC-Technologie

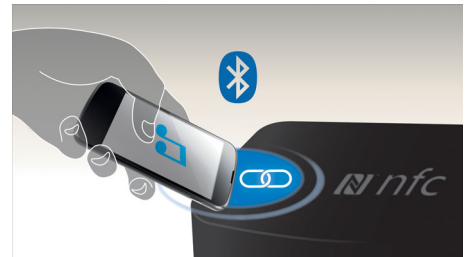

Koppeln Sie Bluetooth-Geräte mit der One-Touch-NFC-Technologie (Near Field Communications) durch eine einfache Berührung. Berühren Sie das NFC-fähige Smartphone oder Tablet im NFC-Bereich eines Lautsprechers, um den Lautsprecher einzuschalten, die Bluetooth-Kopplung zu starten und mit der Musikübertragung zu beginnen.

### Bluetooth mit aptX-Unterstützung

Kabellose Musikübertragung über Bluetooth mit aptX-Unterstützung

### wOOx™-Technologie



wOOx ist ein revolutionäres Konzept, mit dem Sie fantastisch tiefe Bässe in nie gekannter Qualität hören und spüren können. Spezielle Lautsprecher ergänzen harmonisch den wOOx-Bassstrahler, und exaktes Tuning zwischen Hauptlautsprecher und Hochtöner garantiert einen weichen Übergang von den unteren/mittleren auf die hohen Frequenzen. Doppelte Aufhängung und vollsymmetrische Sandwich-Konstruktion sorgen für tiefe und präzise Bässe ohne wahrnehmbare Verzerrung. wOOx nutzt die volle Lautstärke der Lautsprecher und liefert außergewöhnlich tiefe und dynamische Bässe mit unglaublicher Wirkung.



# Daten

## Ton

- Klangoptimierung: Digitale Klangsteuerung, Dynamic Bass Boost, wOOx™-Technologie
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Gesamt-Musikleistung (RMS): 40 W

## Lautsprecher

- Anzahl der integrierten Lautsprecher: 2
- Lautsprecher: 70 mm (2,75")-Woofer

## Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-Flashlaufwerk, WMA-CD
- USB-Direct-Wiedergabemodi: Schnellrücklauf/-vorlauf, Wiedergabe/Pause, Vorherige/Nächste, Wiederholen, Shuffle, Stopp

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzbänder: UKW-Mono, UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 20
- RDS: Programmtyp, Radio-Text, RDS-Uhrzeiteinstellung, Sendername
- Antenne: UKW-Antenne (75 Ohm)
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning, autom. Scan, Einfache Einrichtung (Plug & Play)

## Anschlüsse

- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang

- USB: USB-Host
- Bluetooth-Profil: A2DP, apt-X, AVRCP
- Bluetooth: Bluetooth V2.1

## Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, USB-Alarm
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer
- Displaytyp: VFD-Display

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC-DC-Adapter, UKW-Antenne
- Fernbedienung: 31-Tasten-Fernbedienung
- Bedienungsanleitung: Kurze Bedienungsanleitung

## Abmessungen

- Abmessungen Gerät (B x T): 500 x 164 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 234 mm
- Verpackungsbreite: 456 mm
- Verpackungshöhe: 251 mm
- Verpackungstiefe: 197 mm
- Bruttogewicht: 4,2 kg
- Nettogewicht: 3,1 kg

## Leistung

- Stromversorgung: 110 bis 240 V, 50/60 Hz

## Audiowiedergabe

- Lademechanismus: Steckplatz



Ausstellungsdatum  
2014-07-08

Version: 1.4.4

12 NC: 8670 001 06294  
EAN: 08 71258 16969 86

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)