



Philips
Домашно кино 2.1

Възпроизвеждане на DVD
Безжичен събуфър

HES4900

По-добър звук за подобряване на гледането на HD телевизия

с безжичен събуфър

Оживете телевизионните си програми с превъзходен звук. С 350 W звукова мощност, Dolby Virtual високоговорители и безжичен събуфър, сега имате реалистично гледане на телевизия с чудесно качество на звук и картина, без затруднения.

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство

- Гъвкаво поставяне на стена или върху хоризонтална повърхност
- Изтънчен дизайн, който подхожда на всеки плосък телевизор
- Безжичен събуфър за невероятни ниски честоти без проводници

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения

- Вграден FM тунер
- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина
- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск
- С MP3 Link се възпроизвежда музика от портативни мултимедийни плейъри

Превъзходно изживяване при слушане

- Виртуална тонколони Dolby за реалистичен обемен звук
- Усъвършенстван цифров усилвател за ясен и мощен звук

PHILIPS


Акценти

Усъвършенстван цифров усилвател




Усъвършенстван цифров усилвател за ясен и мощен звук

Вграден FM тюнер

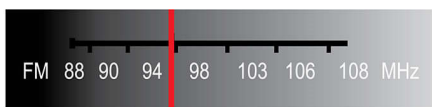

Вграден FM тюнер

Тонколони Dolby Virtual

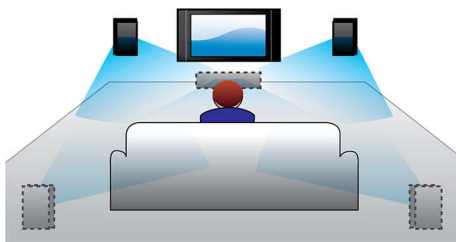

Тонколони Dolby Virtual е усъвършенствана технология за виртуално пресъздаване на аудио, която пресъздава пълтни и всеобхващащи обемни звуци от системата с две тонколони. Силно усъвършенстваните пространствени алгоритми възпроизвеждат вярно звуковите характеристики, които възникват в идеална среда с 5.1-канално възпроизвеждане. Възпроизвеждането на DVD е подоброено чрез разширяване на 2-каналната среда. Всъчетание с Dolby Pro Logic II обработка всеки висококачествен стерео източник се превръща във вярно възпроизвеждан, многоканален обемн звук. Не е необходимо да купувате допълнителни тонколони, кабели или стойки за


високоговорители, за да оцените изпълващия помещението звук.

EasyLink



EasyLink ви позволява да управлявате няколко устройства, например DVD плейъри, Blu-ray плейъри, тонколони SoundBar, система за домашно кино и телевизори и др. с едно дистанционно управление. Използва стандартния протокол HDMI CEC за споделяне на функции между устройствата чрез HDMI кабели. С едно натискане на бутон можете да управлявате едновременно всички свързани устройства с възможности за HDMI CEC. Функциите като готовност и възпроизвеждане сега може да се изпълняват с удивителна лекота.

Гъвкаво разполагане

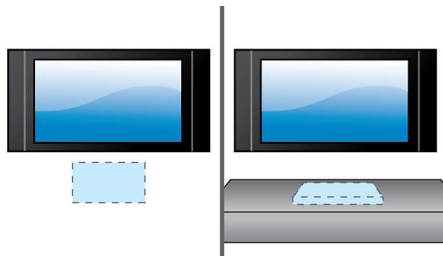


Гъвкаво поставяне на стена или върху хоризонтална повърхност

HDMI 1080p

HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината. Прогресивното сканиране (обозначавано с "p" в "1080p") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с


което също се осигуряват безкомпромисно резки изображения. На всичко отгоре, HDMI представлява пряка цифрова връзка, която може да пренесе некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио, без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.

Връзка с високоскоростен USB 2.0

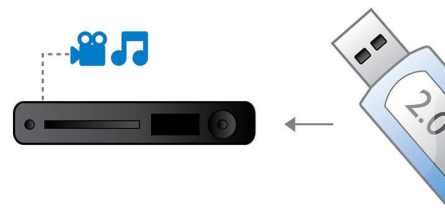

Универсалната серийна шина или USB е стандарт за протокол за свързване на компютри, периферия и потребителска електроника. Устройствата с високоскоростен USB имат скорост на пренос на данни до 480 Mbps - срещу скромните 12 Mbps на тези с първоначалния USB интерфейс. С връзката с високоскоростен USB 2.0 всичко, което трябва да направите, е да включите USB устройството, да изберете филма, музиката или снимките и да ги гледате и слушате.

MP3 Link

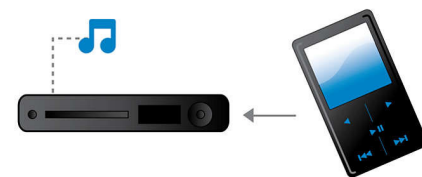

MP3 Link позволява възпроизвеждане на MP3 файлове направо от портативния ви мултимедийен плейър на системата за домашно кино. Просто свържете своя портативен MP3 плейър към вграденото гнездо MP3 Link и се радвайте на своята MP3 музика с превъзходното качество на звука на системата за домашно кино на Philips. MP3 Link пренася портативната ви музика в удобството на хола.

Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 350 W
- Звукова система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео, Virtual Dolby Surround
- Настройки на еквалайзера: Действие, Класика, Драма, Игри, Новини, Празненство, Рок, Спорт

Високоговорители

- Честотен диапазон на събуфъра: 30-180 Hz
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" бас-високоговорител с голям ход
- Тип на събуфъра: Активен
- Импеданс на събуфъра: 4 ohm
- Импеданс на тонколоната: 6 ohm

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Линеен вход - MP3, USB
- Задни конектори: Изход на компонентно видео, Конектори за тонколони Easy-Fit, HDMI изход, Вход TV (аудио, чинч)

Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM
- RDS: Име на станцията

Външен кашон

- EAN: 87 12581 47935 0
- Дължина: 56.5 см
- Брой потребителски опаковки: 1
- Ширина: 39.5 см
- Бруто тегло: 13 кг
- Височина: 37.5 см
- Нето тегло: 10 кг
- Тегло на опаковката: 3 кг

Захранване

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: 1 W
- Потребление на приемника: 32 W
- Потребление на събуфъра: 38W W

Габарити на опаковката

- Височина: 39.5 см
- Тип опаковка: Картон
- Ширина: 56.5 см
- Дълбочина: 37.5 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 47935 0
- Бруто тегло: 13 кг
- Нето тегло: 10 кг
- Тегло на опаковката: 3 кг

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Аудио кабел, Батерии за дистанционното, FM антена, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя, Конзола за монтиране на стена, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Ширина на изделието: 361 мм
- Тегло с опаковката: 13 кг
- Височина на изделието: 66,5 мм
- Дълбочина на изделието: 190 мм
- Дълбочина на събуфъра: 340 мм
- Височина на събуфъра: 330 мм
- Ширина на събуфъра: 170 мм
- Дълбочина на тонколоната (със стойката): 151.5 мм
- Ширина на тонколоната (със стойката): 137 мм
- Височина на тонколоната (със стойката): 333.8 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD-R/RW, USB флаш устройство
- MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Картина/дисплей

- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео

Връзка за цифров звук

- Безжична връзка: Честотна лента: 2,4 GHz, Модулация: GFSK, Технология: адаптивна честота

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB флаш устройство
- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Машаб

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео, Video CD/SVCD
- Формати на компресиране: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 4.0.6

EAN: 87 12581 47935 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com