


Philips
Portatif DVD Oynatıcı



PET830

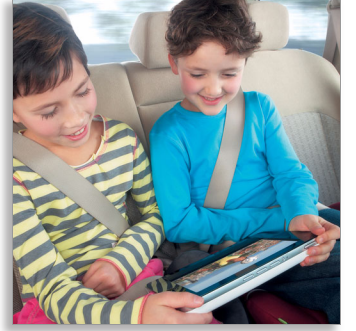

DVD yuvası ile ince set

Akıllı Araç Montaj Seti ve USB portu ile birlikte

8,5 inç LCD ekrana sahip bu tablet biçimli Philips PET830 Taşınabilir DVD Oynatıcı ile filmlerin büyü hayatınızda. Zero Bright Dot™ özelliği ile optimum ekran kalitesi elde edilir. Akıllı Araç Montaj Seti ve USB konektörü ile birlikte gelir.

Kendinizi AV eğlenceye bırakın

- DVD, DVD+/-R ve DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın
- Picture CD ile JPEG fotoğraf dosyalarını paylaşın

Her yerden izleme için iyileştirilmiştir

- İdeal ekran kalitesi için Zero Bright Dot™ özelliğine sahip ekran
- Kaliteli görüntü için 8.5" TFT renkli LCD ekran
- Filmleri 16:9 geniş ekran formatıyla izleyin
- Kaliteli dahili stereo hoparlörler

Rahatlığınız için

- Dahili pil ile 3 saate kadar oynatım*
- Kullanım kolaylığı için Akıllı Araç Montaj Seti
- USB cihazlardan fotoğraf gösterimi ve müzik oynatımı için USB bağlantısı
- Koruma çantası dahil

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

DVD/DivX® ve MPEG4 oynatın

DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş görüntüleri oturma odanızın rahatlığı içinde izleyebilirsiniz. DivX® medya formatı, filmler, film fragmanları ve müzik videoları gibi büyük dosyaları CD-R/RW, hafıza kartı ve DVD-video gibi medya araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir. DivX® CD'leri, DVD oynatıcı, DVD kaydedici ya da ev sinema sistemlerinde oynatılabilir.

Zero Bright Dot™ özellikli ekran

LCD ekranındaki rahatsız edici boş noktalardan arınmış, en yüksek kalitedeki görüntülerin keyfini çıkarın. LCD ekranlarında

genellikle, LCD endüstrisinde 'parlak nokta' denilen kusurlar bulunmaktadır. Sınırlı sayıda parlak nokta, bir zamanlar LCD seri üretiminin kaçınılmaz sonucu olarak değerlendirilmekteydi. Philips'in portatif DVD Oynatıcılarda uyguladığı titiz kalite kontrol prosedürleri ile LCD ekranlarımız parlak noktalara sıfır toleransla üretilmektedir. İdeal ekran kalitesinden emin olmak için Philips Zero Bright Dot™ (Sıfır Parlak Nokta) kullanılan portatif DVD Oynatıcıları tercih edin.

Akıllı Araç Montaj Seti

Yolda eğlencenin tadını çıkarmak için neden portatif DVD oynatıcınızı yanınızda

taşımayasınız? Benzersiz Araç Montaj Seti, oynatıcının kolayca çıkarılmasına olanak veren hızlı çıkarma kolu sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. Seti aracınızda bırakarak portatif DVD oynatıcınızı yanınıza alabilirsiniz.

Fotoğraf/müzik için USB bağlantısı

Taşınabilir cihazınızı Philips taşınabilir DVD oynatıcısının USB konektörüne takın ve doğrudan USB üzerinden oynatın veya dijital müziğinizi ya da fotoğraflarınızı seçin. Artık en sevdiğiniz anları aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Ekran tipi: LCD TFT
- LCD panel tipi: Parlama önleyici polarize yüzey
- Çapraz ekran boyutu (inç): 8,5 inç
- Çözünürlük: 480(g)x234(y)x3(RGB)
- Parlaklık: 200 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 250:1
- Etkin izleme alanı: 187,2x105,3
- Piksel aralığı: 0,13(G) x 0,45(Y)
- Tepki süresi (tipik): 30 ms

Ses

- Çıkış Gücü: 250mW RMS(dahili hoparlörler)
- Çıkış gücü (RMS): 10mW RMS(kulaklık)
- Sinyal gürültü oranı: >80dB(Hat çıkışı), >76dB(kulaklık), >70dB(hoparlörler)

Video Oynatma

- Çalma Ortamı: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, Aç, Disk Menüsü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, OSD, Tekrarlama, Rasgele Çalma, Yavaş Geri, Yavaş İleri, Büyütme
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL
- Sıkıştırma formatları: MPEG4, Divx

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: Dolby Dijital, MP3, WMA
- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Desteklenen dosya sistemleri: ISO-9660, Joliet
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps
- WMA bit hızları: 32 - 192 kbps

Bağlanabilirlik

- Ses Çıkışı - Dijital: Koaksiyel (cinch)
- AV girişi: Kompozit (CVBS) x1
- AV çıkışı: Kompozit (CVBS) x1
- DC girişi: 9 V
- Kulaklık jakı: 2 adet 3,5 mm Stereo Kulaklık
- USB

Kullanılabilirlik

- Pil şarj göstergesi
- Darbeye dayanıklı

Aksesuarlar

- AC/DC Adaptörü: AY4129/00 (110-240v, 50/60Hz)
- Kablolar: 1 x AV Kabloları
- Araç kiti: araç adaptörü, 12vDC
- Uzaktan kumanda: AY5507 ince uzaktan kumanda
- Kullanım Kılavuzu: 16 dil
- Akıllı araç montaj seti: 1 adet
- Çanta: Koruyucu çanta

Boyutlar

- Ana kutu boyutları: 458 x 236 x 333 mm
- Ana karton miktarı: 3
- Ana karton ağırlığı: 7,28 kg
- Ambalaj türü: D-box
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 316 x 205 x 145 mm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 255 x 170 x 31 mm
- Ürün ağırlığı: 0,97 kg



Yayın tarihi 2010-10-28

Sürüm: 2.1.6

12 NC: 8670 000 27438
EAN: 87 12581 32742 2

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com