

Philips Fidelio
boxă wireless SoundRing

• cu AirPlay



DS3880W

Înconjurați-vă de sunet natural, copleșitor

Obsedat de sunet

Umpleți-vă camera complet cu sunet extrem de natural și copleșitor. Această boxă wireless Philips Fidelio SoundRing redă muzică wireless de pe iPod Touch, iPhone, iPad și iTunes de pe calculator - și o distribuie în întreaga cameră.

Sunet de claritate excepțională

- SoundRing pentru un sunet circular, de pe un dispozitiv compact
- FullSound îmbunătățește detaliile sonore pentru un sunet bogat și puternic
- Putere totală de ieșire de 16 W RMS

Elegantă și contemporană

- Un design cu adevărat distinctiv pentru a corespunde stilului dvs. de viață
- Design pe 360 de grade pentru aspect superb din orice unghi

Multifuncționalitate avansată

- Transmisie muzică cu tehnologia wireless AirPlay
- Utilizați și încărcați dispozitivul iPod/iPhone/iPad folosind portul USB
- Intrare AUX pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic
- Acumulator reîncărcabil încorporată pentru portabilitate superioară


Control intuitiv

- Aplicație SoundStudio pentru control deplin al setărilor audio

PHILIPS
Fidelio


Repere

SoundRing

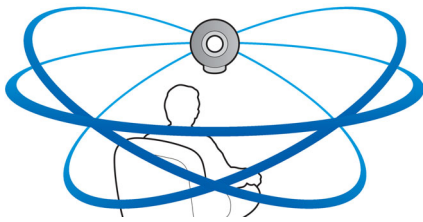

Un design cu adevărat distinct, creat pentru a oferi un sunet care umple întreaga încăpere. Acesta este alcătuit dintr-un tub central pentru bas și patru drivere de înaltă definiție - două orientate frontal și două orientate lateral, prevăzute cu magneți din neodim, pentru răspândirea sunetului de jur împrejur, pentru o claritate extraordinară în întreaga încăpere.

FullSound™

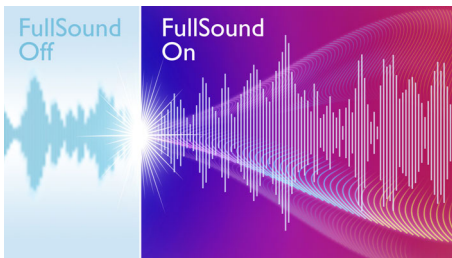


Tehnologia FullSound patentată de Philips utilizează un sistem de procesare a sunetului de ultimă generație pentru a îmbunătăți redarea cu fidelitate a muzicii. Conținutul muzical este analizat și optimizat în mod dinamic și pentru a vă permite să experimentați o muzică bogată în detalii și cu un sunet cald.

Tehnologie wireless AirPlay




AirPlay vă permite să vă transmiteți întreaga colecție de muzică iTunes la stațiile dvs. de andocare Fidelio. Acesta redă wireless de la programul iTunes pe calculatorul, iPhone-ul, iPad-ul sau iPod Touch-ul dvs. - către orice boxă compatibilă cu AirPlay din căminul dvs. Tot ceea ce aveți de făcut este să vă asigurați că boxele dvs. sunt conectate la rețeaua Wi-Fi. AirPlay vă permite, de asemenea, să redați simultan pe fiecare boxă din fiecare încăpere. Faceți ca melodiile dvs. preferate să vă urmeze în orice încăpere vă duceți.

Aplicație SoundStudio

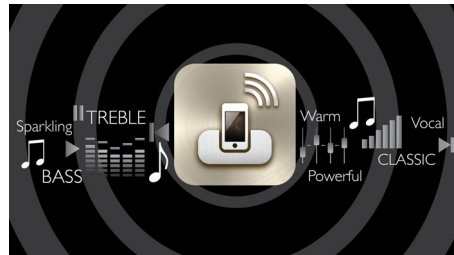

Acum ascultați muzica așa cum doriți. SoundStudio pune cu adevărat în mâinile dvs. puterea asupra muzicii. Vă permite să schimbați fiecare aspect al sunetului, utilizând numai iPhone-ul, prin intermediul unor comenzi intuitive și simple. Acum puteți ajusta, adapta și crea experiența audio dorită și puteți reda o nouă viață melodiilor dvs. preferate. De asemenea, SoundStudio vă permite să ascultați mii de posturi radio pe Internet din întreaga lume, lărgind și mai mult orizontul experienței dvs. muzicale.

Utilizați și încărcați dispozitivul dvs. iPod/iPhone/iPad

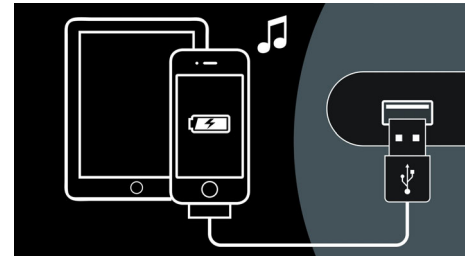

Această boxă este prevăzută cu un port USB, care vă permite să vă încărcați comod dispozitivul iPod, iPhone și iPad. Nu trebuie decât să conectați dispozitivul Apple cu ajutorul cablului său USB la partea din spate a boxei. Puteți reda orice melodie de pe dispozitivul Apple în timp ce acesta se încarcă.

Conexiune intrare AUX-in



Conexiunea AUX-in permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară asigurată de boxă, conexiunea AUX-in este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la boxă.

Acumulator reîncărcabil încorporat

Pentru mai mult confort în același stil elegant, această boxă SoundRing poate fi încărcată pe suportul furnizat. Nu trebuie decât să andocați boxa pe acesta, pentru a vă bucura de mai multe ore de plăcerea auditei.

Specificații

Compatibilitate

- Compatibil cu: toate dispozitivele iPod, iPhone și iPad

Aplicație iPod/iPhone/iPad

- Nume aplicație: SoundStudio, Descărcare gratuită de pe App store
- Compatibilitate: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 sau versiune ulterioară

Difuzoare

- Driver boxe: 4 x driver pentru întreaga gamă, de 1,5" / 4 cm
- Putere de ieșire (RMS): 16W

Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Bază de încărcare, Cablu intrare stereo de 3,5 mm, Certificat de garanție, Certificat de garanție

- internațională, Ghid de inițiere rapidă
- Manual de utilizare: pe CD

Conectivitate

- Airplay
- Intrare AUX
- USB: pentru redarea și încărcarea iPod-ului/iPhone-ului/iPad-ului

Dimensiuni

- Dimensiuni produs: (L x A x Î) 197 x 114 x 211 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 237 x 229 x 176 mm
- Greutate produs: 1,5 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 1,88 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Durată de funcționare cu baterii: 3 ore (Airplay), 6 ore (Aux-in, USB)



Data apariției 2013-08-13

Versiune: 4.5.9

12 NC: 8670 000 79143
EAN: 08 71258 16109 51

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com