

Philips
Звуковая панель

Технология Virtual Surround

Встроенный сабвуфер
2 входных, выходных разъема
HDMI ARC
Bluetooth®

HTL5120S



Мощный звук для любого телевизора

благодаря встроенному сабвуферу

Откройте все богатство звука при воспроизведении аудио с медиаустройств.

Встроенный сабвуфер и датчик положения позволяют расположить панель

SoundBar так, как вам удобно.

Насыщенный, глубокий звук — легко

- Встроенный активный сабвуфер для мощного звучания басов
- Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- Подключение к HDMI x 2 для превосходного качества изображения и звучания
- Беспроводная передача звука через Bluetooth

Все богатство звука при просмотре ТВ и фильмов

- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

Разработано, чтобы улучшить ваш домашний кинотеатр

- Минималистичный элегантный дизайн для современного интерьера
- Датчик положения обеспечивает наилучшее звучание независимо от размещения

PHILIPS


Звуковая панель

Технология Virtual Surround Встроенный сабвуфер, 2 входных, выходных разъема HDMI ARC, Bluetooth®

HTL5120S/12


Основные особенности

Virtual Surround Sound

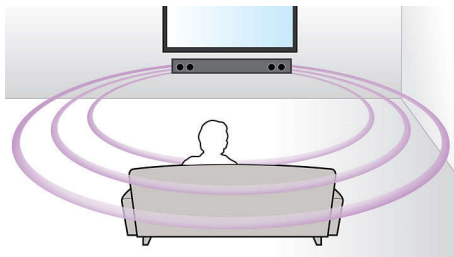

Технология Virtual Surround Sound от Philips обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук как из пяти акустических систем, но с меньшим количеством АС. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно воссоздают акустические характеристики, которые присущи идеальной 5.1-канальной среде. Любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, кабели или стойки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

HDMI x2

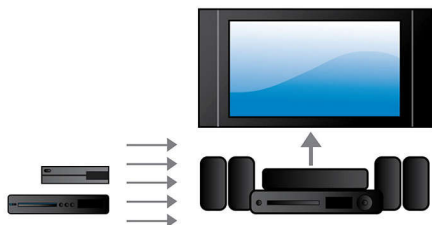

Оцените невероятное качество изображения 3D и кристально чистый 5.1- или 7.1-канальный звук. Для этого нужно лишь подключить выход x2 HDMI к разъему A/B-ресивера без поддержки 3D.

Встроенный активный сабвуфер




Встроенный активный сабвуфер для мощного звучания басов

Минималистичный элегантный дизайн

Минималистичный элегантный дизайн для современного интерьера

Датчик положения

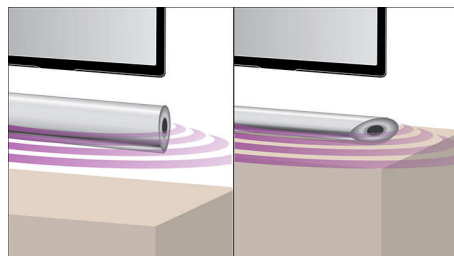


На качество звучания влияет расположение панели SoundBar в комнате. К счастью, для данной системы предусмотрен интеллектуальный датчик ориентации, который мгновенно оптимизирует качество звучания сразу после определения горизонтального или вертикального расположения. Это обеспечивает высочайшее качество как при установке панели SoundBar на полке, так и при настенном монтаже.

Bluetooth



Bluetooth — это надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. Она позволяет устанавливать беспроводное подключение между различными Bluetooth-устройствами и воспроизводить на АС с поддержкой Bluetooth музыку со смартфонов, планшетных ПК и ноутбуков, а также с устройств iPod или iPhone.

Dolby Digital

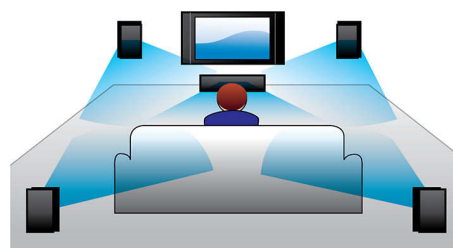

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.



Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Функция Double Bass, FullSound, Ночной режим, Регулировка ВЧ и НЧ
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Выходная мощность AC: 2 x 60 Вт
- Общая среднечастотная мощность при КНИ 30 %: 120 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Встроены в основное устройство
- Количество излучателей на каждой стороне: 1 x 1" ВЧ-динамик, 1 x 4" НЧ-динамик
- Частотный диапазон акустической системы: 55 — 18 000 Гц
- Сопротивление AC: 3 ohm
- Сопротивление ВЧ-динамика: 12 ohm

Подключения

- Встроенные разъемы: Bluetooth
- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход, Выход HDMI 1.4 (ARC), ВХОД HDMI 1, ВХОД HDMI 2
- iPod/iPhone: через вход 3,5 мм Music iLink
- Подключения на боковой панели: Аудиовход (3,5 мм)

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 66852 5
- Длина: 111.2 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 14.2 см
- Вес брутто: 6.1 кг
- высота: 21.8 см
- Вес нетто: 4.323 кг
- Вес упаковки: 1.777 кг

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное

- управление, Режим ожидания системы
- Возможности HDMI: Реверсивный звуковой канал (ARC), Тип содержимого

Мощность

- потребляемая мощность: 40 Вт
- Источник питания: 110-127 В / 220-240 В, ~50-60 Гц, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт

Размеры упаковки

- высота: 21.8 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 14.2 см
- Глубина: 111.2 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 66852 5
- Вес брутто: 6.1 кг
- Вес нетто: 4.323 кг
- Вес упаковки: 1.777 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Шнур питания, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Дизайн

- Крепление на стене

Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 1010 x 154 x 81 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 6,2 кг
- Вес основного устройства: 3,9 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 1112 x 218 x 142 миллиметра

Забота об окружающей среде

- Упаковка: Гофропанель, на 80% состоящая из переработанных материалов, Чернила на основе сои



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.4

EAN: 87 12581 66852 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com