




Philips
Soundbar 3.1 met
draadloze subwoofer

Max. 620 W

3.1-kanaals draadloze subwoofer
Dolby Atmos®
HDMI-in en HDMI-uit (eARC)

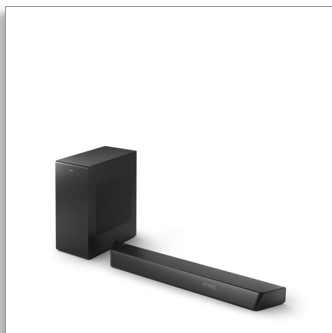

TAB7807

Prachtig geluid voor elk episch moment

Deze opmerkelijke 3.1 Soundbar maakt gebruik van Dolby Atmos om golven van virtueel 3D-geluid te creëren en uw luisterervaring naar een nieuw niveau te tillen. Een draadloze 8-inch subwoofer biedt een ongelooflijke bas om uw media de diepte te geven die ze verdienen.

Opvallend geometrisch design. Eenvoudig te bedienen

- Met Philips EasyLink bedient u de Soundbar met de afstandsbediening van uw TV
- Plaats het op uw TV-tafel, aan de muur, of ieder gewenst plat oppervlak
- Opvallend geometrisch design. Eenvoudig te plaatsen

Elke bron. Perfect geluid

- Stadium EQ-modus. Haal het stadion in huis
- BT- en USB-aansluitingen. Optische ingang, audio-ingang, HDMI-ingang
- Sluit eenvoudig al uw favoriete bronnen aan
- HDMI eARC. Geniet van de nieuwste Surround Sound-indelingen

Verbeterde bioscoopervaring

- 3.1-kanaals: 6 geïntegreerde drivers, krachtige subwoofer van 8 inch
- Dolby Atmos. Bioscoopgeluid
- Uitgangsvermogen van max. 620 W. Krachtig geluid
- Twee schuine luidsprekers voor breder geluid

PHILIPS


Kenmerken

3.1-kanaals, 8-inch subwoofer



Of u zich nu ontspant met uw favoriete muziekafspeellijst of omringd bent door filmgeluid, deze 3.1-kanaals draadloze SoundBar met krachtige 8-inch subwoofer laat u meeslepen door de actie en omringt u met rijk, levendig geluid.

Dolby Atmos 3.1

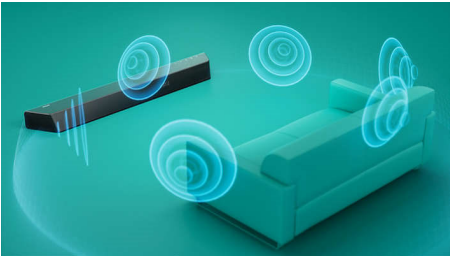

Drie kanalen reproduceren hoogte én diepte, waardoor er een virtueel, driedimensionaal Surround Sound ontstaat. Of het nu gaat om ruimteschepen die over uw hoofd vliegen of het publiek in een stadion, u voelt de sensatie overal om u heen.

Breder klankbereik



Verbreed het geluid! Twee extra tweeterluidsprekers aan beide uiteinden van de Soundbar verbreiden het geluid voor een duidelijke scheiding van instrumenten. U kunt elk instrument in het orkest horen en onderscheiden alsof u zelf in de zaal zit!

Stadion EQ-modus

Ervaar de opwinding van livesport in uw eigen woonkamer. In de Stadion EQ-modus wordt u ondergedompeld in omgevingsgeluid, net alsof u in het stadion zit. Geniet van elk cruciaal moment met glashelder commentaar.

Sluit uw favoriete bronnen aan

Streamen via Bluetooth. Maak verbinding via de audio-ingang, optische ingang of USB en geniet van geweldig geluid. Dankzij HDMI-doorgang voor 4K- en HDR-videobronnen en Dolby Vision-compatibiliteit kunt u verbinding maken zonder verlies van videokwaliteit. Een ervaring als geen ander!

HDMI eARC

Laat u meeslepen door het drama en mis geen enkel detail. Deze Soundbar is compatibel met HDMI eARC, een snelle verbinding waarmee u het volledige effect van geavanceerde audio-indelingen zoals Dolby Atmos kunt ervaren.

Philips EasyLink

Deze fantastische Soundbar is voorzien van Philips Easylink-technologie voor maximaal gebruiksgemak. Of u nu de EQ-modi, bas, hoge tonen of volume-instellingen op je apparaat of Soundbar wilt aanpassen, u hebt maar één afstandsbediening nodig!

BT- en USB-aansluitingen

BT- en USB-aansluitingen. Optische ingang, audio-ingang, HDMI-ingang

Op ieder vlakke ondergrond te plaatsen

Plaats het op uw TV-tafel, aan de muur, of ieder gewenst plat oppervlak

Max. 620 W output (uitgangsvermogen)

Uitgangsvermogen van max. 620 W. Krachtig geluid

Opvallend geometrisch design

Opvallend geometrisch design. Eenvoudig te plaatsen

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Upmix, Standaard, Audiosynchronisatie, Treble- en basregeling
- Equalizer-instellingen: Film, Muziek, Spraakfunctie, Stadion
- Totale harmonische vervorming: $\leq 10\%$
- Uitgangsvermogen luidsprekersysteem: Max. 620 W/310 W RMS

Luidsprekers

- Frequentiebereik subwoofer: 35 - 140 Hz
- Subwoofertype: Actief, Draadloze subwoofer
- Subwooferimpedantie: 3 ohm
- Aantal geluidskanalen: 3,1
- Aantal woofers: 1
- Diameter woofer: 8 inch
- Frequentiebereik van Soundbar: 140 - 20.000 Hz
- Soundbar-impedantie: 8,0 ohm
- Drivers midden: 2 met volledig bereik (L+R)
- Drivers voor: 2 met volledig bereik (L+R), 2 tweeter (L+R)
- Externe subwooferbehuizing: Basreflex

Connectiviteit

- Bluetooth: Ontvanger
- Bluetooth-versie: 5,1
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, Multipoint (Multipair)-ondersteuning, Streaming-indeling: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- USB-afspeelfunctie
- Audio in: 1 x 3,5 mm
- 1 optische ingang
- HDMI-inhoudsbeveiliging: HDCP 1,4/2,3
- HDMI-uitgang (eARC/ARC) x 1
- HDMI-INGANG x 1
- DLNA-norm: Nee
- Smart Home: geen van beide
- Draadloze luidspreker aansluiten: Subwoofer

Ondersteunde audio-indelingen

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT, 2-kanaals LPCM
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT, 2-kanaals LPCM
- Bluetooth: SBC
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optisch: Dolby Digital, 2-kanaals LPCM

Omdoos

- Lengte: 99 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 2
- Breedte: 59,5 cm
- Brutogewicht: 25 kg
- Hoogte: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 12647 0
- Nettogewicht: 17,4 kg
- Gewicht van de verpakking: 7,6 kg

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Stand-by met één druk op de knop
- Afstandsbediening
- Nachtmodus: Nee

Vermogen

- Stroomvoorziening hoofdunit: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Voeding subwoofer: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Stand-byverbruik subwoofer: $\leq 0,5\text{ W}$
- Stroomverbruik apparaat in stand-by: $\leq 0,5\text{ W}$
- Automatisch stand-by

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 22,5 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Breedte: 97 cm
- Diepte: 45 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 12647 3
- Brutogewicht: 12 kg
- Nettogewicht: 8,7 kg
- Gewicht van de verpakking: 3,3 kg

Accessoires


- Meegeleverde accessoires: Voedingskabel, Afstandsbediening (met batterij), Snelstartgids, Wereldwijde garantiekaart, Wandbevestiging

Ontwerp/Design

- Kleur: Zwart
- Wandmontage mogelijk

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 800 x 65 x 106 mm
- Gewicht hoofdunit: 2,5 kg
- Subwoofer (b x h x d): 190 x 410 x 309 mm
- Gewicht van de subwoofer: 6 kg

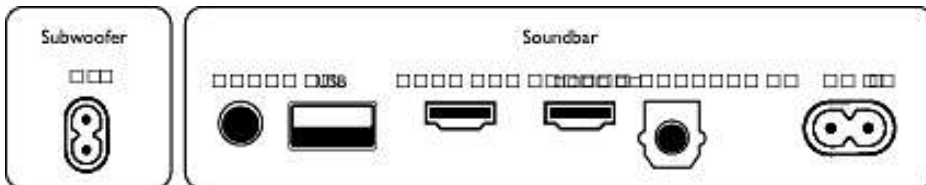

Publicatiedatum
2024-04-30

Versie: 10.2.3

EAN: 48 95229 12647 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

