

Philips 2000 series
DVD-lejátszó

HDMI 1080p

USB 2.0
DivX Ultra
CinemaPlus

DVP2882



Élesebb és tisztább képek

a HDMI 1080p felkonvertálásnak köszönhetően

Álmai lejátszója, amelynek nemcsak a képminősége élethű, de szinte bármilyen lemezt le tud játszani! A Philips DVP2882-es DVD lejátszón a film és a zene valóban szórakoztat.

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG lejátszás
- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkezik a kiterjesztett DivX videolejátszás érdekében
- A ProReader meghajtó gyakorlatilag bármilyen lemezt egyenletesen játszik le

A hang- és képfelvételek életre kelnek

- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
- CinemaPlus a szebb, élesebb és tisztább képekért
- Képernyő kitöltése az optimális vizuális élmény érdekében

Egyszerű használat

- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez

Csatlakozzon többféle forráshoz

- USB Media Link az USB flash meghajtókról történő médialejátszáshoz


PHILIPS

Fénypontok

HDMI 1080p

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisza képet nyújt. A normál felbontású filmeket most valódi nagyfelbontásban élvezheti - több részlettel és valóság-hű képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. Mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang átvitelére, az analóg jellel konvertálás elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

CinemaPlus

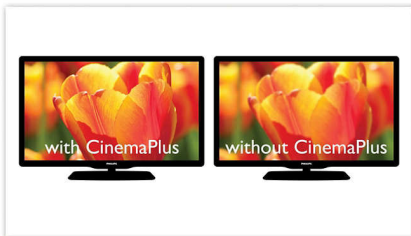

Kényeztesse szemét borotvaéles, valóság-hű képekkel. Az intelligens algoritmus, a CinemaPlus minden képkocka minden képpontját egyenként ellenőrzi, majd beállítja az optimális élességet és színtabilitást. Az eredmény kézzelfogható: több látható részlet, kristálytisza képek és hihetetlenül természetes látvány. Az esti filmnézés új távlati nyílnak meg Ön előtt.

ProReader meghajtó



A ProReader meghajtóval gondtalanul élvezheti filmjeit és videóit. A készülék még a régi, foltos vagy összekarcolódott lemezeket is biztosan lejátszza az elejétől a végéig - észre sem fogja venni, hogy sérült lemezekről van szó. A csúcstechnológiás ProReader meghajtó

a gyenge analóg jeleket erős digitális jelekké alakítja: az egyenletes lejátszás érdekében kikeresi a szükséges adatokat a károsodott lemezekben. A gyakorlatilag bármilyen videoformátum olvasására képes ProReader meghajtó utólérhetetlen magabiztossággal játszik le bármit.

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező



A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX kódolású videofelvételeket és – többek között interneten vásárolt hollywoodi – filmeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX médiaformátum olyan MPEG4-alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé írható CD-R/RW és DVD lemezen, melyet DivX Ultra Certified® Philips Blu-ray vagy DVD-lejátszója képes lejátszani. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel bővíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több hangsáv és menü.

Multimédia DivX

CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG lejátszás


EasyLink



Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray lejátszókat, soundbar hangszugárzót, házimozit, TV-ket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal

osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelon keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

USB Media Link

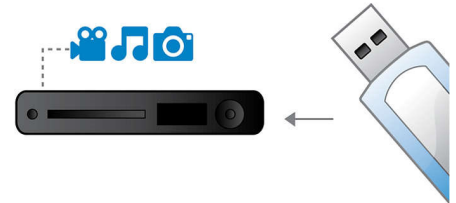

Az univerzális soros busz vagy röviden USB a számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványprotokoll. Nagy sebességű USB Media Link kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

Képernyő kitéltése



Bármit is néz, bármilyen TV-készüléken, a Képernyőkitéltés funkció biztosítja, hogy a kép kitélti a teljes képernyőt. A képernyő tetején és alján található zavaró fekete sávok, és az unalmas kézi beállítások nélkül. Egyszerűen nyomja meg a Képernyőkitéltés gombot, válassza ki a formátumot, és élvezze a filmet teljes képernyős formában.



Műszaki adatok

Hang

- Áthallás (1 kHz-en): > 100 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Torzítás és zaj (1 kHz): > 85 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz-en): > 90 dB
- Jel-zaj viszony: > 100 dB

Csatlakoztathatóság

- Előlapi csatlakozók: USB 2.0
- Hátoldali csatlakozók: Analóg bal/jobbs audiokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális kimenet, HDMI kimenet

Külső kartondoboz

- EAN: 48 95185 60427 5
- Hosszúság: 31.6 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Szélesség: 28 cm
- Bruttó tömeg: 1.3 kg
- Magasság: 7.7 cm
- Nettó tömeg: 1 kg
- Táratömeg: 0.3 kg

Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekek, Szülői felügyelet

Tápellátás

- Energiafogyasztás: < 11 W
- Tápellátás: 220–240 V, 50/60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 31.6 cm
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Szélesség: 28 cm
- Mélység: 7.7 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95185 60427 5
- Bruttó tömeg: 1.3 kg
- Nettó tömeg: 1 kg
- Táratömeg: 0.3 kg

Termék méretei

- Magasság: 21 cm

- Szélesség: 27 cm
- Mélység: 3.3 cm
- Tömeg: 0.89 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AAA elem (x1), Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél, Nemzetközi garancialevél

Méretek

- Tömeg, a csomagolással együtt: 1,38 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 316 x 77 x 280 mm
- Termék (Sz x Ma x Mé): 270 x 37,5 x 201 mm
- Termék tömege: 1 kg

Audialejátszás

- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s
- WMA átviteli sebesség: 32-192 kb/s

Fájlformátum

- Hang: mp3, wma
- Videó: avi, divx, mpeg, mpg
- Kép: JPEG

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képvitítés: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás (720p, 1080i/p)

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak képlemez, SVCD, VCD

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: JPEG
- Képvitítés: Gyorsfotók, Elforgatás, Diavetítés, Diabemutató MP3 lejátszással, Nagyítás

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videolemez-lejátszó rendszer: NTSC, PAL



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 2.1.3

EAN: 48 95185 60427 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com