




Philips Fidelio
dockningsljudsystem

Docka för iPod/iPhone/iPad

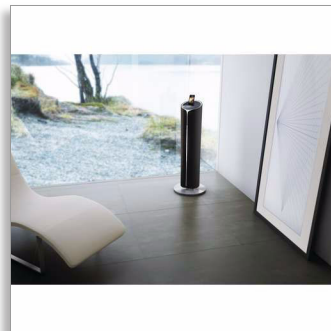

DCM5090

Ljudtorn

Besatt av ljud

Få ut mesta möjliga av din CD eller iPod/iPhone/iPad med ett brett, uppslukande och kristallklart ljud – tack vare LivingSound och PureDigital. Det här 3.1-dockningssystemet DCM5090/10 från Philips har en subwoofer, 200 W uteffekt och en docka som är enkel att använda.

Berika din ljudupplevelse

- LivingSound – för ett rikt, uppslukande stereoljud
- 3.1-högtalarsystem med inbyggd subwoofer
- Äkta digital bearbetningsteknik för bästa möjliga ljudkvalitet
- Total uteffekt på 200 W RMS

Lyssna på musik från olika källor

- Spela och ladda din iPod/iPhone/iPad
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
- Digital FM-mottag. med förinställningar


Design som matchar din inredning

- Unik torndesign som passar ditt sätt att leva

PHILIPS
Fidelio

Funktioner

LivingSound

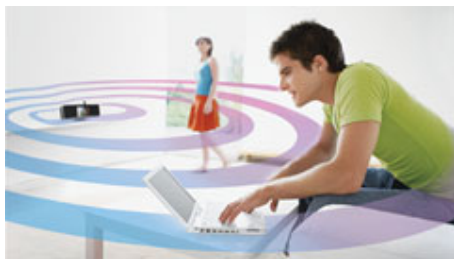

Philips patentsökta LivingSound utökar markant den optimala punkten, alltså den ideala lyssningsplatsen i rummet, så att den riktigt uppslukande musikupplevelsen sprider sig över ett större område. LivingSound kombinerar flera ljudprocesser återställer ljudbildens fyllighet och rumsliga detaljer, något som ofta går förlorat med kompakta stereosystem. Effekten är en yta större än den förväntade optimala punkten – ljudet sprids brett och jämnt i rummet. Nu behöver du inte lyssna på musik i ett litet smalt område längre. Njut av ett optimalt stereoljud på en större yta.

Äkta digitalt ljud



Den avancerade, digitala ljudbearbetningstekniken erbjuder markant överlägsna ljudprestanda jämfört med den traditionella analoga ljudbearbetningstekniken som finns i dockade spelare som använder analog ljudutgång från en iPod/iPhone. Genom att samla ihop iPod-/iPhone-enheternas digitala ljudutgångar och använda en digital bearbetning

för varje steg i kretsen kan ett mycket högre signal/brusförhållande produceras. Resultatet är en oöverträffad ljudkvalitet i perfekt balans.

Spela och ladda iPod/iPhone/iPad



Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone/iPad! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till Philips-systemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone/iPad under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Systemet laddar den bärbara enheten när den är dockad.

200 W RMS



Det här systemet har total uteffekt på 200 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken

ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

USB Direct



I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Specifikationer

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Classic, iPod nano, 6:e generationen, iPod Touch, iPod touch, 2:a generationen, iPod med färgdisplay, iPod, 5:e generationen, iPod, 5:e generationen, iPod nano, 1:a generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod nano, 4:e generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod touch, 4:e generationen

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad, iPad 2

Ljud

- Uteffekt (RMS): 200 W
- Ljutförbättring: digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost), LivingSound
- Volymkontroll: upp/ned

Högtalare

- Huvudhögtalare: 5 tums woofer, Basreflexhögtalare
- Antal inbyggda högtalare: 4
- Subwoofertyper: passiv

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD, USB-flashminne
- Skivuppspelning: Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning, Programmerbar för 20 spår, Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårökning
- Typ av laddare: Motoriserad, Släde
- ID3 Tag Support
- USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad uppspelning, Repetering, Shuffle, Stopp
- Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPhone, Laddning av iPod, Laddning av iPad

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Automatisk digital kanalsökning
- Mottagarförbättringar: Autospara

- RDS: Programtyp, Stationsnamn, RDS-klocka
- Kanalförinställningar: 20
- Antenn: FM-antenn

Anslutningar

- Andra anslutningar: FM-antenn
- 3,5 mm stereoanslutning: MP3 Link
- Anslutningar bak: AUX-ingång

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, Insomningsfunktion, USB-larm, iPod-larm
- Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion
- Skärmtyp: VFD-display
- Eco Power-vänteläge: 1 watt
- Indikationer: DIM-läge
- Laddningsenhet: iPad, iPhone, iPod
- Skärmtyp: VFD-display

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, FM-antenn
- Snabbstartguide: Engelska, tyska, nederländska, franska, spanska, italienska
- Fjärrkontroll
- Bruksanvisning: 16 språk
- Kablar/anslutning: 3,5 mm stereoanslutningskabel, nätkabel
- Övrigt: Bruksanvisning

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 422 x 1130 x 398 mm
- Bruttovikt: 18 kg
- Nettovikt: 14,5 kg
- Huvudenhet, djup: 350 mm
- Huvudenhet, höjd: 978 mm
- Huvudenhet, bredd: 350 mm

Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

Ljuduppspelning

- Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning framåt och bakåt, nästa och föregående spår, spela upp och pausa
- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, USB-flashminne, WMA-CD



Publiceringsdatum
2014-07-18

Version: 8.0.8

12 NC: 8670 000 78437
EAN: 87 12581 60859 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com