

Philips  
Справжні бездротові  
спортивні навушники

### Високоякісний звук

Професійне шумопоглинання  
Чіткі виклики  
Надійна фіксація у вусі



TAA7507BK

## Налаштуйтеся на роботу

Від надихаючих списків відтворення до дзвінків із тренером, ці справжні бездротові навушники супроводжуватимуть вас у всіх справах. Насолоджуйтесь чудовим звуком і системою шумопоглинання, а також зручною посадкою, на яку можна покластися під час щоденного бігу на великі дистанції (адже навушники не випадатимуть із ваших вух).

### Детальний, бадьорий звук

- Високоякісний звук. Насолоджуйтесь мелодіями, які не дають вам сидіти на місці!
- Слухайте лише звуки, які хочете. Професійне шумопоглинання
- Не сидіть удома. Водонепроникність IPX5
- Бездротові навушники з аудіо високої чіткості. Високоякісний звук для потокової передачі

### Бездоганні в усьому

- Надійна фіксація у вусі. Рухайте, ви їх не загубите
- ІЧ-сенсор. Музика призупиняється після виймання навушника-вкладиша
- Додаток для навушників Philips Headphones. Керуйте функцією компенсації шумів та іншими функціями
- Сенсорні елементи керування. Підтримка улюблених голосових помічників

### Для вашого способу активного життя

- Жодних хвилювань. До 28 годин відтворення з футляром
- Чіткі виклики, навіть коли вітряно
- Заряджайте 15 хвилин, тренуйтеся ще годину
- Мікрофони зі ШІ та кістковою провідністю усувають шум навколишнього середовища

**PHILIPS**

Справжні бездротові спортивні навушники  
Високоякісний звук Професійне шумопоглинання, Чіткі виклики, Надійна фіксація у вусі

TAA7507BK/00


## Основні особливості

### 28 годин відтворення з футляром



Не хочете хвилюватися про щоденне заряджання? Ви отримуєте 7 годин відтворення та додатково 21 годину роботи від футляра. Поставте навушники назад у футляр, і вони зарядяться повністю за 2 години. Якщо вам потрібне швидке заряджання, всього за 15 хвилин ви отримаєте додаткову годину. Чохол можна заряджати бездротовим способом або через USB-C.

### Чіткі виклики

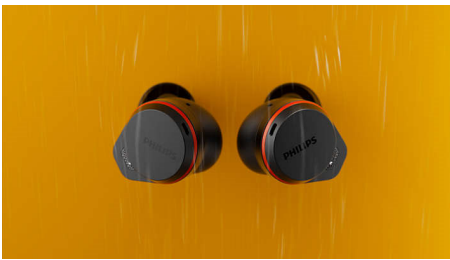

Потрібно відповісти на дзвінок на пробіжці? З цими навушниками не потрібно ховатися від вітру. Під час розмови два мікрофони зі штучним інтелектом і мікрофон з кістковою провідністю допоможуть чітко передати ваш голос.

### Захист від води IPX5



Рейтинг IPX5 означає, що ці навушники не бояться дощу чи зливи, тому вони ніколи не дадуть вам приводу залишатися на дивані!!

Якщо ви спітнієте у спортзалі, навушники також не завадять.

### Професійне шумопоглинання



Повний спортзал? Шумний поїзд? Кілька мікрофонів і вдосконалена обробка звуку фільтрують зовнішній шум. Функція адаптивного шумопоглинання автоматично визначає, що ви робите, і відповідно регулює рівень навколишнього звуку, щоб ви завжди чули свою музику.

### Високоякісний звук



Ці справжні бездротові навушники мають детальний звук із насиченими, чіткими басами, що лунають з динаміків із графеновим покриттям, які відтворюють кожен звук на блискучій високій і вагомій низькій частоті. На iOS чи Android ви зможете насолоджуватися повним зануренням, необхідним для підтримки енергії, а якщо ви виймете навушник, музика зупиниться.

### Надійна фіксація у вусі



Досягайте своїх цілей, встановлюйте нові рекорди або бігайте для задоволення. Немає значення, чому ви рухаєтеся, ці навушники залишаться у вухах там, де потрібно. Оскільки усі вуха різні, ви отримаєте три розміри замінних вушних вкладишів і стабілізаторів, які можна комбінувати для ідеальної фіксації.

### Бездротові навушники з аудіо високої чіткості

Незалежно від того, яку послугу потокової передачі ви використовуєте, ці сертифіковані бездротові навушники з аудіо високої чіткості забезпечать найкращий звук. Кодек, який найкраще підходить для вашого телефону чи планшета, вибирається автоматично. Ви будете насолоджуватися чудовим детальним звуком як на пристрої iOS, так і на Android.

### Додаток Philips Headphones

Можна користуватися додатком Philips Headphones, щоб відрегулювати рівень шумопоглинання або увімкнути функцію заглушення вітру, а ще у додатку можна оновити навушники новим програмним забезпеченням. Еквалайзер дозволяє точно налаштувати звуки відповідно до вашого тренування.

### Просте керування

Сенсорні елементи керування спрощують роботу, а корисні сигнали підтвердження повідомляють про увімкнення функції. Підтримується як Siri, так і Google Асистент, а також можна підключатися до двох пристроїв одночасно. Чудово, якщо ви виконете потокову передачу музики з телефону й отримаєте сповіщення про тренування з розумного годинника.



# Специфікації

## Звук

- Частотний діапазон: 20–40 000 Гц (LDAC)
- Діаметр динаміків: 9,2 мм
- Опір: 25 Ом
- Максимальна вхідна потужність: 5 мВт
- Чутливість: 100 дБ (1 кГц)
- Тип динаміка: Динамічний, Графенове покриття
- Аудіо високої чіткості

## Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5.2
- Бездротове використання
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимальний діапазон: До 10 м
- Багатоточкове з'єднання
- Підтримуваний кодек: LDAC, AAC, SBC
- Тип бездротової передачі: Bluetooth

## Зовнішня коробка

- Довжина: 33.1 см
- Кількість споживчих комплектів: 24
- Ширина: 25.7 см
- Вага брутто: 4.72 кг
- Висота: 26.7 см
- Код GTIN: 1 48 95229 12629 6
- Вага нетто: 2.184 кг
- Вага тари: 2.536 кг

## Зручність

- Автоматичне вимкнення: 60 хвилин
- Водонепроникність: IPX5
- Підтримка додатка для навушників Philips
- Режим моно для TVWS
- Автоматичне призупинення (ІЧ-сенсор)
- Можливе оновлення програмного забезпечення
- Тип елементів керування: Дотик

## Внутрішня коробка

- Довжина: 15.8 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 12.1 см
- Висота: 12.2 см
- Вага нетто: 0.273 кг
- Вага брутто: 0.532 кг
- Вага тари: 0.259 кг
- Код GTIN: 2 48 95229 12629 3

## Потужність

- Можна заряджати
- Кількість батарей: 3 шт.
- Час заряджання: 2 годин(-и)
- Бездротове заряджання
- Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено): 7 + 21 годин(-и)
- Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено): 8 + 24 годин(-и)
- Швидке зарядження: 15 mins for 1 hr
- Тип батареї (футляр для заряджання): Lithium

## Polymer (Built-in)

- Тип батареї (вкладиші): Lithium Polymer (Built-in)
- Вага батареї (всього): 13.05 г
- Ємність батареї (корпус): 500 mAh
- Ємність батареї (вкладиші): 55 mAh
- Ресурс батареї в режимі очікування: 200 hr

## Розміри упаковки

- Висота: 13 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип розміщення на полиці: Підвішування
- Ширина: 11 см
- Глибина: 4.7 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 12629 9
- Вага брутто: 0.152 кг
- Вага нетто: 0.091 кг
- Вага тари: 0.061 кг

## Аксесуари

- Інше: Ремінець: 1 шт., 3 розміри стабілізаторів
- Короткий посібник
- Вушні втулки: 3 пари (S/M/L)
- Зарядний кабель: Кабель USB-C, 200 мм

## Конструкція

- Колір: Чорний
- Матеріал з'єднання: Силікон
- Кріплення на вусі: Вкладиші
- Внутрішньовушний тип кріплення: Силіконовий вушний наконечник, Стабілізатор

## Телекомунікації

- Мікрофон для викликів: 2 AI mics, 1 bone mic
- Пониження шуму вітру

## Розміри

- Розмір футляра для заряджання (ШхГхВ): 7.16 x 2.97 x 4.32 см
- Розміри вушних вкладок (ШхГхВ): 2.26 x 2.17 x 2.62 см
- Загальна вага: 0.058 кг

## UPC

- UPC: 8 40063 20230 6

## Характеристики ANC

- Технологія ANC: Гібридна, ANC Pro
- Режим зовнішніх звуків.
- Адаптивна технологія ANC
- ANC (активне шумопоглинання)
- Автоматичне приглушення шуму вітру

## Голосовий помічник

- Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент
- Активція голосового помічника: Вручну
- Підтримка голосового помічника



Дата випуску 2024-06-06

Версія: 4.1.2

EAN: 48 95229 12629 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може візнитися залежно від умов використання.