




Philips
Справжні бездротові
спортивні навушники

Високоякісний звук

Професійне шумопоглинання
Чіткі виклики
Надійна фіксація у вусі

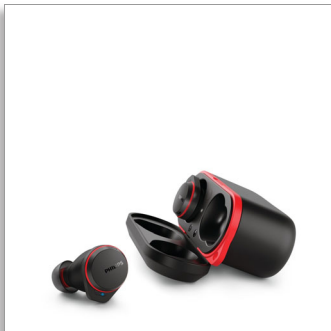

TAA7507BK

Налаштуйтеся на роботу

Від надихаючих списків відтворення до дзвінків із тренером, ці справжні бездротові навушники супроводжуватимуть вас у всіх справах. Насолоджуйтесь чудовим звуком і системою шумопоглинання, а також зручною посадкою, на яку можна покластися під час щоденного бігу на великі дистанції (адже навушники не випадатимуть із ваших вух).

Детальний, бадьорий звук

- Високоякісний звук. Насолоджуйтесь мелодіями, які не дають вам сидіти на місці!
- Слухайте лише звуки, які хочете. Професійне шумопоглинання
- Не сидіть удома. Водонепроникність IPX5
- Бездротові навушники з аудіо високої чіткості. Високоякісний звук для потокової передачі

Для вашого способу активного життя

- Жодних хвилювань. До 28 годин відтворення з футляром
- Заряджайте 15 хвилин, тренуйтеся ще годину
- Чіткі виклики, навіть коли вітряно
- Мікрофони зі ШІ та кістковою провідністю усувають шум навколишнього середовища

Бездоганні в усьому

- Надійна фіксація у вусі. Рухайте, ви їх не загубите
- ІЧ-сенсор. Музика призупиняється після виймання навушника-вкладиша
- Додаток для навушників Philips Headphones. Керуйте функцією компенсації шумів та іншими функціями
- Сенсорні елементи керування. Підтримка улюблених голосових помічників

PHILIPS

Справжні бездротові спортивні навушники
Високоякісний звук Професійне шумопоглинання, Чіткі виклики, Надійна фіксація у вусі

TAA7507BK/00


Основні особливості

28 годин відтворення з футляром



Не хочете хвилюватися про щоденне заряджання? Ви отримуєте 7 годин відтворення та додатково 21 годину роботи від футляра. Поставте навушники назад у футляр, і вони зарядяться повністю за 2 години. Якщо вам потрібне швидке заряджання, всього за 15 хвилин ви отримаєте додаткову годину. Чохол можна заряджати бездротовим способом або через USB-C.

Чіткі виклики

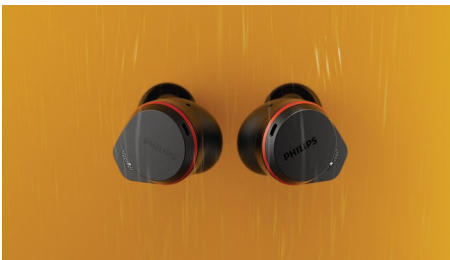

Потрібно відповісти на дзвінок на пробіжці? З цими навушниками не потрібно ховатися від вітру. Під час розмови два мікрофони зі штучним інтелектом і мікрофон з кістковою провідністю допоможуть чітко передати ваш голос.

Захист від води IPX5



Рейтинг IPX5 означає, що ці навушники не бояться дощу чи зливи, тому вони ніколи не дадуть вам приводу залишатися на дивані!!

Якщо ви спітнієте у спортзалі, навушники також не завадять.

Професійне шумопоглинання



Повний спортзал? Шумний поїзд? Кілька мікрофонів і вдосконалена обробка звуку фільтрують зовнішній шум. Функція адаптивного шумопоглинання автоматично визначає, що ви робите, і відповідно регулює рівень навколишнього звуку, щоб ви завжди чули свою музику.

Високоякісний звук



Ці справжні бездротові навушники мають детальний звук із насиченими, чіткими басами, що лунають з динаміків із графеновим покриттям, які відтворюють кожен звук на блискучій високій і вагомій низькій частоті. На iOS чи Android ви зможете насолоджуватися повним зануренням, необхідним для підтримки енергії, а якщо ви виймете навушник, музика зупиниться.

Надійна фіксація у вусі



Досягайте своїх цілей, встановлюйте нові рекорди або бігайте для задоволення. Немає значення, чому ви рухаєтеся, ці навушники залишаться у вухах там, де потрібно. Оскільки усі вуха різні, ви отримуєте три розміри замінних вушних вкладишів і стабілізаторів, які можна комбінувати для ідеальної фіксації.

Бездротові навушники з аудіо високої чіткості

Незалежно від того, яку послугу потокової передачі ви використовуєте, ці сертифіковані бездротові навушники з аудіо високої чіткості забезпечать найкращий звук. Кодек, який найкраще підходить для вашого телефону чи планшета, вибирається автоматично. Ви будете насолоджуватися чудовим детальним звуком як на пристрої iOS, так і на Android.

Додаток Philips Headphones

Можна користуватися додатком Philips Headphones, щоб відрегулювати рівень шумопоглинання або увімкнути функцію заглушення вітру, а ще у додатку можна оновити навушники новим програмним забезпеченням. Еквалайзер дозволяє точно налаштувати звуки відповідно до вашого тренування.

Просте керування

Сенсорні елементи керування спрощують роботу, а корисні сигнали підтвердження повідомляють про увімкнення функції. Підтримується як Siri, так і Google Асистент, а також можна підключатися до двох пристроїв одночасно. Чудово, якщо ви виконуєте потокову передачу музики з телефону й отримуєте сповіщення про тренування з розумного годинника.



Специфікації

Звук

- Опір: 25 Ом
- Діаметр динаміків: 9,2 мм
- Чутливість: 100 дБ (1 кГц)
- Частотний діапазон: 20–40 000 Гц (LDAC)
- Максимальна вхідна потужність: 5 мВт
- Тип динаміка: Динамічний, Графенове покриття
- Аудіо високої чіткості

Характеристики ANC

- ANC (активне шумопоглинання)
- Технологія ANC: Гібридна, ANC Pro
- Режим зовнішніх звуків.
- Адаптивна технологія ANC
- Автоматичне приглушення шуму вітру

Телекомунікації

- Мікрофон для викликів: 2 мікрофони зі штучним інтелектом, 1 мікрофон із кістковою провідністю
- Пониження шуму вітру

Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5.2
- Підтримуваний кодек: LDAC, AAC, SBC
- Максимальний діапазон: До 10 м
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Багатоточкове з'єднання
- Тип бездротової передачі: Bluetooth
- Бездротове використання

Зручність

- Автоматичне призупинення (ІЧ-сенсор)
- Підтримка додатка для навушників Philips
- Можливе оновлення програмного забезпечення
- Водонепроникність: IPX5
- Автоматичне вимкнення: 60 хвилин
- Режим моно для TWS
- Тип елементів керування: Дотик

Конструкція

- Колір: Чорний
- Кріплення на вусі: Вкладиші
- Матеріал з'єднання: Силікон
- Внутрішньовушний тип кріплення: Силіконовий вушний наконечник, Стабілізатор

Потужність

- Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено): 7+21 год
- Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено): 8 + 24 год
- Тип батареї (вкладиші): Літій-полімерна (вбудована)
- Ємність батареї (вкладиші): 55 мАгод
- Тип батареї (футляр для заряджання): Літій-полімерна (вбудована)

- Ємність батареї (корпус): 500 мАгод.
- Ресурс батареї в режимі очікування: 200 год
- Час заряджання: 2 год
- Швидке зарядження: 15 хв за 1 год
- Кількість батарей: 3 шт.
- Вага батареї (всього): 13,05 г
- Бездротове заряджання
- Можна заряджати

Голосовий помічник

- Підтримка голосового помічника
- Активація голосового помічника: Вручну
- Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент

Аксесуари

- Вушні втулки: 3 пари (S/M/L)
- Зарядний кабель: Кабель USB-C, 200 мм
- Інше: Ремінець: 1 шт., 3 розміри стабілізаторів
- Короткий посібник

Розміри

- Розмір футляра для заряджання (ШхГхВ): 7,16 x 2,97 x 4,32 см
- Розміри вушних вкладок (ШхГхВ): 2,26 x 2,17 x 2,62 см
- Загальна вага: 0,058 кг

Розміри упаковки

- Тип упаковки: Коробка
- Кількість виробів: 1
- Тип розміщення на полиці: Підвішування
- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 11 x 13 x 4,7 см
- Вага брутто: 0,152 кг
- Вага нетто: 0,091 кг
- Вага тари: 0,061 кг
- Код EAN: 48 95229 12629 9

Зовнішня коробка

- Кількість споживчих комплектів: 24
- Outer carton (L x Ш x В): 33,1 x 25,7 x 26,7 см
- Вага брутто: 4,72 кг
- Вага нетто: 2,184 кг
- Вага тари: 2,536 кг
- Код GTIN: 1 48 95229 12629 6

Внутрішня коробка

- Кількість споживчих комплектів: 3
- Inner carton (L x Ш x В): 15,8 x 12,1 x 12,2 см
- Вага брутто: 0,532 кг
- Вага нетто: 0,273 кг
- Вага тари: 0,259 кг
- Код GTIN: 2 48 95229 12629 3

UPC

- UPC: 8 40063 20230 6



Дата випуску 2023-08-24

Версія: 4.1.2

12 NC: 8670 001 82074
EAN: 48 95229 12629 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.