


飛利浦
In.Sight 無線 HD 嬰兒監視器

iPhone/iPad 專用

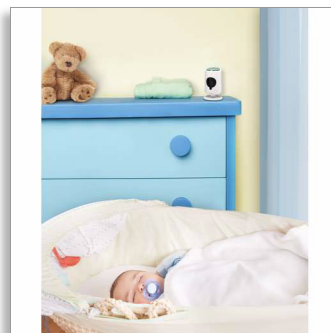

B120

隨時貼近守護您的寶寶

透過 iPhone/iPad 隨時隨地監看寶寶狀況

飛利浦 In.Sight 無線 HD 嬰兒監視器，能讓您在 iPhone/iPad 上監看寶寶的狀況和聆聽他 / 她的聲音。清晰的高畫質影像搭配夜視功能，即使在光線不足的情況下，您也能清楚觀察到寶寶的狀況。

即使您出門在外，也能隨時貼近您的寶寶

- Wi-Fi 嬰兒監視器可放置於家中任何地方
- 透過 Wi-Fi/3G/4G LTE，使用 iPhone 監看您的寶寶
- 清晰的 HD 視訊觀看品質
- 夜視模式可在黑暗中清楚地看見寶寶

提醒和通知功能，讓您加倍安心

- 即使手機上鎖，仍能持續聽到寶寶的聲音
- 電話會在監視器偵測到聲音 / 動作時發出警示
- 父母可透過 iPhone/iPad 和寶寶說話
- 搭配溫度與濕度感應器即時監看
- 父母可共用監視器

方便、安全、值得信賴

- 透過 QR 條碼輕鬆設定 Wi-Fi 嬰兒監視器
- 視訊加密，連線安全無虞
- 電源纜線與監視器不含 PVC 與 BFR



PHILIPS

焦點


持續音訊串流

即使當您的 iPhone 或 iPad 上鎖、置於基座上或充電時，In.Sight 無線 HD 嬰兒監視器仍可持續進行音訊串流。

透過 QR 條碼輕鬆設定

In.Sight+ 應用程式的設定相當簡單。利用精巧的 QR 條碼將您的 In.Sight 無線 HD 嬰兒監視器與 Wi-Fi 網路配對，此應用程式隨即針對您的家用 Wi-Fi 設定產生一組 QR 條碼。拿著附有 QR 條碼的 iPhone 或 iPad 放到監視器鏡頭前，監視器就會自動配對您的 Wi-Fi 網路，簡單又快速。您甚至可以為的監視器命名，如此一來更能輕鬆地追蹤每台監視器。

加密直接網路

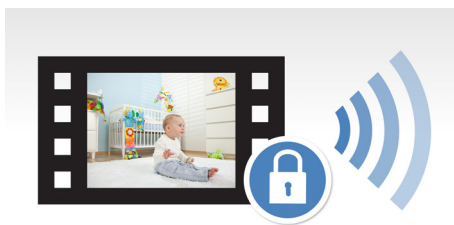


In.Sight 無線監視器使用高度安全的加密技術，隨時為您提供隱私保護。In.Sight 無線監視器每次連線時均會使用獨特的加密金鑰，讓您永遠在高度安全的連線情況下，觀看心愛的寶寶。

HD 視訊品質



In.Sight 無線 HD 嬰兒監視器讓您以逼真的畫面細節、達 720p 的高畫質解析度監看您的寶寶。「720」代表螢幕上解析度的水平線條數。「p」則是指循序掃描，也就是線條依序出現在每個影格中的效果。720p 解析度能呈現出更加銳利且栩栩如生的視訊畫面。

父母可透過 iPhone/iPad 說話

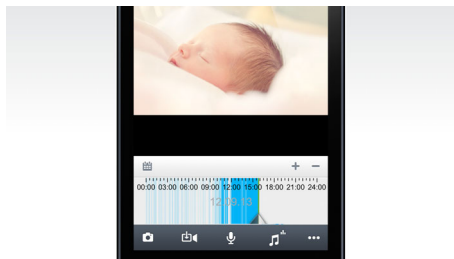


有了 In.Sight 無線 HD 嬰兒監視器，即可隨時和寶寶說話。只要按下 iPhone 或 iPad 上的「Talk」（說話），就能唱首兒歌給寶寶聽，看著寶寶在您溫柔撫慰的歌聲中進入夢鄉。

多使用者模式

與您的伴侶、家人、朋友，甚至是您的保姆共用監視器。您可以藉由 In.Sight+ 應用程式與另外兩位使用者共用每個監視器畫面，以便他們透過自己的 iPhone 或 iPad 存取即時視訊與音訊。您甚至可以升級應用程式，進而與多達 10 位使用者共用監視器。

夜視模式

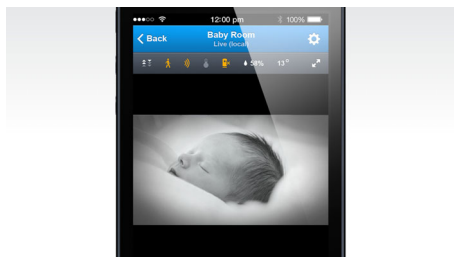

夜視模式讓您在黑暗中也可以看見寶寶可愛的臉龐。在黑暗中，監視器的紅外線功能仍可持續捕捉清晰的黑白影像。夜視模式會自動切換，您也可以手動調整。

聲音與動作警示

由於無法預測寶寶何時會發生些什麼事，因此，In.Sight 無線 HD 嬰兒監視器會持續透過可調式聲音與動作偵測技術進行監看作業。每當偵測到任何聲音或動作，隨即向您發出警示。當監視器偵測到動作或聲音時，便會在 iPhone 或 iPad 上自動收到推送通知。

溫度與濕度感應器

In.Sight 無線 HD 嬰兒監視器的溫度與濕度感應器會在您的 iPhone 或 iPad 上顯示溫度

與濕度資訊。濕度感應器會測量濕度，例如，偵測可能引發寶寶喉嚨發炎的乾燥空氣。應用程式也會在溫度太高 / 低或濕度太乾 / 濕時向您發出警示，從而調整溫度和濕度範圍設定。

不含 PVC 和 BFR

In.Sight 無線 HD 嬰兒監視器的材質不含溴阻燃劑 (BFR) 和聚氯乙烯 (PVC)。監視器符合最嚴格的嬰兒用品安全標準，且絕對不會被寶寶破壞、安全又環保。

透過 Wi-Fi/3G/4G 監看您的寶寶



In.Sight 無線 HD 嬰兒監視器讓您可在任何地方透過 iPhone 或 iPad 監看您的寶寶。下載免費 Apple 應用程式並設定 In.Sight 無線嬰兒監視器後，即可透過 Wi-Fi、3G 或 4G LTE 網路，在您的 iPhone 或 iPad 上存取視訊串流。隨時都能恣意檢視您心愛的寶寶影像。



CES 2013 創新獎

榮獲 Tech For A Better World (用於建構更美好世界的技術) 獎項
飛利浦 In.Sight 無線嬰兒監視器無疑是智慧型手機

機世代的理想育兒周邊產品。年輕爸媽透過他們的 iPhone 或 iPad，就能輕鬆看護寶寶，安心有保障。設計以簡單易用為出發點，只需經由 QR 條碼花幾分鐘設定即可。採用 720p HD 視訊品質，影像清晰可見，爸媽絕不會錯過寶寶的一舉一動。黑暗中也能利用夜視模式監看寶寶的狀況。即使 iPhone 或 iPad 處於鎖定狀態，父母仍可透過持續音訊功能聽到寶寶的聲音。



規格

鏡頭和感應器

- 感應器：720p HD 視訊影像感應器
- 光圈：F2.8
- 數位鏡頭伸縮：2x 數位
- 對焦模式：固定
- 環境光線感應器：有，日間 / 夜間模式
- 夜間模式：紅外線
- 紅外線控制：經由應用程式
- 紅外線範圍：4 公尺

視訊品質

- HD/VGA/QVGA 串流
- 解析度：HD (1280 x 720p)，每秒 30 個畫面
- 格式：H.264 視訊壓縮
- 白平衡：自動白平衡
- 曝光：自動曝光控制

特色

- Wi-Fi: 802.11 a/ b/ n
- 動態偵測
- 聲音偵測
- 可調方向底座
- LED 指示燈
- 重設按鈕
- 螺絲孔：有，1 個
- 溫度測量：-10 – 50 °C
- 濕度測量：20 – 90%

軟體

- 安裝：經由應用程式

- 自動更新應用程式
- 支援網頁瀏覽器
- 系統支援：iOS4.3 或以上
- iPad 相容性：iPad 2, 全新 iPad, iPad (搭配 Retina 顯示器), iPad mini
- iPhone 相容性：iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod 相容性：iPod Touch 第 4 代及後續機型

內附配件

- 額外壁掛支架
- USB 電源變壓器
- USB 纜線：有，2.5 公尺
- 螺絲 / 牆錨釘：1
- 快速入門指南

輸入及輸出

- 音訊：雙向式，父母通話系統
- 麥克風：高度感應，單聲道
- 內建喇叭
- USB: Mini-USB 連接埠

最低系統需求

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 158 x 160 x 70 mm
- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 66.2 x 104 x 66.2 mm



發行日期 2014-02-25

版本：4.1.5

12 NC: 8670 000 95494
EAN: 87 12581 66114 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 透過您的家用 Wi-Fi 網路使用 In.Sight 無線家用監視器，即可觀看免費且不受限制的即時視訊。利用遠端方式 (透過外部 Wi-Fi 網路或 3G 網路) 也可以不限次數、免費觀看即時視訊，但每次只能觀看 5 分鐘。

* 如果需要更長的遠端觀看時間和其他進階功能，您可以購買相關應用程式。這些條件可能變更。