



Philips
Sistema de cine en casa
SoundBar con Blu-ray

Blu-ray en 3D

Subwoofer inalámbrico
Wi-Fi integrado

HTB5150D

Sonido Surround potente, sin desorden

Obsesión por el sonido

Disfruta del mejor sonido Surround sin complicaciones. El cine en casa con SoundBar HTB5150D de Philips con sonido Virtual Surround incorpora un sistema de cine en casa completo, incluida la reproducción de Blu-ray Disc de alta definición en una única unidad.

La mejor experiencia de sonido

- Sonido Virtual Surround para una experiencia cinematográfica real
- Potencia de 550 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

Diseñado para mejorar la experiencia de cine en casa

- Subwoofer inalámbrico para montaje sin líos de cables


Simplemente disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Base incluida para reproducir cómodamente desde el iPod/iPhone
- Full HD 3D Blu-ray para que vivas una increíble experiencia de cine en 3D
- CinemaPerfect HD para una reproducción de vídeo más clara y nítida
- Conversión de 2D a 3D instantánea para una experiencia de cine realista
- Radio por Internet para disfrutar un mundo de canales de radio en línea
- Convierte tu smartphone en un mando a distancia para productos AV de Philips
- Wi-Fi integrado para disfrutar de los soportes conectados de forma inalámbrica

PHILIPS

Destacados

Sonido Virtual Surround

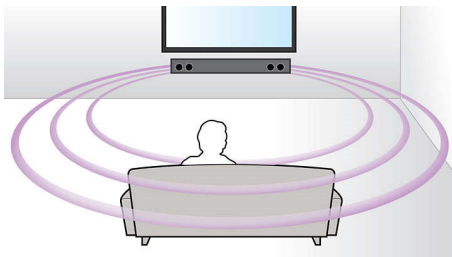

El sonido Virtual Surround de Philips produce un sonido Surround rico y envolvente desde un sistema con menos de cinco altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. Cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.

CinemaPerfect HD



El sistema CinemaPerfect HD de Philips ofrece un nuevo estándar en la reproducción de vídeo clara y nítida. Este sistema inteligente reduce el ruido y hace que las imágenes sean más nítidas para ofrecerte unas imágenes de vídeo de mayor calidad que las anteriores. Dispone de reducción del ruido de vídeos y un gran trabajo de escalado para reducir el ruido que se produce cuando se comprime el vídeo al


formato MPEG. Con un procesamiento del color mejorado, el sistema produce imágenes nítidas y profundas en la pantalla.

Conversión de 2D a 3D instantánea.



Disfruta de la emoción de las películas en 3D en tu hogar con tu colección de películas en 2D. La conversión a 3D instantánea utiliza la tecnología digital más reciente para analizar el contenido de vídeo en 2D y diferenciar entre los objetos en primer plano y en el fondo. Este detalle genera un mapa de profundidad que convierte los formatos de vídeo en 2D a emocionantes 3D. Con un televisor 3D compatible, ya estás listo para experimentar el formato Full HD 3D.

Radio por Internet

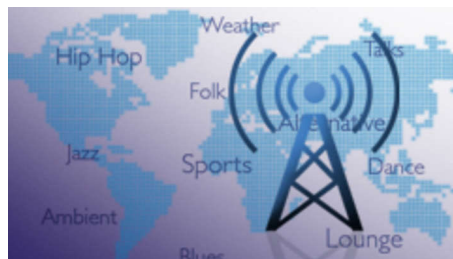

La radio por Internet es un servicio de emisión de música que se transmite mediante Internet. Algunas emisoras de Internet se transmiten por vía tradicional (terrestre) o por red y otras únicamente por Internet, de manera que son


independientes y solo transmiten las emisiones por este medio. Con la radio por Internet podrás disfrutar de acceso a emisoras de radio en línea de todo el mundo y escuchar una gran variedad de géneros, noticias, deportes y ocio o conectarte a tus emisoras favoritas.

MyRemote de Philips



La aplicación MyRemote de Philips te permite utilizar tu smartphone o tableta como un mando a distancia para controlar los productos AV de Philips conectados a tu red Wi-Fi doméstica, proporcionándote así un control total e instantáneo desde cualquier parte de la casa. También incluye prácticas funciones como SimplyShare para conectar y transmitir todos tus contenidos de entretenimiento inalámbricamente y MySound para personalizar tus preferencias de escucha.

Base para iPod/iPhone incluida

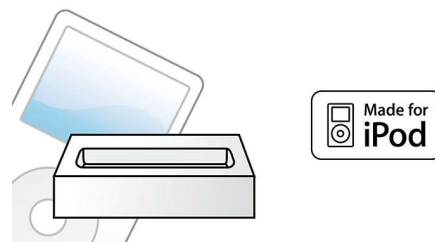

Utiliza la estación base para tu iPod y iPhone, y disfruta de su música en tu sistema de cine en casa.



Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Sonido grave doble, FullSound, Modo nocturno, Control de graves y agudos
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, Audio de alta resolución DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Potencia de salida del subwoofer: 250 W
- Ajustes del ecualizador: Juego, MySound, Película, Música, Noticias, Original
- Potencia de salida del altavoz Surround: 2 x 150 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 550 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: Integrado en la unidad principal, 2 altavoces centrales integrados, 4 altavoces surround integrados
- Gama frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Subwoofer inalámbrico
- Impedancia de subwoofer: 3 ohm
- Rango frecuencia altavoz Surround: 80 - 18 k Hz
- Impedancia del altavoz Surround: 8 ohm
- Controladores del altavoz por lado: 2 tweeters de 2,5 pulgadas, wOOx de 2,5"

Conectividad

- Conexiones integradas: Wi-Fi
- Conexiones traseras: Entrada AUX, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Ethernet, Conector de antena FM, Salida HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Toma de base para iPod/iPhone, Entrada de micrófono/Music iLink, USB, USB (solo para VOD/BD-LIVE)
- iPod/iPhone: iPod/iPhone incluida, mediante Music iLink de 3,5 mm
- Aplicación MyRemote: MySound, SimplyShare, Mando a distancia virtual

Sintonizador/recepción/transmisión

- Radio por Internet
- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40
- RDS: Noticias, Noticias y tráfico, Nombre de emisora

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de los subtítulos 21:9, Canal de retorno de audio, Asignación de entrada de audio automática, Sincronización labial dinámica, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia
- Funciones de HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tipo de contenido, Deep Color

Potencia

- Consumo de energía: 60 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: 0,5 W

Accesorios

- Accesorios compatibles: Soporte para la mesa STS1100, Soporte para el suelo STS1300
- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Base para iPod/iPhone DCK3061, Antena FM, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 1060 x 83,1 x 194,8 mm
- Peso incluido embalaje: 14,9 kg
- Peso de la unidad principal: 4,9 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): 1140 x 518 x 260 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 195 x 298 x 410 mm
- Peso del subwoofer: 7,2 kg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Vídeo: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG

Imagen/Pantalla

- Función exclusiva de Philips: CinemaPerfect HD
- Mejora de la imagen: 2D a 3D instantánea, HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Escaneado progresivo, Realce visual

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: Blu-ray en 3D, AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Sostenibilidad

- Empaquetado: Manual electrónico de usuario

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Fecha de emisión
2024-04-18

Versión: 10.1.5

EAN: 87 12581 64538 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com