




Philips
altifalante de base com
Bluetooth®

para Android

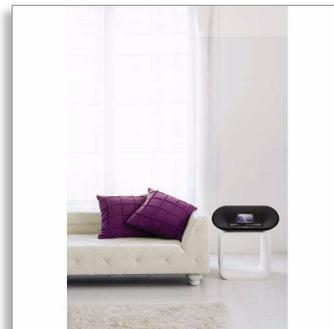

AS851

Liberte a sua música e carregue o seu telefone Android

com este altifalante de base

Coloque o seu telefone Android na base e desfrute da qualidade de som deste altifalante de base elegante AS851/10 da Philips. Processamento de som digital para um silêncio puro e um som cristalino, enquanto o Songbird lhe permite sincronizar a sua música entre o telefone e o PC.

Desempenho sonoro excepcional

- Transmissão de música via Bluetooth a partir de um dispositivo Android
- Processamento de som digital para uma música realista e sem distorções
- Volume acústico ideal para corresponder aos requisitos dos altifalantes
- Tubos graves sintonizados c/ perfeição p/ reprod. graves profundos e definidos

Chique e elegante

- FlexiDock de design inteligente para suportar/carregar telefones Android
- Parte posterior curvada com sensualidade para elegância e precisão sonora

Controlo intuitivo avançado

- Descuberta e partilha de música e muitas outras funcionalidades através da aplicação DockStudio
- Songbird para descobrir, reproduzir e sincronizar música entre PC e Android
- Carregue o seu segundo dispositivo móvel através de USB
- Telecomando complementa o design e acabamento do altifalante

PHILIPS

Destques

FlexiDock



A FlexiDock da Philips é perfeita para telefones Android. O seu design inteligente exclusivo é compatível com a maioria dos telefones Android - independentemente da tomada de ligação do telefone ser na parte inferior, lateral ou mesmo na parte superior. Esta flexibilidade extrema é a primeira deste tipo, suportando telefones Android de diferentes fabricantes sem um posicionamento e uma orientação normalizados da tomada de ligação micro USB. A base também pode ser ajustada para suportar o telefone nas posições vertical e horizontal, permitindo-lhe posicionar o seu telefone no centro do altifalante.

Aplicação DockStudio para Android



A aplicação Philips DockStudio gratuita apresenta-lhe uma enorme variedade de funcionalidades exclusivas para os seus altifalantes de base. Pode ouvir milhares de estações de rádio da Internet em todo o mundo, navegar na sua colecção de música e partilhar o que está a ouvir com os amigos via Facebook ou partilhar as fotografias dos artistas no Flickr. A aplicação inclui a função de música do Songbird para poder descobrir, reproduzir e sincronizar multimédia de forma perfeita entre o PC e dispositivos Android. No


modo de relógio, a aplicação permite-lhe definir vários alarmes de música personalizados e fornece-lhe informações meteorológicas actualizadas. A aplicação pode ser transferida gratuitamente do Google play.

Transmissão de música via Bluetooth



Ouçá todas as suas músicas favoritas num altifalante que fornece um óptimo som. Este altifalante de base Philips reproduz música dos seus dispositivos Android via Bluetooth. Basta transferir a aplicação Philips DockStudio gratuita e o Bluetooth será activado automaticamente e irá estabelecer a ligação assim que o seu dispositivo for colocado na base. Poderá desfrutar de um som poderoso e fascinante, com uma comodidade imbatível. Uma qualidade de som incomparável.

Rede de música Songbird

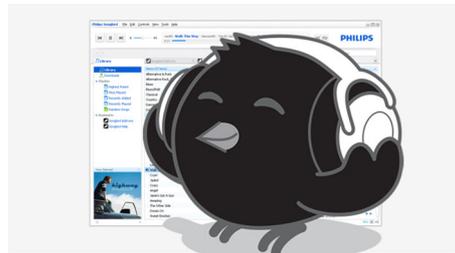


O Songbird é um programa de PC e uma aplicação Android simples e fácil de utilizar. Este permite descobrir e reproduzir todo o conteúdo multimédia e sincronizá-lo, de forma perfeita, com o seu PC. Estas funções de gestão de música intuitivas e poderosas permitem-lhe descobrir novos artistas e estilos de música directamente no programa através de lojas, serviços e Web sites de música e

multimédia. Reproduza a sua própria biblioteca e ficheiros multimédia da Internet e sincronize, de forma perfeita, todos os ficheiros do seu PC para os dispositivos Android.

Parte posterior curvada para melhor som

As linhas simples e a sensualidade da cobertura posterior curvada são fabulosas – estas também criam uma estrutura acústica mais eficaz. Concebida cuidadosamente, a curva aumenta a rigidez da caixa do altifalante, reduzindo substancialmente a ressonância interna e proporcionando uma reprodução de som mais precisa e natural. Pode desfrutar dos dois belos altifalantes e do som sensacional.

Processamento de Som Digital

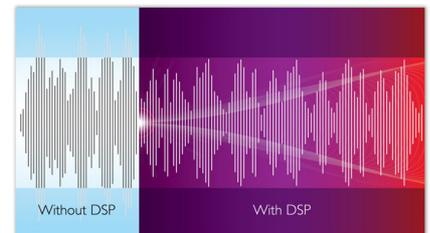

A tecnologia avançada de processamento de som melhora a reprodução da sua música para que cada nota seja reproduzida com uma nitidez absoluta e cada pausa seja selada com um silêncio total. A tecnologia de processamento de som digital patenteada da Philips otimiza o desempenho dos altifalantes compactos, fornecendo-lhe um som claro, detalhado e potente sem qualquer distorção.

Especificações

Compatibilidade com dispositivos Android

- Sistema Android 2.1 ou superior
- Bluetooth da versão 2.1 ou superior
- Micro-USB
- Veja: www.philips.com/FlexiDock para mais detalhes e para as informações de compatibilidade mais recentes

Aplicação DockStudio para Android

- Nome da aplicação: DockStudio, transferência gratuita do Android Market
- Compatibilidade: Altifalante de base Philips para Android
- Reprodução de música: Aplicação Songbird Android
- Ligação Bluetooth: entre telefone Android e altifalante de base. Ligação totalmente automática quando colocado na base
- Rádio na Internet: Tuneln com mais de 7000 estações
- Definições de som: equalizador de 5 bandas, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Relógio: Apresentação analógica, Apresentação digital
- Alarme: Vários alarmes, Temporizador, Acorde com música, Acorde com sons da natureza, Acorde com uma fotografia

Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 15 W
- Sistema de som: Estéreo
- Tipos de altifalante: Sistema de Altifalantes de Graves
- Controlo do volume: Controlo do volume para

cima/baixo

Reprodução de áudio

- Modo de reprodução no suporte: Reproduzir e fazer pausa, Faixa seguinte e anterior, Carregamento de telefone Android

Altifalantes

- Diafragmas: 2 woofers de gama total de 3"

Funcionalidades

- Retroiluminação
- Telecomando: Multifuncional

Conectividade

- Versão Bluetooth: 2,1
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Gama Bluetooth: linha de visão: 10 m
- Entrada Aux

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Telecomando, Entrada de linha estéreo de 3,5 mm, Certificado de garantia, Folheto de garantia mundial, Guia de instalação rápida, Manual do utilizador

Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P):
421 x 157 x 140 mm

Alimentação

- Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Data de publicação
2017-04-07

Versão: 6.2.5

12 NC: 8670 000 81554
EAN: 87 12581 61952 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com