



Philips  
Оригинальное мини-  
радио

**FM/MW**

Аудиовход  
3 Вт

**OR2000M**

## Стильное оригинальное мини-радио Philips

Это оригинальное мини-радио Philips привнесет веселую нотку в нашу жизнь. Уникальный ретро-дизайн, акустическая система Bass Reflex для мощных басов, большой регулятор с подсветкой помогут вам легко настроить любимую радиостанцию.

### **Легко использовать**

- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств
- Большой и удобный аналоговый регулятор для настройки радио
- Указатель с подсветкой упрощает настройку частоты радио

### **Стильный дизайн в стиле ретро**

- Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

### **Высокая достоверность воспроизведения радио**

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Аналоговая настройка на FM/CB

# PHILIPS


## Основные особенности

### Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

### Аналоговая настройка на FM/CB

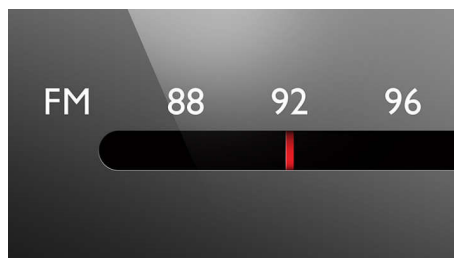

Аналоговая настройка на FM/CB

### Большой аналоговый регулятор

Большой и удобный аналоговый регулятор для настройки радио

### Указатель с подсветкой

Указатель с подсветкой упрощает настройку частоты радио

### Аудиовход (3,5 мм)



Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с

портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

### Легендарный дизайн Philetta

По мотивам оригинального радио 1955 года. Это оригинальное мини-радио возрождает привычные элементы легендарного приемника Philips 1955 года, известного как Philetta "BF 102 U". В то время компактное радио просто ошеломило покупателей элегантной простотой дизайна, мощным звуком и качественным приемом. Компания Philips начала производить радиоприемники в 1927 году. За прошедшие десятилетия многие модели стали легендарными и превратились в предмет коллекционирования.

# Характеристики

## Звук

- Звуковая система: Моно
- Регулировка громкости: поворотный регулятор (цифровой)

## Громкоговорители

- Встроенные АС: 1
- Типы АС: Акустические системы Bass Reflex

## Подключения

- Аудиовход (3,5 мм)

## Тюнер/прием/передача

- Аналоговая настройка
- Диапазон частот [FM]: 87,5–108 МГц
- Диапазон частот [MW]: 531–1,602 kHz
- Диапазоны тюнера: FM, СВ

## Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока

## Аксессуары

- Краткое руководство пользователя
- Гарантия: Гарантийный талон

## Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 245 x 123 x 122 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 336 x 158 x 183 мм
- Вес продукта: 1,33 кг



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.4

EAN: 87 12581 66935 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)