

Philips
Звукова панель

2.1-кан. система, бездротовий
сабвуфер

Bluetooth® aptX, AAC та NFC
1 вхід та вихід HDMI ARC
Лише 29,8 мм товщини

HTL6140B



Потужний звук для будь-якого телевізора

із бездротовим сабвуфером

Philips HTL6140 товщиною лише 2,98 см – це надзвичайно пласка звукова панель, яку можна прикріпити будь-де. Ця система з потужністю 320 Вт та 8-дюймовим сабвуфером 220 Вт звучить значно потужніше, ніж виглядає, і дозволяє передавати музику через Bluetooth® з aptX® та AAC.

Розроблено для збагачення Вашого життєвого простору

- Бездротовий сабвуфер для зручного розміщення
- Товщина 2,98 см

Під'єднайте та насолоджуйтеся усіма видами розваг

- Bluetooth® (aptX® та AAC) для бездротової потокової передачі музики
- Функція HDMI ARC для доступу до будь-якого звуку з телевізора
- Під'єднання до вхідного роз'єму HDMI для чудової якості зображення та звуку
- Один дотик смартфоном NFC для спарення Bluetooth

Більш насичений звук для перегляду телепрограм і фільмів

- Потужне відтворення звуку 320 Вт
- Віртуальний об'ємний звук для реалістичного кіноперегляду
- Високоякісні м'які купольні динаміки для надчуткого звуку
- Dolby Digital та DTS для чудового об'ємного звучання
- 8-дюймовий низькочастотний динамік для потужних низьких частот

PHILIPS

Звукова панель

2.1-кан. система, бездротовий сабвуфер Bluetooth® aptX, AAC та NFC, 1 вхід та вихід HDMI ARC, Лише 29,8 мм товщини


Основні особливості

Потужне відтворення звуку 320 Вт




6 неодимових низькочастотних динаміків та 2 високоякісні м'які купольні динаміки, які забезпечують відтворення чітких високих тонів, гарантують високу якість звуку. Їхня загальна вихідна потужність становить 320 Вт, що дорівнює потужному сабвуферу 8 дюймів на 220 Вт. HTL6140 – це неймовірно тонка конструкція і бездоганна якість звуку.

Високоякісні м'які купольні динаміки

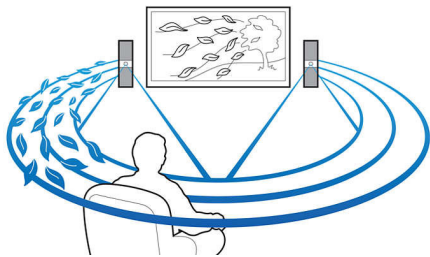

Завдяки технології Crystal Clear Sound компанії Philips Ви зможете відчувати й оцінити кожну деталь звуку так, як це задумано автором! Crystal Clear Sound відтворює джерело звуку – бойовик, мюзикл чи виступ вживу – вірно, точно та без спотворення. Домашні кінотеатри Philips із технологією Crystal Clear Sound мінімально скорочують обробку звуку, зберігаючи чіткість оригінального аудіофілію. Результат – кращий і точніший звук, який Ви чуєте.

Bluetooth® (aptX® та AAC)

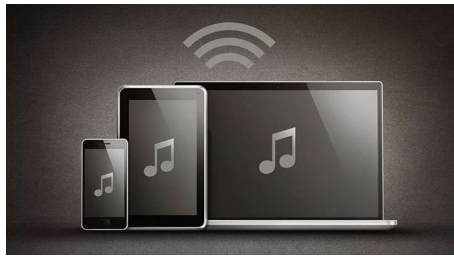

Bluetooth® (aptX® та AAC) для бездротової потокової передачі музики

Технологія NFC



Легко з'єднайте пристрої Bluetooth за допомогою технології NFC (зв'язок на невеликих відстанях) одним дотиком. Просто торкніться смартфоном або планшетом із підтримкою NFC області NFC гучномовця, щоб увімкнути його, почніть з'єднання у пару Bluetooth і потокову передачу музики.

Бездротовий сабвуфер

Бездротовий сабвуфер для зручного розміщення

HDMI ARC

Функція HDMI ARC для доступу до будь-якого звуку з телевізора

Товщина 2,98 см


Товщина 2,98 см

8-дюймовий низькочастотний динамік для потужних низьких частот

8-дюймовий низькочастотний динамік для потужних низьких частот

HTL6140B/12

Dolby Digital та DTS

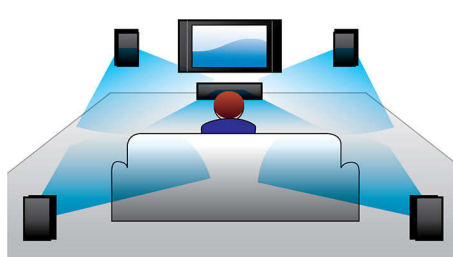


Отримайте максимальну насолоду від прослуховування музики та перегляду відео за допомогою цифрових технологій. Навіть стереомузика звучить чудово, оскільки технології Dolby Digital та DTS Digital Surround покращують цифрову музику та відео, щоб Ви могли насолоджуватися справді захоплюючим об'ємним звуком із системи домашнього кінотеатру.

Доступний один вхід HDMI

Насолоджуйтеся неймовірним відтворенням у режимі 3D і чітким 5.1 або 7.1-канальним аудіо, просто під'єднавши аудіовихід HDMI нашого програвача до роз'єму аудіо відео приймача без підтримки 3D.

Віртуальний об'ємний звук

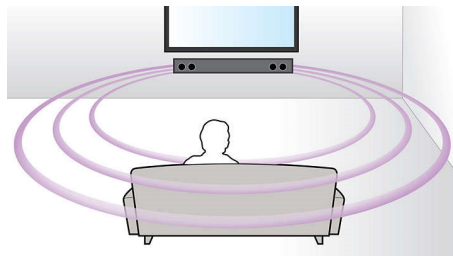

Технологія Philips Virtual Surround Sound забезпечує насичене та абсолютне об'ємне звучання за допомогою системи, що складається з п'яти чи менше гучномовців. Вдосконалені просторові алгоритми точно відтворюють звукові характеристики ідеального 5.1-канального середовища. Будь-яке джерело високоякісного стереозвуку перетворюється у реалістичне багатоканальне об'ємне звучання. Не потрібно купувати додаткових кабелів, динаміків чи підставок до них для прослуховування всеосяжного звучання.

Звукова панель

2.1-кан. система, бездротовий сабвуфер Bluetooth® aptX, AAC та NFC, 1 вхід та вихід HDMI ARC, Лише 29,8 мм товщини

Специфікації

Звук

- Покращення звуку: Регулювання високих і низьких частот, Синхронізація аудіо, Автоматичне регулювання гучності, Віртуальний об'ємний звук
- Звукова система: Цифровий об'ємний звук DTS, Dolby Digital
- Вихідна потужність сабвуфера: 220 Вт
- Вихідна потужність гучномовця: 100 Вт
- Загальна потужність RMS @ 10% THD: 320 Вт

Гучномовці

- Динамік сабвуфера: 1 x 8-дюймовий низькочастотний динамік
- Тип сабвуфера: Бездротовий сабвуфер, Система з відображенням басів
- Динаміки на звукову панель: 2 x 1-дюймові м'які купольні динаміки, 6 x 2-дюймових неодимових низькочастотних динаміків

Під'єднання

- Вбудовані з'єднання: Bluetooth APT-X, NFC
- Роз'єми на задній панелі: Цифровий оптичний вхід, Вихід HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, Вхідний аудіороз'єм 3,5 мм, USB
- Бездротове з'єднання: Bluetooth APT-X та AAC

Зовнішня коробка

- Код EAN: 87 12581 70693 7
- Довжина: 110 см
- Кількість споживчих комплектів: 1
- Ширина: 35.5 см
- Вага брутто: 12.7 кг
- Висота: 31.4 см
- Вага нетто: 7.8 кг
- Вага тари: 4.9 кг

Зручність

- EasyLink (HDMI-CEC): Реверсивний звуковий канал, Автоматичне присвоєння аудіовходів,

- Пульт дистанційного керування
- Характеристики HDMI: Реверсивний звуковий канал (ARC), Тип вмісту

Потужність

- Живлення: 110–240 В, 50 Гц
- Споживання електроенергії в режимі очікування: < 0,5 Вт

Розміри упаковки

- Висота: 31.4 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип розміщення на полиці: Лежаче
- Ширина: 110 см
- Глибина: 35.5 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 87 12581 70693 7
- Вага брутто: 12.7 кг
- Вага нетто: 7.8 кг
- Вага тари: 4.9 кг

Розміри виробу

- Висота: 7.16 см
- Ширина: 104.6 см
- Глибина: 3 см
- Вага: 1.5 кг

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: 2 батареї AAA, Шнур живлення, Дистанційне керування, Брошура з інструкціями з безпеки та юридичною інформацією, Аркуш із торговими марками, Посібник користувача, Гарантійний талон, Настінний кронштейн

Конструкція

- Можливість монтування на стіні

Розміри

- Головний блок (Ш x В x Г): 1046 x 71,6 x 30 мм
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 208 x 301 x 403 мм



Дата випуску 2024-05-06

Версія: 8.1.7

EAN: 87 12581 70693 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com