




Philips
vezeték nélküli hordozható
hangsugárzó

Bluetooth® és NFC

MULTIPAIR technológiával
Akkumulátoros
fekete

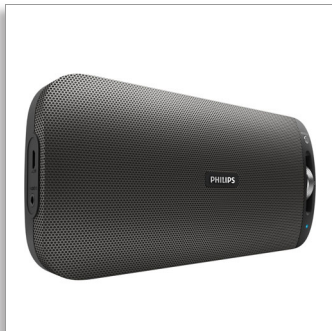

BT3600B

Kis méret, nagyszerű hangzás

Nagyszerű hangzás egy olyan vékony készülékben, amelyet bárhová becsúszthat. A beépített NFC pofonegyszerűvé teszi a párosítást, a Bluetooth többszörös párosítási funkciója pedig azonnali zenecserét tesz lehetővé két különböző készülék között.

Meggyőző hang

- Különleges hangteljesítmény, vékony kivitel
- Lenyűgöző 10 W RMS teljesítménnyel
- Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért

Egyszerű használat

- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- Azonnali zenecseré 2 készülék között a MULTIPAIR technológiával
- Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz
- Beépített mikrofon a kihangosított telefonáláshoz
- Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához


Csak felkapja és már viheti is

- A beépített akkumulátorral bárhol hallgathat zenét

PHILIPS

Fénypontok

Vezeték nélküli zenestreaming

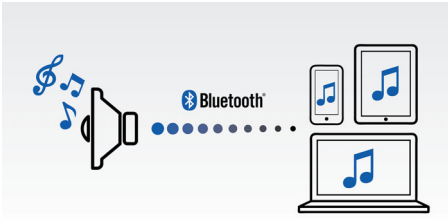


A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszárait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangszárgzóval.

Zenecseré 2 készülék között

Párosítsa egyszerre 2 okoseszközzel, hogy tetszés szerint bármelyikről játszasson le zenét anélkül, hogy a szétkapcsolásukkal és újrapárosításukkal kellene bajlódnia. Ha másik készüléken szeretne lejátszani egy dalt, először szüneteltesse az eredeti készüléken szóló dalt, majd játssza le az új dalt egy másik készüléken. Ez a módszer tökéletesen alkalmas arra, hogy zenét osszon meg barátaival és partnereivel, vagy hogy a különböző készülékeken tárolt különböző dalokat meghallgassa. Kösse össze egyszerre barátait és családját, és a párosítással egyszerűen cserélgethetik egymás zeneszárait.

Anti-clipping funkció

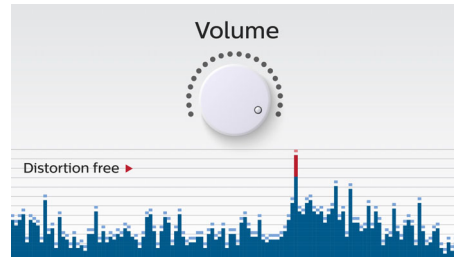

Az Anti-clipping funkciónak köszönhetően akkor is hangos és kiváló minőségű zenében lehet része, ha az akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti bemeneti jelet fogad, és megvédi a hangszárgzót a torzítás miatti károsodástól. Az Anti-clipping-ért külön integrált áramkör felelős, amely figyeli az erősítőn keresztülmenő hangjelet, és biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjék túl az erősítő tartományát. Ily módon kiküszöböli a torzítást, anélkül, hogy az hatással lenne a hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének csökkenésével a hangszárgzó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, a védelem azonban csökkenti ezeket, így módon javítva a hang minőségét.

Beépített akkumulátor



Hangosítsa ki a zenét – bárhol, bármikor. A beépített akkumulátor lehetővé teszi, hogy saját zeneszárait a tápkábel rendezetése és a konnektorok keresgélése nélkül élvezhesse. Lelje örömét a zenehallgatásban, mostantól a hordozhatóság szabadságával.

Beépített mikrofon


Beépített mikrofonja révén a hangszárgzó akár kihangosított telefonként is működik. Bejövő hívás esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangszárgzón keresztül beszélhet. Bonyolíthat vele üzleti tárgyalást, vagy felhívhatja egy barátját egy buliból. Mindkét esetben remekül működik.

Audiobemenet



Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához

NFC technológia

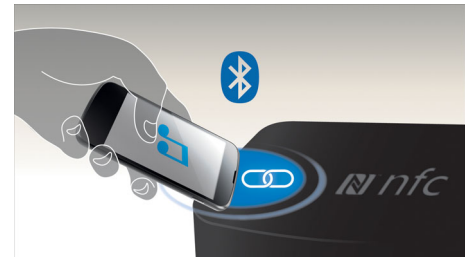

Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az egyérintéses NFC (Near Field Communications) technológiával. A hangszárgzó bekapcsolásához, a Bluetooth® párosításhoz és a zenestreaming megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az adott hangszárgzó NFC-területén.

Műszaki adatok

Kompatibilitás

- iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, iPad mini, Retinakijelzős iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb
- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
- egyéb zenelejátszók: Bluetooth 2.1 vagy újabb verzió

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth® profilok: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter vagy 30 láb
- NFC: Érintéssel párosítható Bluetooth; Android 4.0 és újabb, illetve Windows Phone 8 és újabb verziójú készülékekkel használható
- Audióbemenet (3,5 mm-es)

Kényelem

- Beépített mikrofon: a konferencia-előadó számára

Hangzás

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 10 W-os
- Hangrendszer: Sztereoó

Hangszórók

- Hangszóró-meghajtók: 2 x 1,5"

Tápellátás

- Akkumulátor típusa: lítium-polimer (beépített)
- Akkumulátoros működtetés üzemideje: 10 óra

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: USB töltőkábel számítógépről való töltéshez, Nemzetközi garancialevél, Gyors telepítési útmutató

Méretek

- Termék méretei (sz x mé x ma): 207 x 34 x 97 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 230 x 46 x 175 mm
- Termék tömege: 0,43 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 0,59 kg



Kiadás dátuma
2016-03-21

Verzió: 1.0.8

12 NC: 8670 001 22574
EAN: 04 89518 56059 06

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com