

Philips
5.1 聲道家庭劇院

DVD

USB 2.0
卡拉 OK

HTD3570



輕巧喇叭提供強勁的環繞音效

家庭劇院音效

使用飛利浦家庭劇院 HTD3570，在家享受更多娛樂震撼！外露式喇叭驅動器提供 300 瓦強勁的環繞音效，DVD 影像則可經由 HDMI 升級至 1080p，呈現近似 HD 的影像。

精采的聽覺饗宴

- 300W RMS 功率提供優異電影與音樂音效
- 外露式喇叭驅動器，創造強勁環繞音效
- 杜比數位讓您享受極致的觀影體驗

專為加強家庭劇院效果而設計

- 現代化設計，為家庭娛樂增添時尚風格

輕鬆享受所有娛樂


- 使用音訊輸入，享受 iPod/iPhone/MP3 播放機的音樂
- EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置
- HDMI 適合觀看高畫質電影
- 播放 DVD、VCD、CD 與 USB 裝置
- DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
- 卡拉 OK 功能提供您居家無窮的歌唱樂趣

PHILIPS

5.1 聲道家庭劇院
DVD USB 2.0, 卡拉 OK

焦點

杜比數位

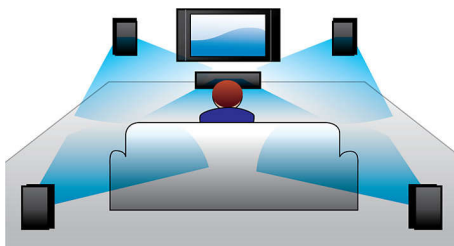

杜比數位是領導世界的數位多聲道音訊標準，利用人類耳朵處理聲音的方式，讓您體驗具有真實空間感、音質絕佳的環繞音效。

外露式喇叭驅動器



外露式喇叭驅動器，創造強勁環繞音效

全部都能播放



幾乎能播放任何碟片或媒體裝置 - 無論是 DVD、VCD、CD 或 USB 裝置。體驗強大播放能力所帶來的無比便利，以及與電視或家庭劇院系統共享媒體檔案的樂趣。

DivX Ultra 認證



支援 DivX，讓您在客廳裡輕鬆透過網際網路觀賞 DivX 編碼影片和電影及購買的好萊塢影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將電影、宣傳片、音樂錄影帶等龐大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 燒錄光碟等儲存媒體中，並在 DivX Ultra 認證飛利浦藍光或 DVD 播放機上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，以便利的檔案格式兼容整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表。

HDMI 適合觀看 HD 電影



HDMI 是一種直接的數位連線，可以傳送數位 HD 視訊和數位多聲道音訊。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影，讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。

音訊輸入



簡單連接至家庭劇院，音訊輸入功能即可讓您從 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放機或是

HTD3570/98

筆電，輕輕鬆鬆播放音樂。只要將您的音訊裝置連接至音訊輸入插孔，就能以飛利浦家庭劇院系統的頂級音質享受音樂。

現代化設計

現代化設計，為家庭娛樂增添時尚風格

300W RMS 功率



300W RMS 功率提供優異電影與音樂音效

EasyLink



EasyLink 讓您透過一只遙控器，便能控制多種裝置，像是 DVD 播放機、藍光播放機、SoundBar 揚聲器、家庭劇院和電視等。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線在裝置之間共用功能。只需輕按一下按鈕，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。

卡拉 OK 功能提供您無窮的歡唱



卡拉 OK 功能提供您居家無窮的歌唱樂趣

DOLBY
DIGITAL

DIVX
ULTRA

HDMI™

AUDIO
IN

300W
RMS

easy
LINK

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

KARAOKE

規格

音效

- 加強音效：夜間模式
- 音效系統：杜比數位 5.1
- 重低音喇叭輸出功率：50 瓦
- 等化器設定：遊戲，影片，音樂，新聞，原始
- 中置喇叭輸出功率：50 瓦
- Tallboy 喇叭輸出功率：4 x 50 瓦
- 總功率 RMS @ 30% THD: 300 W

喇叭

- 喇叭類型：1 個中置喇叭，4 個 Tallboy 喇叭
- 每個中置喇叭的驅動器：1 x 2.5" 全音域低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍：20 - 150 Hz
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型：被動式
- 重低音喇叭阻抗：4 ohm
- 每個 Tallboy 喇叭的驅動器數：1 個 2.5" 低音喇叭
- Tallboy 喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- Tallboy 喇叭阻抗：4 ohm

連線

- 前方連接：高速 USB, 麥克風輸入，音訊輸入
- 後方連接：AUX 輸入，複合視訊 (CVBS) 輸出，數位光纖輸入，HDMI 1.4 輸出 (ARC), 容易安裝的迷你喇叭插孔

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM
- 預設頻道數目：40

外紙箱

- EAN: 87 12581 67881 4
- 長度：83 cm
- 包裝數：1
- 寬度：37.7 cm
- 總重：17.1 kg
- 高度：40 cm
- 淨重：15.29 kg
- 皮重：1.81 kg

便利

- EasyLink (HDMI-CEC): 音訊回傳頻道，自動音訊輸入對應，單鍵播放，單鍵待機，遙控傳遞，系統待機
- HDMI 功能：音訊回傳頻道 (ARC)

功率

- 耗電量：50 W
- 電源供應：110-240V, 50/60 Hz
- 待機消耗功率：< 0.5 W

包裝尺寸

- 高度：40 cm
- 包裝類型：紙箱
- 貨架放置類型：平置
- 寬度：83 cm

- 深度：37.7 cm
- 內含產品件數：1
- EAN: 87 12581 67881 4
- 總重：17.1 kg
- 淨重：15.29 kg
- 皮重：1.81 kg

產品規格

- 高度：5.8 cm
- 寬度：36 cm
- 深度：33.5 cm
- 重量：2.15 kg

配件

- 相容配件：STS3001 喇叭架
- 附配件：HDMI 纜線，電源線，遙控器，AAA 電池 (x1), 安全和法律手冊，註冊商標聲明書，使用手冊，全球保固手冊

尺寸

- 中置喇叭 (寬 x 高 x 深): 185 x 90 x 82 mm
- 中置喇叭重量：0.35 kg
- 中置喇叭纜線長度：2 m
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深): 195 x 265 x 265 mm
- 重低音喇叭重量：2.82 kg
- 前置喇叭纜線長度：3 m
- 後置喇叭纜線長度：7 m
- Tallboy 喇叭 (寬 x 深 x 高): 220 x 1006 x 220 mm
- Tallboy 喇叭重量：2.56 kg
- 重低音喇叭纜線長度：3 m

音訊播放

- 壓縮格式：MP3, WMA
- MP3 位元傳輸速率：32 - 320kbps

檔案格式

- 音訊：mp3, wma
- 視訊：avi, divx, mpeg, mpg
- 圖片：JPEG, BMP, GIF

畫面 / 顯示

- 畫面增強：影像升級

光學播放媒體

- 可播放光碟：CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

卡拉 OK 播放

- 標準功能：迴音級數控制，麥克風音量控制，音高控制

靜態相片播放

- 相片壓縮格式：BMP, GIF, JPEG, TIFF
- 畫面增強：旋轉，縮放

視訊播放

- 壓縮格式：DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



發行日期 2024-05-06

版本：4.0.2

EAN: 87 12581 67881 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* DivX、DivX Certified 及相關標誌是 DivXNetworks, Inc. 的商標，經其授權使用。

* Dolby 與雙 D 符號是 Dolby Laboratories Inc. 的註冊商標。