



Destacados

Ambisound

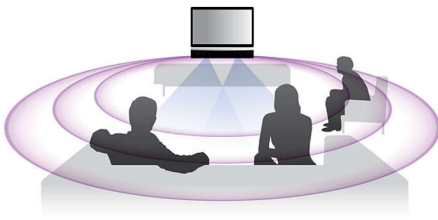

La tecnología Ambisound permite crear un verdadero sonido surround multicanal 5.1 con pocos parlantes sin importar la ubicación, el espacio ni la forma de las habitaciones y sin enredos de cables. Esta tecnología ofrece más sonido con menos parlantes mediante la combinación de fenómenos psicoacústicos, procesamiento en serie y una ubicación precisa.

Smart Surround

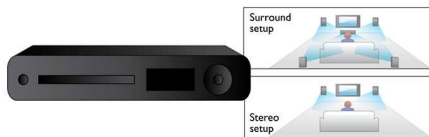

Disfrutá de la mejor calidad de sonido sin necesidad de modificar la configuración cada vez que cambiás un disco o seleccionás películas y música. A diferencia de los sistemas 5.1 que ofrecen una configuración de sonido multicanal predeterminada, Smart Surround cambia la configuración de manera automática para adaptarla a la música codificada en sonido estéreo o a las películas con contenido multicanal.

DoubleBASS



Gracias a los subwoofers compactos de DoubleBASS, vas a poder escuchar hasta los graves más profundos. DoubleBass captura las frecuencias más bajas y las recrea dentro de la gama de frecuencias audibles para ofrecerte la máxima potencia y diversidad y una experiencia de audio sin igual.


HDMI 1080i



HDMI™ 1080i

HDMI significa 'interfaz multimedia de alta definición'. Es una conexión digital directa que puede transportar video en alta definición y también audio multicanal digital. Como no convierte la información al formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruidos. HDMI es totalmente compatible con DVI (interfaz de video digital).

Conectá tu iPod

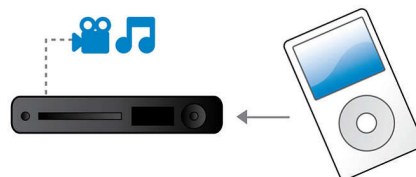

Esta exclusiva conexión permite acoplar la plataforma de Philips con el sistema de Home

Theater para obtener reproducción multimedia desde tu iPod. Con la interfaz de usuario extendida, también podés disfrutar de la comodidad del acceso directo y ver el contenido de tu iPod en la pantalla de tu TV.

Parlantes de diseño vertical



Los parlantes verticales pueden colocarse en la pared con tu Flat TV

USB directo

Sólo tenés que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema de DVD de Philips para reproducir música y fotos digitales directamente desde el dispositivo. Ahora podés compartir tus mejores momentos con tus familiares y amigos.

Entrada de MP3



La entrada de línea MP3 utiliza la tecnología Plug and Play para reproducir directamente el contenido MP3 a través de un sistema de Home Theatre con sólo conectar el reproductor de MP3 portátil al conector del audífono integrado. Ahora podés disfrutar de la espectacular calidad de sonido del sistema de Home Theatre de Philips mientras reproducís tu música preferida desde un reproductor de MP3 portátil.



Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Smart Surround, DoubleBass, Control de graves y agudos
- Sistema de sonido: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Rock, Concierto, Clásica, Drama, Jazz, MTV, RnB, Juegos, Party, Cartoon, Lounge, Deportes, News

Parlantes

- Tipos de altavoz: 2 altavoces verticales
- Rango de frecuencia del subwoofer: 30-120 Hz
- Controlador de subwoofer: Woofer de largo alcance de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Activo
- Controladores de altavoces: 8 woofers de banda completa de 2"
- Impedancia del subwoofer: 4 ohm
- Impedancia de los parlantes: 6 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Conector de base, Entrada de MP3, USB
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de video por componentes, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada de TV (audio, cinch), Interconexión (caja de alimentación)
- Subwoofer (caja de alimentación): Entrada digital coaxial, Entrada auxiliar (cinch, 2 pares), Antena FM, Antena AM/MW, Conectores de parlantes de fácil ajuste, Interconexión (con la unidad principal)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: AM, FM

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: <1 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de inicio rápida, Manual del usuario, Control remoto, Pilas para control remoto, Cable HDMI, Cable de video CVBS, Cable de entrada de MP3, Antena AM, Antena FM, Cable de interconexión, Cables de parlantes, Cable de alimentación, Soportes de pared, Folleto de

garantía internacional, Plataforma para iPod

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 527 mm
- Ancho del dispositivo (con soporte): 370 mm
- Peso con embalaje incluido: 22,8 kg
- Altura del embalaje: 359 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 76 mm
- Ancho del embalaje: 841 mm
- Profundidad del dispositivo (c/soporte): 242 mm
- Peso del subwoofer: 9,1 kg
- Profundidad del subwoofer: 295 mm
- Altura del subwoofer: 443 mm
- Ancho del subwoofer: 295 mm
- Profundidad de parlantes (con soporte): 180 mm
- Peso de los parlantes (con soporte): 2.32 kg
- Peso del equipo (con soporte): 3.5 kg
- Ancho de los parlantes (con soporte): 180 mm
- Altura de los parlantes (con soporte): 420.5 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Reproducción de medios: CD de audio, CD-R/ RW, Unidad flash USB
- Codificación MP3: 32-256 kbps y VBR

Imagen / pantalla

- Mejoramiento de la imagen: Alta def. (720 p, 1080 i), Realce visual, Escaneo progresivo

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unidad flash USB
- Optimización de la imagen: Diapositivas con reproducción musical, Ángulo de giro, Zoom

Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD de video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formatos de compresión: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.0.10

EAN: 87 12581 31558 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.