



Philips
HD-videokamera



CAM110SL



Fang og del store øjeblikke – det er nemt

Med avanceret anti-rystelsesteknologi

Optag flotte videoer i Full HD, og fuldend dem med ESee-videokameraets uovertrufne anti-rystelsesteknologi. Optagelse i dobbelt format giver både HD og e-mail-egnede formater, så det er op til 4 gange hurtigere at dele dine videoer.

Optag hurtigt og nemt videoer i Full HD-kvalitet

- Genoplev minderne i flotte detaljer med HD-videoer
- Opløsning på op til 10 megapixel sikrer fotos i høj kvalitet
- Flash, autofokus, ansigts- og smilregistrering
- Optag klarere og roligere videoer med avanceret anti-rystelsesteknologi

Del dine yndlingsbilleder og -videoer uden problemer

- Integreret USB-stik giver problemfri tilslutning til din PC/Mac
- Optagelse i to formater leverer både formatet Full HD og et format, der er velegnet til e-mail
- Øjeblikkelig videoredigering til enkel redigering på videokameraet
- Hurtig deling til e-mail og offentliggørelse på Facebook/YouTube
- Direkte tilslutning til TV via HDMI til visning af videoer i HD

Tag det med dig overalt

- Lille og slankt design, der passer nemt i lommen
- Integreret batteri gør det nemt at oplade via USB
- Med ekstra lang batterilevetid kan du optage mere



PHILIPS

Vigtigste nyheder

Hurtig deling



Med den indbyggede Windows-software kan du offentliggøre dine film på websteder som YouTube, Facebook, Twitter og Vimeo uden problemer. Mac-brugere kan nemt organisere, redigere og dele med iMovie fra iLife. Via en avanceret komprimeringsteknik, HD-videoformatet (H.264), der anvendes af videokameraet fra Philips, genereres mindre filer end dem på almindelige videokameraer, digitale kameraer og mobiltelefoner, uden at videokvaliteten bliver forringet, så du dele dem hurtigere! Disse filer kan også anvendes af andre programmer som iPhoto og Windows Movie Maker.

Direkte tilslutning til TV via HDMI




Direkte tilslutning til TV via HDMI til visning af videoer i HD

Integreret USB-stik



Integreret USB-stik giver problemfri tilslutning til din PC/Mac

Avanceret anti-rystelsesteknologi

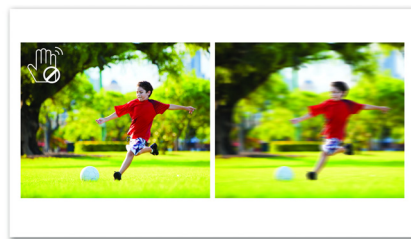

Med avanceret anti-rystelsesteknologi kan du optage flotte videoer, som du altid vil være stolt over at dele. Rolige, uforvrængede videoer sikres med gyrosensorer forsynet med avancerede algoritmer. Sensorerne opmåler afstanden mellem jorden og kameraets objektiv og foretager nødvendige korrektioner, når kameraet rystes. Denne avancerede teknologi giver dig sløringsfri billeder hver gang, så du kan optage livets bedste øjeblikke i forbløffende videokvalitet.


Optagelse i to formater



Full HD-videoer er gode til visning på HD-TV. Men hvis du vil sende din video via e-mail eller

dele den online, skal den store HD-fil komprimeres og konverteres til et e-mail-venligt format. Dit videokamera eliminerer dilemmaet ved at tilbyde optagelse i to formater. Aktiver funktionen, hvorefter dine videoer optages i to formater samtidigt – Full HD (1080p) og det e-mail-venlige format QVGA (240p). På den måde kan du nyde dine videoer i optimal kvalitet på dit HD TV, samtidigt med at du får et format, der er klar til øjeblikkelig elektronisk deling.

Full HD-videoer (1080p)

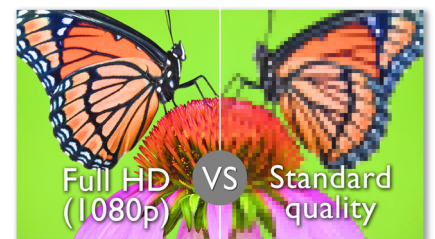

Indfang og nyd videoer i ægte High Definition-kvalitet (Full HD 1080p). "1080" refererer til skærmopløsningen som antallet af vandrette linjer på skærmen. "p" står for progressive scan eller den sekventielle forekomst af linjer i hvert billede. 1080p leverer videokvalitet, der er overlegen i forhold til den, der kendetegner mobiltelefoner og digitalkameraer. Desuden anvender videokameraet det samme videoformat som Blu-ray-afspillere og -diske – H.264. Dette yderst sofistikerede format giver enestående HD-billedkvalitet, så du kan gemme dine krystallklare minder på video.



China's Most Successful Design Awards

China's Most Successful Design Awards ønsker at tilføje værdi til samfundet

gennem vellykket design

Hvis du vil fange de væsentlige øjeblikke i livet, så lad Philips' videokameraer hjælpe dig. CAM110BL har en brugervenlig grænseflade og et indbygget USB-stik. Det indeholder også en avanceret anti-rystelsesteknologi, der sikrer, at du altid kan optage fantastiske videoer, som du kan dele.

Specifikationer

Videokvalitet

- Opløsning: Full HD (1920x1080p) ved 30 fps, Sport indstilling (1280 x 720p) ved 60 fps, SD (640 x 480) ved 30 fps
- Fotoopløsning: 10 MP, 8 MP
- Formater: H.264-videokomprimering, AAC-lydkomprimering, MP4-filformat
- Scenetilstand: Automatisk, Sne/strand, Nat, Baggrundsbelysning, Solnedgang, Fin hud
- Effekter: Normal, Sepia, Sort og hvid, Negativ, 70'er, Analog, Farvefilter
- Hvidbalance: Automatisk hvidbalance
- Eksponering: Automatisk eksponering

Objektiv og sensor

- Objektiv: Autofokus (0.1 m til uendelig)
- Blænde: F2.8
- Zoom: Hurtig multi-trin 5x digital
- Sensor: 1:3.2" CMOS-sensor med 8 MP

Funktioner på videokamera

- Avanceret anti-rystelsesteknologi med gyro
- Quick Impression: til videohøjdepunkter i video
- Enkel redigering: Filmredigering på kameraet
- Dobbeltoptagelse: i Full HD-format, i e-mail-venligt format
- Forbedring: Autofokus, Ansigtssporing, Smilregistrering
- Lys: LED-blitz til mørke miljøer
- 3 sekunders foroptagelse
- Opstartstid: 2 sekunder
- Automatisk nedlukning: 3 minutter
- Montering på stativ

Batteri

- Type: Li-ion-batteri
- Holdbarhed: 120 minutter
- Opladningstid: 3 timer via adapter, 4 timer via USB på computer

Philips Arcsoft-software

- Nem deling: direkte overførsel til Facebook,

- direkte upload til YouTube, overførselsknap til websteder, upload-knap til e-mail
- Videoredigering: tilføj titler, musik og fortekster, lav film, rediger video

Display

- 2" LCD (diagonal)
- Opløsning på 480 x 234 pixel

Kapacitet

- Intern hukommelse: 128 MB
- Optagelsesmedie: MicroSD-kort (op til 32 GB)
- Optagetid: 1 time ved 4 GB i Full HD, 1 time ved 1 GB SD

Indgange og udgange

- TV-udgang: HDMI
- USB: Indbygget USB (USB 2.0) til udfoldning
- Lydindgang: via HDMI
- Højtaler: Indbygget højtaler
- Mikrofon: Stereomikrofon med retningsbestemmelse, Reduktion af vindstøj

Mål

- Mål på produkt (B x H x D): 55,5 x 99,5 x 19 mm

Minimumskrav

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2,8 GHz-processor, 1 GB RAM og 64 MB Video RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1.66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1
- Andet: Skærmopløsning på 1.024 x 768, 300 MB ledig harddiskplads, USB v1.1

Inklusive tilbehør

- Håndledsrem
- Blødt beskyttelsesetui
- Lynhåndbog
- Philips Arcsoft-software: .



Udgivelsesdato
2016-04-01

Version: 4.3.4

12 NC: 8670 000 77532
EAN: 87 12581 60612 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com