



Philips  
Écouteurs intra-auriculaires avec Micro

Noire

TX1BK

## Un son haute résolution

Haut-parleurs haut de gamme avec tubes acoustiques ovales

Le Philips TX1 produit un son haute résolution et des basses étendues grâce à ses haut-parleurs haut de gamme et à ses tubes acoustiques ovales. Les embouts adaptables garantissent une écoute immersive, tandis que le câble plat évite les nœuds.

### Restez connecté à votre musique et à vos amis

- Microphone intégré permettant de basculer entre la musique et les appels téléphoniques

### Technologie audio d'excellence

- Le son haute résolution reproduit la musique dans sa forme la plus pure
- Architecture hybride pour un son précis et des basses étendues
- Embouts isolant du bruit ambiant

### Design pratique

- Protection du câble renforcée pour une plus grande longévité et une meilleure connectivité
- Câble plat anti-nœuds avec glissière pratique en déplacement

### Confort optimal

- Choix entre 3 paires d'embouts, pour un confort optimal
- Tube acoustique ovale ergonomique au maintien sûr et confortable

# PHILIPS


## Points forts

### Microphone intégré



Le microphone intégré vous permet de basculer facilement entre la musique et les appels téléphoniques, afin de rester connecté.

### Choix entre 3 paires d'embouts

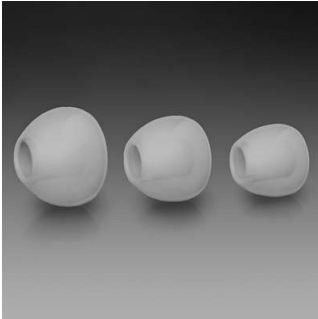

Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, moyen et grand) pour un maintien personnalisé optimal.

### Tube acoustique ovale ergonomique

La forme ovale du tube acoustique repose sur de longues recherches dans le domaine de l'oreille humaine. Conçu pour être confortable dans n'importe quelle oreille, le tube de forme ergonomique assure un maintien optimal, pour un plaisir d'écoute total.

### Architecture hybride



L'architecture hybride est dotée d'aimants en néodyme ultra-puissants, pour un son très précis et

des basses étendues. Le format hybride de ces écouteurs compacts renferme de grands haut-parleurs 13,5 mm, pour une excellente qualité sonore alliée à un véritable confort.

### Embouts isolant du bruit



Les embouts isolants bloquent le bruit ambiant pour vous permettre de vous immerger entièrement dans votre musique, sans être dérangé.

### Protection du câble renforcée

Pour augmenter la longévité de vos écouteurs, une protection en revêtement souple placée à la jonction entre le câble et les écouteurs évite que des pliages répétés n'endommagent la connexion.

### Câble plat anti-nœuds

Le câble plat évite en permanence les nœuds. La glissière de câble est élégante et pratique en déplacement.

### Son haute résolution



Le son haute résolution offre des performances audio optimales, reproduisant la musique plus fidèlement que les formats CD 16 bits / 44,1 kHz, pour un rendu conforme aux maquettes studio. D'une qualité absolue, le son haute résolution est idéal pour les mélomanes. Ces casques répondent aux normes strictes requises pour produire un son haute résolution.

## Caractéristiques

### Niveau sonore

- Système acoustique: Fermé
- Réponse en fréquence: 8 - 40 000 Hz
- Diaphragme: Mylar
- Type d'aimant: Néodyme
- Bobine acoustique: CCAW
- Diamètre du haut-parleur: 13.5 millimètre
- Sensibilité: 108 dB
- Puissance d'entrée maximale: 30 mW
- Impédance: 32 ohm

### Connectivité

- Connexion par câble: symétrique
- Longueur du câble: 1,2 m
- Type de câble: Cuivre
- Finition du connecteur: plaqué or
- Compatible avec :: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA\*, SAMSUNG\*, SONY
- \* Uniquement pour les derniers modèles.
- Connecteur supplémentaire disponible via le service client pour Sony Ericsson et les anciens modèles NOKIA et SAMSUNG
- Connecteur: 3.5 millimètre

### Carton externe

- Longueur: 38 cm
- Nombre de produits emballés: 24
- Largeur: 19.3 cm
- Poids brut: 1.8488 kg
- Hauteur: 2.5 cm
- GTIN: 1 69 23410 72457 5
- Poids net: 0.4056 kg
- Poids à vide: 1.4432 kg

### Carton interne

- Longueur: 18 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Largeur: 8.6 cm
- Hauteur: 10.5 cm
- Poids net: 0.0507 kg
- Poids brut: 0.1951 kg
- Poids à vide: 0.1444 kg
- GTIN: 2 69 23410 72457 2

### Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 17.5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Les deux
- Largeur: 9.5 cm
- Profondeur: 2.5 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 69 23410 72457 8
- Poids brut: 0.0532 kg
- Poids net: 0.0169 kg
- Poids à vide: 0.0363 kg

### Design

- Couleur: Noire



Date de publication  
2024-05-03

Version: 5.0.5

EAN: 69 23410 72457 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)