



Philips  
Auscultadores True  
Wireless

Som detalhado e natural

Cancelamento de ruído Pro  
Modo de audição conversacional  
Chamadas mais nítidas em  
movimento



TAT6908BK

## Os auriculares que adoram socializar

Desfrute da sua música. Ouça os seus podcasts. Cozinhe. Estes auriculares sem fios com cancelamento de ruído proporcionam um som excelente e modos de audição personalizáveis que podem ajudá-lo a ouvir melhor as conversas cara a cara. Além disso, são extremamente confortáveis.

### Som excelente e modos de audição personalizáveis

- Som quente, detalhado e natural. Marca de som Philips
- Deixe-se envolver pelo cancelamento de ruído Pro
- Modo de audição conversacional para conversas cara a cara
- Modo "A minha audição pessoal". Faça o teste auditivo na aplicação!

### Para o seu dia a dia

- Chamadas mais nítidas em movimento. Vão ouvi-lo a si, não ao ruído.
- Ajuste confortável que se adapta às suas orelhas
- Resistência salpicos e transpiração IPX4

### Sempre pronto a partir

- Sem preocupações. Até 28 horas de reprodução com o estojo
- Carregue durante 5 minutos e treine mais uma hora
- Aplicação Philips Headphones. Personalize os modos de audição e muito mais

# PHILIPS

## Auscultadores True Wireless

Som detalhado e natural Cancelamento de ruído Pro, Modo de audição conversacional, Chamadas mais nítidas em movimento

# Destaques

### Cancelamento de ruído Pro



Desfrute de uma experiência mais envolvente com a funcionalidade de cancelamento de ruído que bloqueia o ruído externo para uma audição sem distrações. Para ouvir o que se passa à sua volta, toque num auricular para ativar o modo de percepção. Pode ajustar os níveis de cancelamento de ruído ou ativar a redução do ruído do vento através da aplicação Philips Headphones.

### Modo de audição conversacional



Para conversas cara a cara, estes auriculares podem ajudá-lo a ouvir melhor a outra pessoa! Basta premir o auricular esquerdo para ativar o modo de audição conversacional ou utilizar a aplicação Philips Headphones. Os microfones com formação de feixes captam a voz da pessoa à sua frente enquanto o cancelamento de ruído filtra os sons ambiente.


### Teste auditivo na aplicação



Um teste auditivo simples na aplicação Philips Headphones permite-lhe criar um modo de

audição pessoal sintonizado com a forma como ouve diferentes frequências em cada ouvido. Depois, pode utilizar a aplicação para ajustar o seu perfil personalizado ou regular os auriculares esquerdo e direito individualmente a qualquer momento.

### Aplicação Philips Headphones

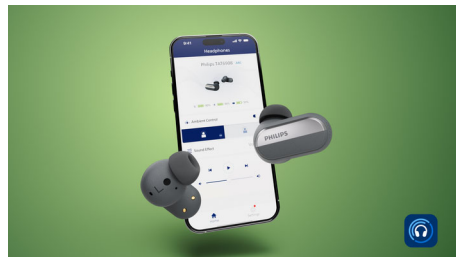

Pode utilizar a aplicação para personalizar qualquer um dos modos de audição, ajustando as frequências de som baixas, médias ou altas nos auriculares individuais. Também a pode usar para reduzir o nível da sua voz que ouve durante a conversa. Está na hora de ouvir música? Escolha entre quatro modos de som predefinidos de acordo com o seu gosto.


### Chamadas mais nítidas em movimento



Durante uma chamada, os microfones com formação de feixes captam o som da sua voz com precisão, enquanto um algoritmo de IA elimina o ruído de fundo do mundo ao seu redor. A pessoa com quem está a falar irá ouvi-lo a si, não ao ruído, e com o tom lateral ativado, também conseguirá ouvir claramente a sua voz na chamada.

TAT6908BK/00

### Confortáveis e seguros

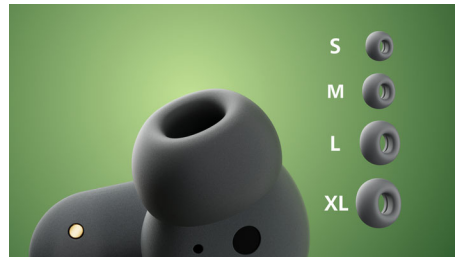

Estes auriculares adaptam-se na perfeição e estão revestidos com silicone confortável e suave ao toque. Como não existem duas orelhas iguais, vêm incluídos quatro tamanhos intercambiáveis de almofadas flexíveis em silicone: misture e combine para desfrutar de um ajuste ideal.

### A marca de som Philips

Desde a música aos podcasts, desfrutará de um som detalhado e natural com graves ricos, uma vez que os diafragmas revestidos com grafeno reproduzem todos os agudos vívidos e graves fortes. O multiponto permite-lhe estabelecer ligação a dois dispositivos Bluetooth (iOS ou Android) em simultâneo.

### 28 horas de reprodução com o estojo

Obtém 7 horas de tempo reprodução e 21 horas adicionais do pequeno estojo de carregamento. Introduza os auriculares no estojo e estes recarregam totalmente em 2 horas. Se precisar de um carregamento rápido, uns míseros 5 minutos proporcionam uma hora extra. O estojo pode ser carregado através de USB-C.

### Resistência salpicos/transpiração IPX4

Não se preocupe com as condições climáticas. Com uma classificação IPX4 estes auriculares resistem a salpicos para que não se tenha de preocupar com a chuva! Gostaria de usá-los durante um treino rápido ou num dia particularmente quente? Também não precisa de se preocupar com um pouco de suor.

## Auscultadores True Wireless

Som detalhado e natural Cancelamento de ruído Pro, Modo de audição conversacional, Chamadas mais nítidas em movimento

# Especificações

### Som

- Impedância: 16 ohm
- Diâmetro da coluna: 10 mm
- Sensibilidade: 97 dB (1k Hz)
- Limites frequência: 20 - 20 000 Hz
- Entrada máxima de corrente: 10 mW
- Tipo de diafragma: Revestido a grafeno

### Funcionalidades ANC

- ANC (cancelamento ativo de ruído)
- Tecnologia ANC: Híbrido, ANC Pro
- Modo de percepção

### Telecomunicações

- Microfone para chamadas: 2 microfones (AI + NR)

### Conetividade

- Versão Bluetooth: 5,3
- Codecs suportados: AAC, SBC
- Alcance máximo: Até 10 m
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Tipo de transmissão sem fios: Bluetooth
- Ligação multiponto
- Sem fios

### Funcionalidades

- Emparelhamento rápido Google
- Suporta a aplicação Philips Headphones
- Atualizações de firmware possíveis
- Resistência à água: IPX4
- Modo mono para TVWS
- Tipo de controlos: Botão

### Design

- Cor: Preto
- Material do acoplamento auditivo: Silicone
- Ajusta à orelha: Auriculares
- Tipo de ajuste do auricular: Almofada de silicone

### Potência

- Tempo de reprodução de música: 7 + 21 horas
- Tipo de bateria (auricular): Polímeros de lítio (incorporada)
- Capacidade da bateria (auricular): 63 mAh
- Tipo de bateria (estojo de carregamento): Polímeros de lítio (incorporada)
- Capacidade da bateria (estojo): 740 mAh
- Vida útil da bateria em modo de espera: 200 horas
- Tempo de carga: 2 hr
- Carregamento rápido: 5 minutos para 1 hora
- Número de pilhas: 3 unid.
- Peso da bateria (total): 16,66 g

### Assistente de voz

- Suporte do assistente de voz
- Ativação do assistente de voz: Manual
- Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google

### Acessórios

- Pontas de auriculares: 4 pares
- Estojo de carregamento
- Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 200 mm
- Guia de Iniciação Rápido

### Dimensões

- Dimensões dos auriculares (LxPxA): 2,40 x 2,90 x 2,20 cm
- Dimensões da caixa de carregamento (LxPxA): 6,50 x 3,00 x 4,00 cm
- Peso total: 0,052 kg

### Dimensões da embalagem

- Tipo de embalagem: Caixa
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 11 x 13 x 4,9 cm
- Peso bruto: 0,14 kg
- Peso líquido: 0,072 kg
- Tara: 0,068 kg
- EAN: 48 95229 13168 2

### Embalagem exterior

- Número de embalagens para o consumidor: 24
- Embalagem exterior (C x L x A): 34,1 x 29,9 x 30,1 cm
- Peso bruto: 4,832 kg
- Peso líquido: 1,728 kg
- Tara: 3,104 kg
- GTIN: 1 48 95229 13168 9

### Embalagem interior

- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Embalagem interior (C x L x A): 16 x 14 x 13,3 cm
- Peso bruto: 0,53 kg
- Peso líquido: 0,216 kg
- Tara: 0,314 kg
- GTIN: 2 48 95229 13168 6

### UPC

- UPC: 8 40063 20312 9



Data de publicação  
2023-08-24

Versão: 2.0.2

12 NC: 8670 001 87855  
EAN: 48 95229 13168 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)