

Philips
Home Theater 2.1

Blu-ray 3D

HTS3231



Massima chiarezza per film e musica

Ossessionati dal suono

Film, TV e musica con un audio surround di qualità

Esperienza di ascolto superiore

- Coni degli altoparlanti in minerale per un'estrema chiarezza del suono
- Amplificatore Classe D per un suono realmente chiaro e dinamico
- Dolby TrueHD e DTS-HD per un audio surround ad alta fedeltà

Progettato per una migliore esperienza cinematografica a casa

- Design compatto e praticità

Per un intrattenimento a tutto tondo

- Blu-ray 3D Full HD per film 3D veramente coinvolgenti
- Il Link MP3 consente di riprodurre la musica da lettori multimediali portatili
- Immagini ad alta definizione più nitide grazie alla tecnologia HDMI 1080p

PHILIPS
sense and simplicity


In evidenza

Coni degli altoparlanti in minerale




Coni degli altoparlanti in minerale per un'estrema chiarezza del suono

Amplificatore Classe D

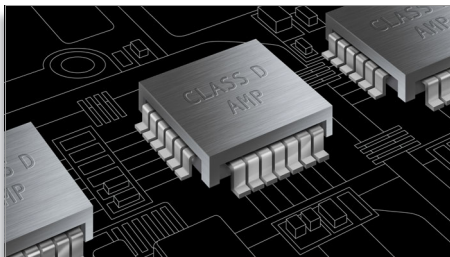

L'amplificatore digitale Classe D, converte il segnale analogico in digitale e lo amplifica. Il segnale passa attraverso un filtro di demodulazione per generare l'output finale. L'uscita digitale amplificata offre tutti i vantaggi dell'audio digitale, primo fra tutti una qualità audio superiore. Inoltre, l'efficienza di questo tipo di amplificatore è superiore del 90% rispetto agli amplificatori tradizionali di tipo AB. Questa efficienza si traduce in un amplificatore potente e con il minimo ingombro.

Dolby TrueHD e DTS-HD

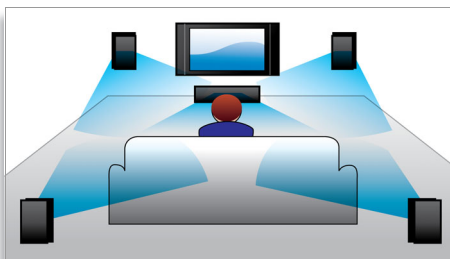

Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential offrono un audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene

riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

Blu-ray 3D Full HD



Lasciati stupire dai film in 3D nel tuo salotto su un TV 3D Full HD. Active 3D utilizza l'ultima generazione di schermi a commutazione veloce per una profondità e un realismo senza pari e con una risoluzione Full HD 1080x1920. Guardando queste immagini con degli occhiali speciali, sincronizzati in modo da aprire e chiudere la lente sinistra e destra con lo stesso ritmo delle immagini che vengono alternate sullo schermo, viene creata l'esperienza 3D Full HD nel tuo sistema Home Cinema. I film in 3D di alta qualità su supporti Blu-ray offrono un'ampia e ottima qualità dei contenuti a disposizione. Il Blu-ray consente inoltre di riprodurre un audio surround non compresso per un'esperienza sonora davvero realistica.

Immagini HD più nitide



L'upsampling HDMI 1080p offre immagini nitide. Ora puoi guardare i film a definizione standard in altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più realistiche. La scansione

progressiva (contrassegnata dalla lettera "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. La tecnologia HDMI, inoltre, è in grado di stabilire una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione in analogico; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

Link MP3



MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile sul tuo sistema Home Theater. Basta collegare il proprio lettore MP3 portatile al jack integrato MP3 Link e ascoltare la propria musica MP3 con la qualità audio superiore del sistema Home Theater Philips. MP3 Link porta la tua musica nel comfort del tuo salotto

Design compatto



Design compatto e praticità

Specifiche

Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, cavo Composite Video, antenna FM, Cavo alimentazione, guida rapida, Telecomando, Manuale utente, Foglio di garanzia internazionale

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WAV, WMA
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

Riproduzione video

- Formati di compressione: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV SD

Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato file

- Audio: MP3, wma
- Immagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mpeg, mpg, wmv

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: Link MP3, USB
- Collegamenti posteriori: Ingresso AUX, Connettori per altoparlanti Click-fit, Uscita Composite video (CVBS), Ethernet, Uscita HDMI, Presa per antenna FM

Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Supporto sottotitoli formato 21:9, Mappatura automatica ingresso audio, Dynamic Lipsync, Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough

Dimensioni (lpxa)

- Unità principale (L x A x P): 360 x 58 x 351 mm
- Peso unità principale: 3,2 Kg
- Altoparlante satellitare (L x A x P): 95 x 161 x 87 mm

- Peso altoparlante satellitare: 0,6 Kg
- Lunghezza cavo altoparlante satellitare: 3 m
- Subwoofer (L x A x P): 123 x 309 x 369 mm
- Peso subwoofer: 3,6 Kg
- Lunghezza del cavo del subwoofer: 4 m
- Imballo: (L x A x P): 400 x 274 x 560 mm
- Peso incluso imballaggio: 10 Kg

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: 2 x altoparlanti satellitari
- Driver per altoparlante satellite: 1 woofer Full range da 3"
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150 - 20.000 Hz
- Impedenza altoparlante satellitare: 8 ohm
- Tipo di subwoofer: Passive
- Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"
- Gamma di frequenza subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedenza subwoofer: 4 ohm

Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Scansione progressiva, Upscaling Video

Assorbimento

- Consumo energetico: 55 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 0,9 W

Suono

- Impostazioni equalizzatore: Giochi, Film, Musica, News, Original
- Funzioni audio avanzate: Dolby Digital Prologic II, Altoparlante Dolby Virtual, Modalità notte
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Audio in alta risoluzione DTS-HD, Risoluzione master DTS-HD, Stereo
- Potenza in uscita dell'altoparlante satellite: 75 W x 2
- Potenza in uscita del subwoofer: 150 W
- Potenza totale RMS, 30% THD: 300 W

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM
- Numero canali preimpostati: 40



Data di rilascio
2013-01-20

Versione: 5.1.9

12 NC: 8670 000 75802
EAN: 87 12581 60201 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com