

Philips
DVD 播放機

USB 2.0

TAEP200



DVD 與 USB 播放一網打盡

您的夢幻機種具備完美無瑕、栩栩如生的畫質，幾乎可以播放任何格式的光碟！飛利浦 DVD 播放機 TAEP200 讓您在家即可享受影音娛樂。

可播放您所有的電影和音樂

- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW

帶來栩栩如生的影音效果

- 12 位元 /108MHz 視訊處理技術，呈現清晰且自然的影像
- 畫面調整始終為您帶來最佳的觀賞體驗
- Smart Picture 提供個人化影像設定


連線即可使用多訊源帶來的樂趣

- USB 媒體連線能自 USB 隨身碟播放媒體

PHILIPS


焦點

12 位元 /108MHz 視訊處理技術

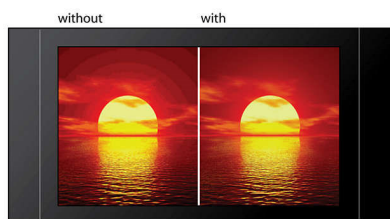

12 位元視訊數位類比轉換器 (DAC) 具備優異技術，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩漸層，呈現更有動感、更自然的影像。在使用大螢幕和投影機時，效果明顯勝於一般常見的 10 位元視訊數位類比轉換器。

全部都能播放

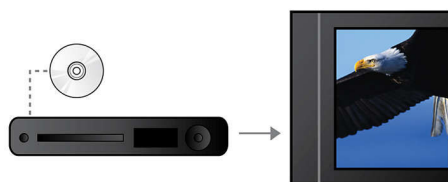

您幾乎可以播放所有種類的光碟 - 不管是 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R、DVD-R、


DVD+RW 或 DVD-RW 皆可。快來體驗單一裝置便可播放所有種類光碟所帶來的無比彈性和便利。

畫面調整




不論電視品牌與播放內容，畫面調整功能都能確保影像填滿整個螢幕。不必大費周章的手動調整，便能自動消除上下黑條。只要按下「螢幕調整」按鈕，選擇格式，就能以全螢幕享受影片

USB 媒體連線

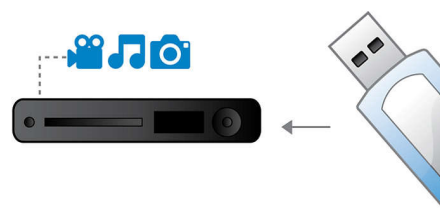

通用序列匯流排即 USB，這是可便於連接電腦、週邊設備與消費性電子設備的通訊協定標準。有了 USB 媒體連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

Smart Picture

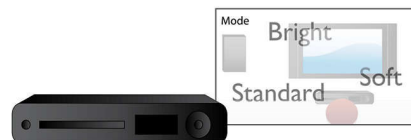

Smart Picture 提供多項最佳畫質設定，包括色彩、亮度、飽和度、對比、清晰度等，隨時隨地都能提升整體的視覺體驗。

規格

音效

- 串音 (1kHz): > 100 dB
- 數位 / 類比轉換器: 24 位元, 192 kHz
- 頻率反應: 30 - 20000 Hz
- 音效系統: 杜比數位
- 失真與雜訊 (1kHz): <= -65 dB
- 動態範圍 (1kHz): > 90 dB
- 訊噪比: >= 90 dB

連線能力

- 前方連接: USB 2.0
- 後方連接: 類比音訊輸出左 / 右, 複合視訊 (CVBS) 輸出, HDMI 輸出

外紙箱

- 長度: 51.4 cm
- 包裝數: 10
- 寬度: 41.5 cm
- 總重: 12.2 kg
- 高度: 26 cm
- GTIN: 1 48 95229 12047 8
- 淨重: 9.5 kg
- 皮重: 2.7 kg

便利

- 兒童保護: 兒童安全鎖裝置, 父母監控鎖定

功率

- 耗電量: 15 W
- 電源供應: 100-240V, 50/60 Hz
- 待機消耗功率: < 0.5 W

包裝尺寸

- 高度: 24.5 cm
- 包裝類型: 盒子
- 貨架放置類型: 底座
- 寬度: 24.8 cm
- 深度: 8 cm
- 內含產品件數: 1
- EAN: 48 95229 12047 1
- 總重: 1.15 kg
- 淨重: 0.95 kg
- 皮重: 0.2 kg

產品尺寸

- 高度: 4.3 cm
- 寬度: 22.5 cm
- 深度: 19.6 cm
- 重量: 0.82 kg

配件

- 附配件: 2 枚 AAA 電池, 影音訊號線, 遙控器, 快速入門指南, 保固手冊, 安全保固聲明書

設計

- 色彩: 黑色

音訊播放

- 音效支援格式: MP3, WMA
- MP3 位元傳輸速率: 16 kbps - 320 kbps
- WMA 位元傳輸速率: 16 kbps - 320 kbps

檔案格式

- 音訊: mp3, wma
- 視訊: avi, mpg
- 圖片: JPG, JPEG

畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器: 12 位元, 108 MHz
- 畫面增強: 視訊向上取樣

光學播放媒體

- 可播放光碟: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

靜態相片播放

- 壓縮格式: JPEG
- 畫面增強: 翻轉相片, 旋轉, 幻燈片展示, 幻燈片展示伴隨 MP3 播放, 縮放

視訊播放

- 音效格式: 杜比數位, WMA, MP3
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL, AUTO (自動)
- 影片支援格式: MPEG1, MPEG2



發行日期 2024-08-05

版本: 4.4.1

EAN: 48 95229 12047 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 字詞 HDMI、HDMI 高解析度多媒體介面、HDMI 商業外觀和 HDMI 標誌為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 之商標或註冊商標