

Philips
DVD oynatıcı

DVP3354



DVD veya USB, hepsinin keyfini çıkarın

Yüksek Hızlı USB 2.0 Bağlantısı ile

Kusursuz, gerçeğe yakın bir görüntü kalitesi olan ve hemen hemen tüm diskleri oynatabilen, hayalinizdeki oynatıcı! Philips DVD oynatıcı ile film ve müzik keyfiniz kat kat artacak.

Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW çalar
- DivX, MP3, WMA ve JPEG dijital kamera fotoğraflarını oynatır
- DivX videolarının standart oynatımı için DivX Sertifikalı

Ses ve videoyu canlandırma

- Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme
- 192kHz/24 bit ses DAC'ı analog ses girişini geliştirir
- En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video
- Her seferinde optimum izleme için Ekrana Sığdırma

Kullanım kolaylığı

- Tek dokunuşla CD'den USB hafızaya MP3 oluşturma

Birden çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın

- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır
- USB sürücülere fotoğraf/müzik aktarımı için Ortam Kopyalama

PHILIPS


Özellikler

12 bit/108MHz video işleme




12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'ın sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.

Her şeyi oynatır

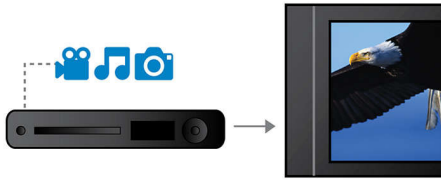


Neredeyse istediğiniz tüm medya formatlarını oynatabilirsiniz - DivX, MP3, WMA veya JPEG. Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabilme lüksünü, oturma odanızın rahatlığında yaşayın.

192kHz/24 bit ses DAC'ı

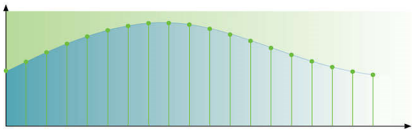


192KHz örnekleme, orijinal ses eğrilerinin doğru sunumunu elde etmenizi sağlar. 24 bit çözünürlükte, orijinal analog ses dalga formundan daha fazla bilgi yakalanır ve daha zengin bir ses üretilir.

Her şeyi oynatır

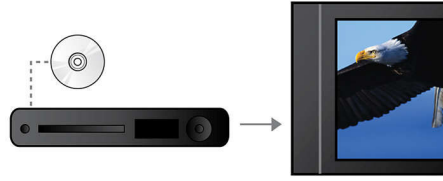


Neredeyse istediğiniz her disk türünü oynatabilirsiniz; CD (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW veya DVD-RW. Tüm disklerinizi bir cihazda oynatmanın eşsiz esnekliğini ve rahatlığını yaşayın.

Aşamalı Tarama

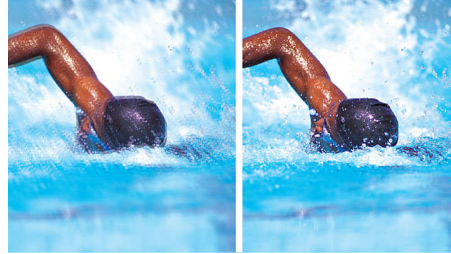

Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.

DivX Sertifikalı

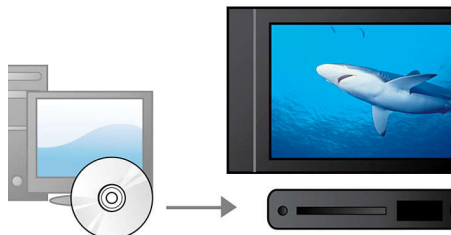

DivX desteği sayesinde DivX video dosyalarını odanızın rahat ortamında izleyebilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD


kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 temelli bir video sıkıştırma teknolojisidir.

Tek dokunuşla MP3 oluşturma



En sevdiğiniz CD'lerin içeriğini, Philips ürününüzde MP3 dosyalarına dönüştürün ve bir USB kablosu aracılığıyla doğrudan USB belleğinizde ya da taşınabilir medya oynatıcınızda depolayın. Oturma odanızda, bir PC olmaksızın, hatta CD çalınırken MP3 dosyaları oluşturma rahatlığının keyfini çıkarın.

Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı

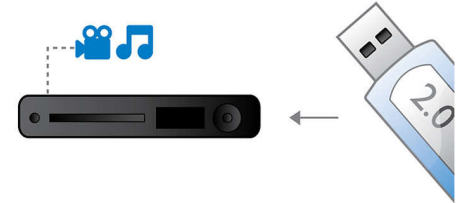

Evrensel Seri Veri Yolu veya USB, PC'leri çevre birimlerine ve elektronik cihazlara kolayca bağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. Yüksek Hızlı USB cihazların veri aktarım hızı, orijinal USB'lerin 12 Mb/s üzerine çıkarak 480 Mb/s'ye kadar ulaşır. Yüksek Hızlı USB 2.0 Bağlantısı ile yapmanız gereken tek şey, USB cihazınızı takmak, film, müzik veya fotoğrafı seçmek ve hemen oynatmak.

Teknik Özellikler

Ses

- Çapraz Karışma (1kHz): > 100 dB
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz
- Ses Sistemi: Dolby Digital
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): > 85 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): > 90 dB
- Sinyal gürültü oranı: > 100 dB

Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: USB
- Arka Bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Progresif Komponent Video çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, Scart

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi, Ebeveyn Kontrolü
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Almanca, Felemenkçe, Danca, Fince, Fransızca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İspanyolca, Türkçe, İsveççe, Lehçe

Güç

- Güç tüketimi: < 10 W
- Güç kaynağı: 50 Hz, 230V
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 1 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, Uzaktan Kumanda, Dünya Çapında Garanti belgesi, Kullanım Kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu

Boyutlar

- Ambalaj Derinliği: 282 mm
- Set Genişliği: 360 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 2,4 kg
- Ambalaj Yüksekliği: 80 mm

- Set Yüksekliği: 37 mm
- Ambalaj Genişliği: 480 mm
- Set Derinliği: 209 mm
- Set ağırlığı: 1,3 kg

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Ses CD'si
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Aşamalı Tarama, Video yukarı örnekleme

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Görüntü Güçlendirme: Fotoğrafları çevirin, Döndürme, Büyütme, Slayt Gösterisi, MP3 çalarak slayt gösterisi

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB bellek sınıfı aygıtı
- Çalma/Oynatma Formatları: DivX, JPEG Resimler, MP3

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD Video
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 2.0.12

EAN: 87 12581 47407 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com