




Philips
dockinghøjttaler med
Bluetooth®

Bluetooth®

med Lightning-stik
til iPod/iPhone
8 W, genopladeligt batteri

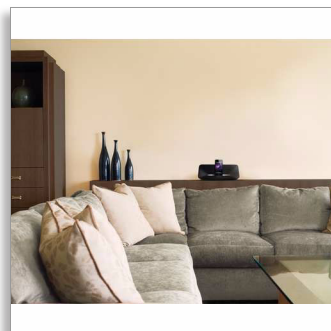

AD385

Nyd trådløs musik fra din iPhone 5

med denne dockinghøjttaler

AD385-dockinghøjttaleren leverer krystalklar lyd, der fylder rummet, uanset om den står på skrivebordet eller et hvilket som helst andet sted. Kompatibel med iPhone 5/de nyeste iPods via Lightning-stikket, indeholder Bluetooth og genopladeligt batteri til trådløs musik.

Krystalklar lyd

- Trådløs musikstreaming via Bluetooth
- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Afskærmningsteknologi til at blokere interferens fra mobiltelefoner

Nyd din favoritmusik

- Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik
- Lydindgang til bærbar musikafspilning

Avanceret alsidighed

- Indbygget genopladeligt batteri giver øget bærbarhed

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Bass reflex-højttalersystem




Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Afspilning og opladning via Lightning



Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.

Trådløs musikstreaming

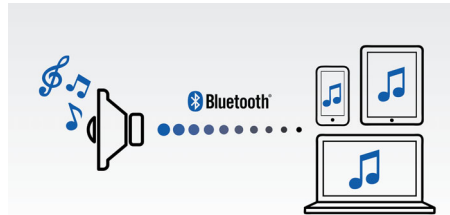

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

Lydindgang



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er lydindgangen også yderst bekvem, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Specifikationer

iPad-kompatibilitet

- via Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

iPhone-kompatibilitet

- via Lightning-stik: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- via Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

iPod-kompatibilitet

- via Lightning-stik: iPod nano 7. generation, iPod touch 5. generation
- via Bluetooth: iPod nano 7. generation, iPod touch 5. generation, iPod touch 3. generation, iPod touch 4. generation

Lyd

- Udgangseffekt: 8 W RMS
- Lydsystem: stereo
- Lydstyrke: op/ned

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-profiler: A2DP
- Bluetooth-område: rækkevidde: 10 m eller 30 fod
- Bluetooth-version: 2,1
- Lydindgang (3,5 mm)

Mål

- Produktmål (B x D x H): 300 x 133 x 116 mm
- Emballagemål (B x D x H): 387 x 161 x 143 mm
- Produktvægt: 1,3 kg
- Vægt inkl. emballage: 1,65 kg

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Batteritype: Li-polymer
- Batterilevetid: 5 t



Udgivelsesdato
2014-08-09

Version: 4.0.4

12 NC: 8670 001 03923
EAN: 08 71258 16914 17

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com