

Philips
Trådløst
hjemmekinoanlegg

HTS5000W



Opplev alt trådløst

Dette stilige, kompakte og fullstendige digitale hjemmeunderholdningssystemet spiller nær sagt alle typer plater med høykvalitets Dolby-, DTS- eller SACD-surround-lyd. Du kan bare slappe av og la deg oppsluke av filmer og musikk hjemme i din egen stue.

Spill alt

- Musikk: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW og Windows Media™-lyd
- Filmer: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Bilder (JPEG) i lysbildefremvisning med musikk

Full brukervennlighet

- USB Direct spiller av bilder og musikk fra USB-fastminnestasjoner
- Trådløse bakre høyttalere gir færre ledningsstrekke over rommet

Topp lyd- og bildeytelse

- Progressive Scan for PAL og NTSC gir knivskarpe bilder
- 12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe og naturlige bilder
- Dome diskant høyttalere, god SACD-lyd for høye frekver.

PHILIPS

Høydepunkter

12 bit / 108 MHz videobehandling



12-bit video-DAC er en fremragende digital-til-analog-konverterer som bevarer alle detaljer i den opprinnelige bildekvaliteten. Den viser raffinerte nyanser og jevnere gradering av farger, noe som resulterer i et mer levende og naturlig bilde. Begrensningen til vanlig 10-bit DAC blir enda tydeligere ved bruk av store skjermer og projektorer.

Progressive Scan for PAL og NTSC

Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Det resulterer i et flimmerfritt bilde med høy oppløsning og en bedre seeropplevelse.

Dome diskantøytalere

Dome diskantøytalere forbedrer SACD-lyd ved de høyeste frekvensene ved å ta opp hver nyanse og modulasjon i lyden ved hjelp av en ekstremt lett og stiv membran laget av LEXAR. Dette gjør at diskantøytalerne gir bedre gjengivelse av høyere frekvenser. Den spesielle koniske formen på reflektorplaten sikrer en bedre spredning av de høyere frekvensene. Resultatet er forbløffende klare og skarpe høye toner og generelt mer balansert lydoppfatning.

Filmer i flere formater – DivX, MP4

Muligheten for avspilling i flere formater gjør at du kan spille av de fleste plateformater for maksimal platekompatibilitet og seeropplevelse.

Musikk: SACDWindows Media™-lyd


Muligheten for avspilling i flere formater gjør at du kan spille av de fleste plateformater for maksimal platekompatibilitet og lytteopplevelse.

Bilder i lysbildefremvisning med musikk

Gjør det morsomt å dele bilder med familie og venner! Kjør en lysbildefremvisning med musikk i bakgrunnen. Dette Philips-produktet

støtter samtidig avspilling av JPEG-bilder og MP3-musikk. Pass på at filene til lysbildefremvisningen med musikk er lagret på det samme mediet. Velg favoritt-MP3-musikken din, og start en lysbildefremvisning av JPEG-bilder.

Trådløse bakhøytalere

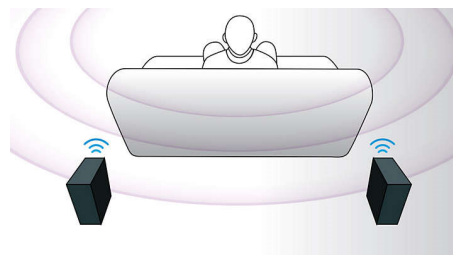

Trådløse bakhøytalere gir deg skalerbarhet og mobilitet i høytalerplassering. De er utviklet med forstyrrelsesfri teknologi som gir full surround-lyd uten ledninger som lager rot.

USB Direct

Det er bare å koble enheten til USB-porten på DVD-systemet fra Philips. Den digitale musikken og de digitale bildene dine spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.

Spesifikasjoner

Lyd

- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 30–20000 Hz
- Utgangseffekt (RMS): 4x 75 W (front+surround), 2x 100 W (senter+subwoofer)
- Lydforbedring: Klasse D digital forsterker, Dynamisk bassforbedring
- Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-innstillinger: Action, Classic, Konsert, Digital, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- Signal/støy-forhold: > 95 dB
- Total lydeffekt (RMS): 500 W

Høyttalere

- Senterfrekvensområde: 120–20000 Hz
- Senterhøyttaler: Magnetisk skjermet
- Satellithøyttaler: Magnetisk skjermet front
- Senterhøyttalerelementer: 1" dome diskantehøyttaler, 3" fulltone-høyttaler
- Frekvensområde, satellithøyttaler: 120–20000 Hz
- Impedans, satellithøytt.: 6 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 30–120 Hz
- Impedans, senterh.: 3 ohm
- Satellithøyttalerelementer: 1" dome diskantehøyttaler, 3" fulltone-høyttaler
- Subbasshøyttalerelement: 6,5" høyeffektsswoofer
- Impedans, subbasshøyttaler: 3 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: USB
- Andre tilkoblinger: AUX-inngang, Komponentvideo ut progressiv, Komposittvideo (CVBS) ut, Digital koaksialinngang, Easy-Fit-høyttalertilkobling, FM-antenne, Linjeutgang, MB-antenne, S-Video ut, SCART1 (CVBS, S-video/RGB ut)

Tuner/mottak/overføring

- Antenne: AM-antenne, FM-antenne
- Automatisk digital søking
- Tunerbånd: FM Stereo, MB
- Automatisk lagring
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 20
- RDS: Stasjonsnavn

Anvendelighet

- Fjernkontroll: 3139 2587 0141
- Fjernkontroll: Flerfunksjonell

Drift

- Strømforsyning: 200-240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 1 senterhøyttaler, 1 subwoofer, 2 satellithøyttalere i front, 2 satellithøyttalere bak, Nettledning, Batterier til fjernkontroll, FM/MB-antenne, Hurtigbrukerveiledning, Fjernkontroll, Scart-kabel, Brukerhåndbok, Garantisertifikat, Trådløs mottaker

Mål

- Dybde, senterhøyttaler: 75 millimeter
- Dybde, emballasje: 539 millimeter
- Bredde, apparat: 360 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 13,8 kg
- Høyde, senterhøyttaler: 94 millimeter
- Høyde, emballasje: 310 millimeter
- Høyde, apparat: 54 millimeter
- Vekt, senterhøyttaler: 0,78 kg
- Bredde, senterhøyttaler: 225 millimeter
- Bredde, emballasje: 547 millimeter
- Dybde, apparat: 324 millimeter
- Vekt, apparat: 3 kg
- Bredde, surround-høyttaler: 94 millimeter
- Høyde, surround-høyttaler: 175 millimeter
- Dybde, surround-høyttaler: 65 millimeter
- Dybde, mottaker: 185 millimeter
- Vekt, subwoofer: 3,92 kg
- Vekt, surround-høyttaler: 0,7 kg
- Høyde, mottaker: 55 millimeter
- Vekt, mottaker: 0,9 kg
- Bredde, mottaker: 210 millimeter
- Dybde, subwoofer: 130 millimeter
- Høyde, subwoofer: 340 millimeter
- Bredde, subwoofer: 360 millimeter

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™-lyd
- Avspillingsmedier: CD, MP3-CD, WMA, CD-R, CD-RW, Multikanals SACD, SACD-stereo
- MP3-bithastigheter: 32-256 kbps og VBR

Bilde/skjerm


- Sideforhold: 4:3, 16:9
- D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
- Bildeforbedring: 3/2–2/2 Motion Pull Down, Progressive scan, Videooppsampling

Stillbildevising

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: Bilde-CD
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med MP3-avspilling
- Lysbildefremvisning: med musikk (MP3)

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: 80 mm + 120 mm audioplater, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videomodus), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, MPEG4, Bilde-CD, Super Audio CD, Video-CD/SVCD, WMA
- Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, CD-tekst, Nattmodus, PBC, Gjenta, Fortsett avspilling fra stopp
- Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL
- Videoforbedring: Progressive Scan
- Plateilegg: Spor

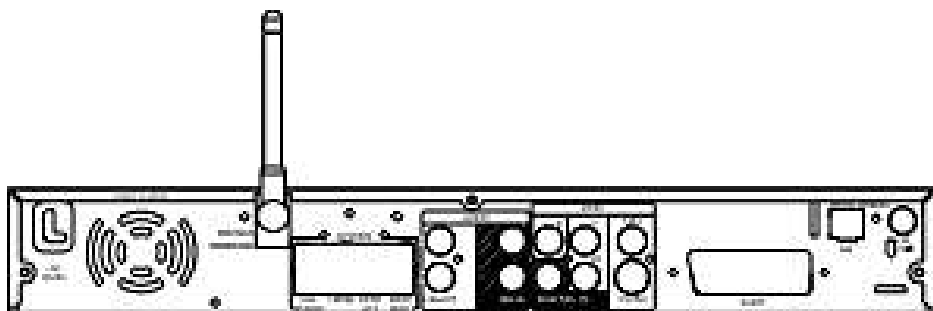

Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 1.0.8

EAN: 87 10895 85786 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com