



Philips
Audio-/videosysteem voor
in de auto

17,3 cm (6,8") WVGA
DSP
Klaar voor GPS-navigatie

CE600N



Geniet in de auto van livemuziek en video

Met GPS-navigatie

Rij in stijl met het Philips CE600N-entertainmentsysteem voor in de auto. Voorzien van WVGA-display met touchpaneel, ingebouwd navigatiesysteem en Bluetooth® om te telefoneren en muziek te streamen. Lange autoritten zijn nu veel leuker.

Geniet van superieur geluid

- DSP voor een kristalhelder geluid
- Music Zone voor aanpasbare sweet spots
- Dynamic Bass Boost verbetert elektronisch de lage tonen
- 7-bands parametrische equalizer met 8 vooraf gedefinieerde instellingen

Gebruiksvriendelijk

- Ingebouwd navigatiesysteem voor snelle begeleiding naar uw bestemming
- Ingebouwde Bluetooth-ontvanger voor het streamen van telefoongesprekken en muziek
- Draadloos zoeken en afspelen voor toegang tot content op uw smartphone
- USB-aansluiting voor het afspelen van muziek en snel opladen


Een ontwerp dat samensmelt met het interieur van uw auto

- WVGA LCD-scherm met hoge resolutie
- Perfect passend 2.0 DIN-chassisontwerp
- Geschikt voor achteruitrijcamera

PHILIPS

Kenmerken

Music Zone

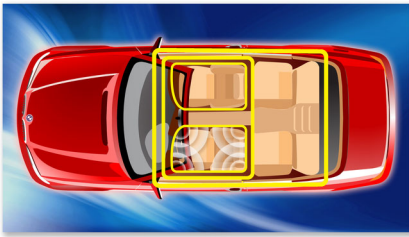

Met de innovatieve Music Zone-technologie van Philips kunnen de bestuurder en passagiers genieten van hun muziek met een sterker ruimtelijk effect. Het klinkt dus precies zoals de artiest het heeft bedoeld. Gebruikers kunnen gemakkelijk de luisterzones voor muziek omschakelen van de bestuurder naar de passagiers en terug om de beste geluidsfocus in de auto te krijgen. Een speciale zonebedieningsknop verzorgt drie vooraf gedefinieerde instellingen - Links, Rechts en Voorin (en Alle) - zodat u het geluid in de auto dynamisch en gemakkelijk op uw eigen luisterbehoeften en die van uw passagiers kunt laten aansluiten.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Als u de Dynamic Bass Boost (DBB) activeert, worden de lage basfrequenties elektronisch verbeterd voor een consistente geluidsreproductie, vooral wanneer de luidspreker is ingesteld op een laag volumenniveau. U hoort dus altijd een imposant basgeluid.

Ingebouwde Bluetooth-ontvanger



Met de handsfree Bluetooth-functie kunt u uw mobiele telefoon veilig gebruiken tijdens het rijden en hoeft u geen belangrijke oproepen te missen. Met de ingebouwde Bluetooth®-ontvanger kunt u ook handig muziekbestanden van uw telefoon naar het auto-entertainmentsysteem streamen.

Scherm met hoge resolutie

Het in de auto ingebouwde AV-systeem CarStudio van Philips is voorzien van een WVGA (800 x 480 pixels) LCD met hoge resolutie. Dit heldere, duidelijke display geeft de scherpste weergave van de slimme gebruikersinterface en van videoweergave uit verschillende multimediabronnen. Het is ook ideaal geschikt voor het bekijken van diaprojecties van uw favoriete foto's. Verder kunt u kiezen uit verschillende achtergronden en kleurthema's, om een aangename sfeer in uw auto te creëren.

Afspelen en snel opladen via USB



De nieuwe universele USB-oplader van Philips levert 1 ampère aan een smart device. Dit is voldoende om de accu op te laden en gereed

te maken voor intensief gebruik. Het softwareprotocol is bovendien universeel compatibel met vrijwel alle verkrijgbare smartphones en het opladen begint zodra de USB-verbinding tot stand is gebracht.

DSP voor een kristalhelder geluid



DSP voor een kristalhelder geluid

Ingebouwd navigatiesysteem

Dit Philips-entertainmentsysteem voor in de auto is reeds uitgerust met navigatiehardware en een GPS-antenne die zijn ontworpen om perfect samen te werken met het multimedia subsysteem, voor snellere reactie en intelligentie. Het ingebouwde navigatiesysteem kan het volume van de muziek/radio automatisch dempen of verlagen wanneer navigatie-instructies worden gegeven. Plaats de navigatiekaart (afzonderlijk verkrijgbaar) en u kunt de navigatie-engine activeren zodat u moeiteloos naar uw bestemming kunt rijden.

7-bands parametrische equalizer



7-bands parametrische equalizer met 8 vooraf gedefinieerde instellingen

Specificaties

Beeld/scherm

- Schermtype: LCD TFT
- Schermdiameter: 17,3 cm (6,8")
- Beeldformaat: Breedbeeld
- Verlichte toetsen: Rood

Media afspelen

- USB: (achterzijde)
- Muziek van uw iPod/iPhone
- Bluetooth-streaming van muziek
- AV-ingang: CVBS
- Muziek van Android-telefoon

Videoweergave

- Compressie-indelingen: AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.263, XviD
- Resolutie: 720*480/576 (30 fps)

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3
- Ondersteuning van ID3-velden: Nummertitel, artiest, album
- MP3-bitsnelheden: 16 k-320 kbps, samplingfrequentie 8 k-48 kHz

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: AM, FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- Tunerverbeteringen: Automatisch zoeken en opslaan
- Aantal vooraf ingestelde zenders: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Zendernaam, Automatische frequentiezoeker

Draadloze Bluetooth®-technologie

- Versie: BT 3.0
- Profielen: A2DP, HFP, AVRCP 1.5
- Oproep doorverbinden (in gesprek): Ja. (van/naar handset)
- Bereik: 10 m (open ruimte)

Geluid

- Digitale signaalprocessor (DSP): 24-bits 5-kanaals DAC
- High-pass-crossover (HPF): 60/80/120 Hz
- Subwoofer-crossover (LPF): 60/80/120 Hz +/- 12 dB
- Equalizer: 7-bands
- Equalizer-instellingen: Klassiek, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optimaal, Techno, Gebruikergedefinieerd
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, Music

Zone

- Uitgangsvermogen (MAX): 4 x 50 W kanalen
- Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 22 W kanalen (4 ohm, 10% totale harmonische vervorming)

Connectiviteit

- Video-ingang: CVBS Video (RCA) 1x
- Video-uitgang - analoog: Composite Video-uitgang
- Voorversterkeruitgang: 2 paren RCA (L/R)
- Voorversterkeruitgang subwoofer: 1x met versterkingscontrole
- Klaar voor navigatie: GPS-antenne meegeleverd; compatibele navigatiesoftware: iGO-navigatie (niet meegeleverd, afzonderlijk verkrijgbaar)
- Ingang parkeercamera: 1x
- Stuurwiel-afstandsbediening: Ja. (Adapter van externe leverancier vereist)

Accessoires

- Gebruiksaanwijzing: Engels, Spaans, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Portugees
- Snelstartgids: Engels

Vermogen

- Stroomvoorziening: 12 V gelijkstroom
- Snel opladen via USB: 5 V, max. 1 A

Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D): 178 x 100 x 177 mm
- Gewicht van het product: 1,53 kg
- Chassis: 2 DIN

Afmetingen van de verpakking

- Verpakkingstype: Karton
- Aantal producten: 1
- Type schap: Leggen
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 26,8 x 19,2 x 23,7 cm
- Brutogewicht: 2,3 kg
- Nettogewicht: 1,73 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,57 kg
- EAN: 69 59033 84461 4

Omdoos

- Aantal consumentenverpakkingen: 2
- Omdoos (L x B x H): 41 x 25,3 x 29,3 cm
- Brutogewicht: 5,17 kg
- Nettogewicht: 3,46 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,71 kg
- GTIN: 1 69 59033 84461 1



Publicatiedatum
2022-05-09

Versie: 3.1.5

12 NC: 8670 001 46724
EAN: 69 59033 84461 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com