



Platte MP3-CD-speler

met FM-tuner en oplaadstation

De eXp3483 MP3-CD-speler is een ultrachique speler met FM-tuner waarmee u 45 uur non-stop kunt genieten van MP3- en WMA-muziek. Op de superhandige LCD-afstandsbediening kunt u informatie over artiesten en nummers bekijken en u kunt de speler opladen op het meegeleverde oplaadstation.

Complete geluidservaring

- Geniet van MP3- en WMA-muziek
- Digitale FM-tuner met 30 voorkeuzenders
- Speelt CD's, CD-R en CD-RW af
- Geniet van maximaal 45 uur muziek

Schokbestendig

- 200 seconden Magic ESP™

Chic en elegant ontwerp


- Gestroomlijnde aluminium behuizing geeft metaalachtige kwaliteitslook
- Draagbare LCD-afstandsbediening met ID3-tag en achtergrondverlichting
- Compact en handig oplaadstation

Nog betere bass-weergave

- Digital Dynamic Bass Boost voor optimale bass bij elk volume

Philips
Draagbare MP3-CD-speler

EXP3483

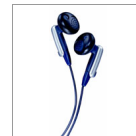

PHILIPS

sense and simplicity

Specificaties

Geluid

- **D/A-converter:** 1-bit
- **Frequentiebereik:** 20 - 20.000 Hz
- **Signaal/ruis-verhouding:** > 85 dB
- **Geluidsverbetering:** Digital Dynamic Bass Boost
- **Uitgangsvermogen:** 2 x 5 mW RMS
- **Volumeregeling:** digitaal
- **Akoestische feedback**

Audio afspelen

- **Media afspelen:** MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- **Afspelmodi disc:** Geheugen voor 50 nummers, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Hold, Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige nummer zoeken, Nummer/album/alles herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Shuffle album/alles
- **Magic ESP (MP3-CD):** 100 seconden
- **Elektronische schokbeveiliging (CD):** 45 seconden
- **Ondersteunde bestandssystemen:** ISO-9660, Joliet, UDF
- **Ondersteuning van ID3-tag**
- **MP3-bitsnelheden:** 32 - 320 kbps
- **WMA-bitsnelheden:** 32 - 192 kbps

Tuner/ontvangst/transmissie

- **Tunerbereik:** FM-stereo
- **Automatisch digitaal afstemmen**
- **Frequentiebereik:** 87,5 - 108 MHz
- **Voorkeuzenders:** 30
- **Automatisch opslaan**

Connectivity

- **DC in:** 4 mm, 4,5 V, midden +
- **Hoofdtelefoon:** 3,5 mm
- **Lijnuitgang:** 3,5 mm

Convenience

- **Afstandsbediening:** Draagbare LCD-afstandsbediening
- **Displaytype:** LCD
- **Achtergrondverlichting**

- **Kleur van achtergrondlicht:** Oranje
- **Houder/basisstation**
- **Oplaatindicatie**
- **Indicaties:** Albumnaam, Albumnummer, Artiestnaam, Batterijstatus, CD-functies, DBB, ESP, Bestandsnaam, Titels van muzieknummers, Tijd, track, Voorkeuzender, Frequentie

Accessoires

- **Afstandsbediening:** AY3803 (LCD-afstandsbediening)
- **AC/DC-adapter:** AY3162 (400 mA)
- **Oplaadstation:** AY4105-oplaadstation
- **Hoofdtelefoon:** SBC HE250
- **Batterijen:** AY3363 (Ni-MH, oplaadbaar)
- **Meegeleverde accessoires:** Gebruikershandleiding, AA-batterijklep

Afmetingen

- **Behuizing:** Hittebestendige behuizing
- **Afmetingen van hoofdverpakking:** 254 x 175 x 250 mm
- **Gewicht van de omdoos:** 3 kg
- **Hoeveelheid per omdoos:** 3
- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 238 x 80 x 149 mm
- **Verpakkingstype:** D-box
- **Afmetingen van het product (BxDxH):** 137 X 21 X 137 mm
- **Gewicht van het product:** 0.18 kg

Voeding

- **Speeltijd batterij (WMA):** 45 uur (2 AA-alkalinebatterijen)
- **Speeltijd batterij (MP3-CD's):** 45 uur (2 AA-alkalinebatterijen)
- **Speeltijd batterij (CD's):** 30 uur (2 AA-alkalinebatterijen)
- **Batterijtype:** AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- **Oplaadbaar**
- **Speeltijd batterij (tuner):** 50 uur (2 AA-alkalinebatterijen)

Productkenmerken

200 seconden Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ is een handige functie waarmee u voorkomt dat muziek overslaat als uw MP3-CD-speler schokken ondervindt tijdens het joggen of wanneer u onderweg bent. Apparaten met Magic Electronic Skip Protection™ hebben een intelligente elektronische buffer die allerlei digitale muziekformaten zoals MP3, WMA en CDDA kan opslaan. De buffer past de inhoud van de disc en de draaisnelheid van de laser automatisch aan en garandeert zo ongestoord luisterplezier.

Oplaadstation

Geniet van het gemak van dit compacte en draagbare oplaadstation, waarin uw CD-speler gemakkelijk kan worden opgeladen. Dit oplaadstation past op elk bureau en kan overal worden neergezet. Als u de AC/DC-adapter aansluit op het oplaadstation, wordt het LED-lampje rood om te laten zien dat uw CD-speler wordt opgeladen. Het LED-lampje wordt groen zodra de oplaadbare batterijen in de speler volledig zijn opgeladen. Als uw speler volledig is opgeladen, kan u weer genieten van uw muziek.

Digital Dynamic Bass Boost

Digital Dynamic Bass Boost is een intelligente bass booster die een maximale bass-verbetering geeft. Bij een hoog volume levert dat geen geluidsvervalsing op en bij een laag volume wordt niet ingeleverd op de lage bass-frequenties. Technologisch geavanceerde elektronica houdt continu het volume en de bass in de gaten en stelt beide heel nauwkeurig af om vervorming te voorkomen. Zo wordt een geoptimaliseerde bass verkregen. Met Digital Dynamic Bass Boost kunt u genieten van ongehoorde bass-weergave, ongeacht het geluidsvolume.



Publicatiedatum
2007-08-04

Versie: 6.0

12 NC: 9073 101 01657
EAN: 87 10895 85801 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

- * De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de instellingen.
- * Windows Media en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- * Gebaseerd op een WMA-codering van 64 kbps.